



PARTY BOX
HIGH POWER
BLUETOOTH
PARTY
SPEAKER


Руководство пользователя

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

Комплект поставки

- Портативная акустическая система Monster® Party Box
- Сетевой адаптер 15В/3А (45 Вт)
- Аудио кабель AUX 3.5mm Jack – 3.5mm Jack
- Беспроводной микрофон

Обзор продукта

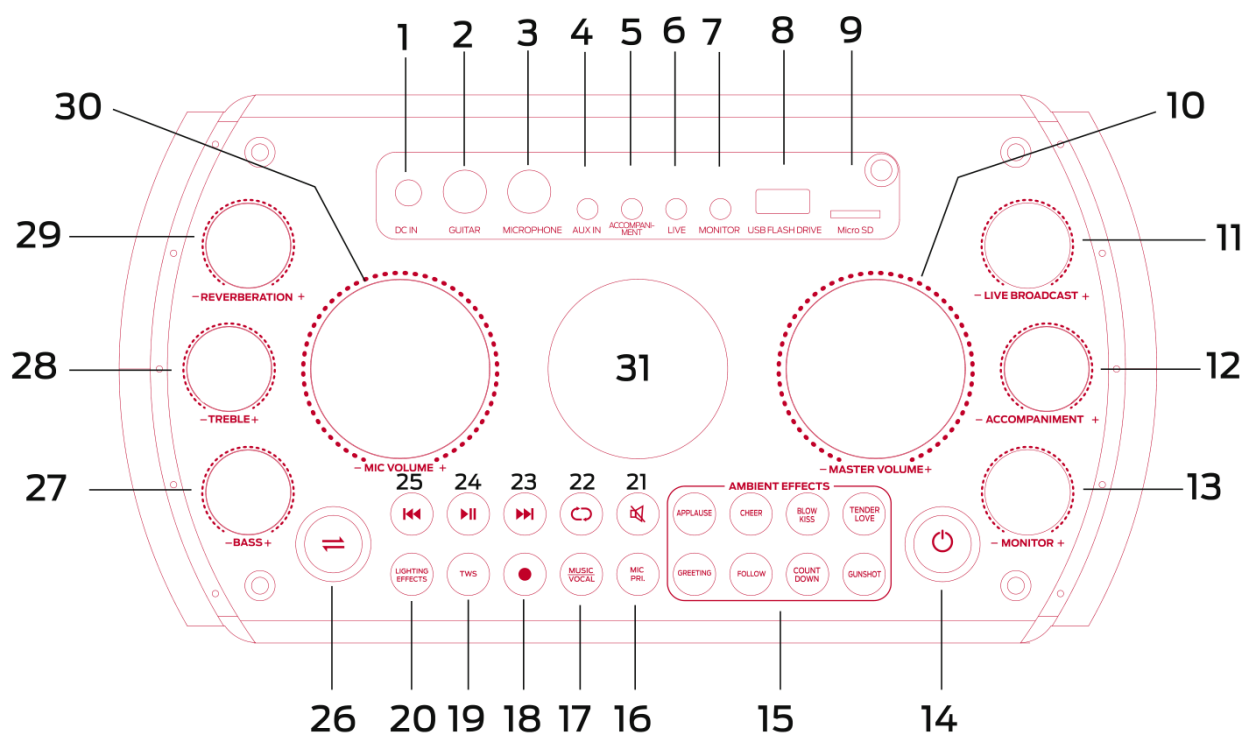

- | | |
|--|--|
| 1. Разъем питания | 17. Приглушение вокала |
| 2. Гитарный вход | 18. Запись |
| 3. Микрофонный вход | 19. Режим TWS |
| 4. Аудио вход AUX | 20. Управление динамической подсветкой |
| 5. Аудио вход Аккомпанемент | 21. Беззвучный режим |
| 6. Аудио вход Live | 22. Повтор трека |
| 7. Мониторный аудио выход | 23. Следующий трек |
| 8. Порт USB A (F) | 24. Воспроизведение/Пауза |
| 9. Слот для карты памяти формата microSD | 25. Предыдущий трек |
| 10. Регулятор громкости акустической системы | 26. Переключение источника воспроизведения |
| 11. Регулятор громкости Live | 27. Регулятор уровня НЧ |
| 12. Регулятор громкости Аккомпанемента | 28. Регулятор уровня ВЧ |
| 13. Регулятор громкости Монитора | 29. Регулятор уровня ревербераций |
| 14. Включение/Выключение питания | 30. Регулятор громкости микрофона |
| 15. Звуковые эффекты | 31. Дисплей |
| 16. Усиление микрофона | |

Индикация режима работы


Источник сигнала	Индикация на дисплее	Источник сигнала	Индикация на дисплее
Bluetooth	bt	USB	USb
AUX	AU	microSD	Sd

Зарядка акустической системы

! Пожалуйста, полностью зарядите акустическую систему перед первым использованием.

Для зарядки используйте сетевой адаптер, поставляемый в комплекте с акустической системой.

Подключите сетевой адаптер к соответствующему разъему (1) на корпусе акустической системы.

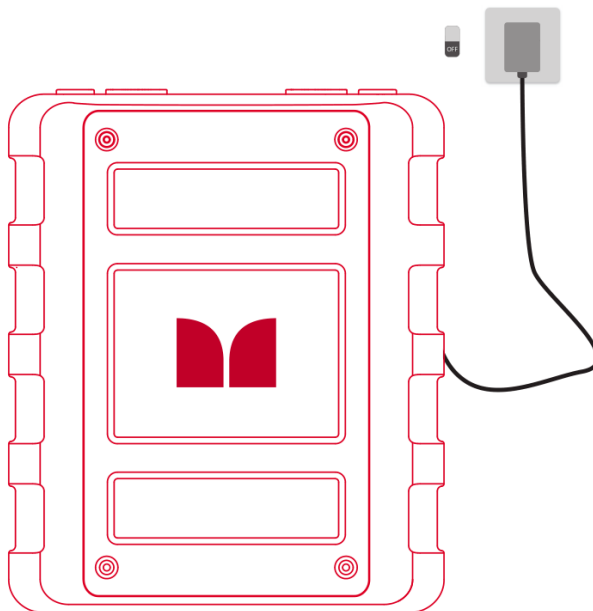

Внимание: Используйте только совместимые сертифицированные зарядные устройства. Использование не сертифицированных зарядных устройств может повредить акустическую систему и как следствие повлечет отказ от гарантийных обязательств. Не заряжайте акустическую систему если коннекторы сетевого адаптера или разъемы системы влажные или повреждены.

Включение/Выключение акустической системы

Для включения акустической системы, нажмите кнопку (14) Вкл./Выкл., прозвучит звуковой сигнал включения.

Для выключения акустической системы, нажмите кнопку (14) Вкл./Выкл., прозвучит звуковой сигнал выключения.

Внимание: Акустическая система выключается автоматически если в течение 15 минут к ней не было подключено ни одного Bluetooth устройства.

Подключение Bluetooth устройств

- При первом включение акустическая система автоматически перейдет в режим сопряжения с новым Bluetooth устройством.
- Акустическая система будет находится в режиме сопряжения если она не была подключена ни к одному Bluetooth устройству.

Для подключения Bluetooth устройства к акустической системе, убедитесь, что она находится в режиме сопряжения (индикатор режима Bluetooth мигает). Включите Bluetooth на вашем устройстве. В списке доступных устройств выберите Monster Party Box и нажмите подключить. При успешном подключении, прозвучит звуковой сигнал и индикатор перестанет мигать.

Управление воспроизведением

Воспроизведение/Пауза: В режиме воспроизведения музыки, нажмите кнопку (24) для паузы/воспроизведения.

Переход к следующему треку: В режиме воспроизведения музыки, нажмите кнопку (23).

Переход к предыдущему треку: В режиме воспроизведения музыки, нажмите кнопку (25).

Воспроизведение аудио файлов с карты microSD

Включите акустическую систему и установите карту памяти формата microSD в соответствующий слот на корпусе (9). Акустическая система автоматически перейдет в режим воспроизведения с карты microSD. Для переключения в другой режим нажмите кнопку (26).

Воспроизведение аудио файлов с USB – носителя

Включите акустическую систему и установите USB – носитель в соответствующий слот на корпусе (8). Акустическая система автоматически перейдет в режим воспроизведения с USB – носителя. Для переключения в другой режим нажмите кнопку (26).

Воспроизведение с внешнего источника аудио сигнала AUX

Включите акустическую систему и подключите внешний источник сигнала при помощи кабеля AUX 3.5 мм Jack к соответствующему разъему на корпусе (4). Акустическая система автоматически перейдет в режим воспроизведения AUX. Для переключения в другой режим нажмите кнопку (26).

Управление динамической подсветкой

Для переключения между различными режимами динамической подсветки нажмите кнопку (20).

Подключение внешнего микрофона

Беспроводной микрофон, входящий в комплект поставки, подключается автоматически, после его включения.

Для подключения проводного микрофона сделайте следующие шаги:

1. Включите акустическую систему и подключите микрофон к соответствующему разъему на корпусе (3).
2. Отрегулируйте уровень громкости микрофона с помощью регулятора (30).
3. Отрегулируйте уровень реверберации с помощью регулятора (29).

Подключение гитары

Включите акустическую систему и подключите гитару к соответствующему разъему на корпусе (2).

Настройка звучания

Для настройки звучания акустической системы используйте регуляторы высоких (28) и низких (27) частот.

Режим TWS

Режим TWS позволяет объединить две акустические системы Monster® Party Box в единую стереопару.

Для объединения двух систем в режиме TWS сделайте следующие шаги:

1. Включите обе акустические системы в режиме Bluetooth, но не подключайте к ним никаких Bluetooth устройств.
2. На одной из акустических систем нажмите кнопку (19), прозвучит звуковой сигнал и акустические системы

автоматически соединятся друг с другом, при этом индикатор Bluetooth на одной системе будет мигать, а на второй гореть постоянно.

3. Включите Bluetooth на вашем устройстве. В списке доступных устройств выберите Monster Party Box и нажмите подключить. При успешном подключении, прозвучит звуковой сигнал и индикатор Bluetooth будет гореть постоянно.

Технические характеристики

Bluetooth: V5.0

Выходная мощность: 100 Вт

Батарея: 11.1 В/4000 мАч

Размер драйвера: 8 дюймов*1 + 3 дюйма*1

Динамическая подсветка RGB

Размер продукта: 350×290×205 мм.

Вес продукта: 4.62 кг

Меры предосторожности

Прочтите эту инструкцию.

Сохраните эту инструкцию.

Обращайте внимание на все предупреждения.

Следуйте всем инструкциям.

Чистите только сухой тканью.

Не перекрывайте вентиляционные отверстия.

Не устанавливайте данное устройство вблизи источников тепла, таких как радиаторы, терморегуляторы, плиты или другие устройства (включая усилители), выделяющие тепло.

Следите за тем, чтобы на шнур питания нельзя было наступить или защемить его, особенно за вилками, розетками и местами их выхода из устройства.

Отключайте данное устройство от сети во время грозы или при длительном неиспользовании.

Все работы по техническому обслуживанию выполняйте квалифицированным персоналом.

Техническое обслуживание требуется, если устройство было повреждено каким-либо образом, например, если в устройство пролилась жидкость или в него попали предметы, или устройство подверглось воздействию дождя или влаги, не работает нормально или было уронено.

Для устройств со встроенным аккумулятором, срок службы которого рассчитан на весь срок службы изделия, извлечение пользователем может оказаться невозможным. В этом случае демонтаж изделия и извлечение аккумулятора выполняют центры утилизации или восстановления. Если по какой-либо причине возникает необходимость замены такого аккумулятора, эту процедуру должны выполнять авторизованные сервисные центры. Запрещается выбрасывать любые аккумуляторы вместе с бытовым мусором. Все батарейки должны утилизироваться экологически безопасным способом. Обратитесь к местным специалистам по обращению с отходами за информацией относительно экологически безопасного сбора, переработки и утилизации использованных батареек.

Внимание: Неправильная замена аккумулятора может привести к взрыву. Для снижения риска возгорания, взрыва или утечки легковоспламеняющейся жидкости / газа не разбирайте, не раздавливайте, не прокалывайте, не замыкайте внешние контакты, не подвергайте воздействию температуры выше 60 °C, солнечного света или чего-либо подобного, не подвергайте воздействию чрезвычайно низкого давления воздуха и не бросайте в огонь или воду.

Изготовитель: Shenzhen Monster Creative Technology Co., Ltd, Room 1602, Building A, Fencheng Zhigu Building, 60 Tiezai Road, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen, China

Сделано в Китае

Дата производства: 11.2023

Гарантийный срок: 1 год с даты покупки

Срок службы: 2 года с даты покупки

Срок годности: не ограничен

Импортер и организация уполномоченная изготовителем на прием претензий: ООО "МЕНСОР ГРУПП", Россия, Ростовская область, 344002, город Ростов-на-Дону, улица Социалистическая, дом 88, эт/комн 5/№507, e-mail: office@mensorgroup.ru

Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

The M Monster logo, M slice logo, Pure Monster Sound are trademarks or registered trademarks of Monster, Inc, and its subsidiaries in the US and other countries and are used under license. / Логотип M Monster, логотип M slice, Pure Monster Sound являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Monster, Inc и ее дочерних компаний в США и других странах и используются по лицензии.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. Other trademarks and trade names are registered mark of their respective owners. / Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными торговыми марками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc. Другие товарные знаки и торговые названия являются зарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев.

