



КРАТКОЕ
РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

GPW70


БЕСПРОВОДНОЙ 2.4 ГГц ГЕЙМПАД С RGB-ПОДСВЕТКОЙ



КОМПЛЕКТАЦИЯ



СХЕМА

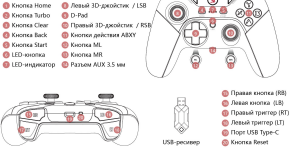

ФУНКЦИИ КНОПОК

Buttons/Function	PC/X-Input	PC/D-Input	Android	Switch	PS3
Y	1	3	6	4	△
X	2	2	8	3	○
B	3	4	9	7	△
A	4	1	1	8	○
LB	5	5	L1	1	L1
RB	6	6	R1	2	R1
LT	7	7	L2	3	L2
RT	8	8	R2	4	R2
Back	9	9	Select	5	Select
Start	10	10	Start	6	Start
LSB	11	11	LS	7	LS
RSB	12	12	RS	8	RS
Home	Home	13	Mode	Home	PS
Turbo	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo
Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
LED	LED	LED	LED	LED	LED
D-Pad	POV	POV	3/4	POV	3/4
L-Joystick	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
R-Joystick	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4

ШИРОКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

Примечание: Для подключения к геймпаду можно выбрать только один режим. Невозможно одновременно использовать разные режимы.




ПОДКЛЮЧЕНИЕ 2.4 ГГц



Включение:
1. Подключите USB-ресивер 2.4 ГГц.
2. Нажмите кнопку **[Home]**, чтобы включить геймпад.
Светодиодные индикаторы загорятся при включении устройства.
Выключение:
Нажмите и удерживайте кнопку **[Home]** в течение 3 секунд, чтобы выключить геймпад.
Примечание:
Вы можете подключить кабель для зарядки геймпада, если во время игры разряден аккумулятор.

ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ



1. Подсоедините кабель к геймпаду и компьютеру.
2. Нажмите кнопку **[Home]**, чтобы войти в проводной режим, в противном случае он перейдет в режим зарядки.
Светодиодный индикатор загорится после подключения геймпада.
Примечание:
По умолчанию в приоритете подключение к режиму 2.4 ГГц. Если вы одновременно подключите кабель и ресивер 2.4 ГГц, проводная функция будет работать только в режиме зарядки.

LED-ИНДИКАТОР



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПЛАТФОРМЕ ПК

Режим PC/X-Input
1. Подключите ресивер 2.4 ГГц к ПК.
2. Нажмите кнопку **[Home]**, чтобы включить геймпад.
Светодиодные индикаторы мигают во время сопряжения.
LED-2 загорится после подключения геймпада.
Переключение режима (PC/X-Input на PC/D-Input)
1. Нажмите и удерживайте кнопку **[Home]** в течение 3 секунд, чтобы включить PC/D-Input. LED-1 и LED-2 загорятся.
2. Еще раз нажмите и удерживайте кнопку **[Home]** в течение 3 секунд, чтобы вернуться к PC/X-Input. Загорится LED-2.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПЛАТФОРМЕ ANDROID

1. Подключите ресивер 2.4 ГГц к устройству Android.
(Smart TV, ТВ-приставка, смартфон, планшет на базе Android v5.0 и выше)
Примечание: Для смартфонов и планшетов требуется адаптер OTG.
2. Нажмите кнопку **[Home]**, чтобы включить геймпад.
3. Светодиодные индикаторы мигают во время сопряжения.
4. LED-3 загорится после подключения геймпада.
Адаптер OTG предназначен только для демонстрационных целей и не входит в комплект поставки.
Переключение в режим мыши
В этом режиме вы можете переключить геймпад в режим мыши. Нажмите и удерживайте одновременно кнопку **[Start]** и левый 3D-джойстик в течение 3 секунд.
LED-3 и LED-4 загорятся. Повторите те же шаги для возврата к функции по умолчанию.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К NINTENDO SWITCH

1. Включите «Pro Controller Wired Communication» на консоли.
System Settings > Controllers and Sensors > Pro Controller Wired Communication > On
Примечание: Перед подключением геймпада и док-станции к USB-ресиверу необходимо включить «Pro Controller Wired Communications».
2. Подключите 2.4 ГГц-ресивер к консоли Nintendo Switch.
3. Светодиодные индикаторы мигают во время сопряжения.
4. LED-1 загорится после подключения геймпада.
Примечание: На платформе Switch нет функции сенсоры и кнопки зажима (Capture).
На платформе Switch кнопки «L» и «R», а также «D-» и «+» помечены функциями, кнопка «Back» изменилась на «-», кнопка «Start» изменилась на «+».
Аудиофункция
В этом режиме вы можете подключить гарнитуру или микрофон к аудиоразъему AUX 3.5 мм.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К PLAYSTATION 3

1. Подключите 2.4 ГГц-ресивер к PS3.
2. Нажмите кнопку **[Home]**, чтобы включить геймпад.
3. Светодиодные индикаторы мигают во время сопряжения.
4. LED-1 загорится после подключения геймпада.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ 3D-ДЖОЙСТИКА И D-PAD



НАСТРОЙКА ИНТЕНСИВНОСТИ ВИБРАЦИИ



НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ TURBO & CLEAR

Настройка Turbo:
1. Нажмите и удерживайте одну или несколько кнопок A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT, затем нажмите кнопку **[Turbo]**, чтобы сохранить функцию Turbo.
2. Одновременно можно настроить только одну комбинацию кнопок. Чтобы сохранить несколько настроек Turbo, повторите шаг 1.
3. Настройка: если вы хотите настроить кнопку/функцию **[Turbo]**, сначала нажмите и удерживайте кнопку **[Turbo]**, а затем нажмите кнопку **[Turbo]**, чтобы сохранить изменение. Если вы хотите сделать то же самое с комбинацией **[Turbo]**, вам нужно сначала нажать и удерживать кнопку **[Turbo]**, а затем нажать кнопку **[Turbo]**. Повторите это для всех кнопок, которые вы хотите настроить.
Регулировка скорости:
1. Увеличение скорости: нажмите и удерживайте кнопку **[Turbo]**, затем сделайте правый 3D-джойстик влево.
2. Уменьшение скорости: нажмите и удерживайте кнопку **[Turbo]**, затем сделайте правый 3D-джойстик вправо.
Удаление настроек Turbo:
1. Нажмите одну или несколько кнопок с функцией Turbo, затем нажмите кнопку **[Clear]**, чтобы очистить настройки Turbo.
2. Чтобы удалить все ранее установленные настройки Turbo, вам необходимо удалить их одну за другой. Повторите действия до тех пор, пока не увидите настройки на всех кнопках.

НАСТРОЙКА МАКРОСОВ ML/MR

Настройка макросов можно запрограммировать для функциональных кнопок и джойстиков.
Включен: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/D-Pad/3D-джойстик/кнопка джойстика.
Настройка функций макросов:
1. Нажмите и удерживайте кнопку **[ML/MR]** в течение 5 секунд, светодиоды LED-2 и LED-3 будут медленно мигать.
2. Нажмите функциональные кнопки, которые необходимо записать в виде макросов.
3. Еще раз нажмите кнопку **[ML/MR]**, чтобы сохранить настройку.
Удаление настроек макросов:
1. Нажмите и удерживайте кнопку **[ML/MR]** в течение 5 секунд, светодиоды LED-2 и LED-3 будут медленно мигать.
2. Нажмите кнопку **[ML/MR]** еще раз, чтобы очистить настройку.

НАСТРОЙКА ЭФФЕКТОВ RGB-ПОДСВЕТКИ

1. Включение/выключение RGB-подсветки
Нажмите и удерживайте светодиодную кнопку в течение 5 секунд, чтобы включить/выключить RGB-подсветку.
2. Изменение эффекта подсветки
Эффекты: RGB Flowing, Solid, Breathing Cycle
Цвета: большой-красный, оранжевый, желтый, зеленый, фиолетовый, синий, фиолетовый.
Подсветка зоны 1*:
Изменение эффектов: нажмите и удерживайте светодиодную кнопку, затем нажмите кнопку D-Pad **[Up/Down/Left/Right]**, чтобы настроить эффект подсветки.
Изменение эффектов: нажмите и удерживайте кнопку светодиода, затем нажмите левую/правую кнопку D-Pad, чтобы настроить цвет подсветки.
Подсветка зоны 2*:
Изменение эффектов: нажмите и удерживайте светодиодную кнопку, затем нажмите кнопку **[Start]**, чтобы настроить эффект подсветки.
Изменение цвета: нажмите и удерживайте кнопку светодиода, затем нажмите левую/правую кнопку **[D-Pad]**, чтобы настроить цвет подсветки.
* Эффект подсветки применяется только для стрелки и зависит от выбранного продукта.

ИНДИКАТОР ЗАРЯДКИ/НИЗКОГО ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подключение:	Беспроводное 2.4 ГГц + проводное USB
Рабочий диапазон:	до 10 м
Ресивер:	USB-ресивер
Системные платформы:	PC, Switch, Android, PS3
Подсветка:	2-зонная RGB
Тип триггера:	линейный триггер Холла с магнитной индукцией
Кнопки макросов:	ML, MR
Разъем AUX:	3.5 мм
Аккумулятор:	литиевый, 600 мАч
Время зарядки:	≈ 2.5 ч
Время работы:	до 13 ч (вibration и подсветка выключены) до 7 ч (vibration и подсветка включены)
Кабель USB Type-C для зарядки:	Кабель USB Type-C для зарядки: 100 см
Размеры:	Размеры: 156 x 106 x 59 мм
Вес:	Вес: 265 г
Цвета:	Sports Red, Sports Black



www.Bloody.com

Scan for E-Manual