

ЭЛЕКТРОБРИТВА



Руководство по эксплуатации

BERDICK – 3316AC

ООО «Бердский завод бытовой техники»
630010, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Ленина, 89/15-501
e-mail: bzb01@mail.ru

8.5 Электробритва с прорезанным ножом или сре-
занным поводком не подлежит гарантийному
ремонту.

8.6 Электробритва, не очищенная от срезанной ще-
тины, пыли и грязи к гарантийному обслужи-
ванию не принимается.

8.7 При обнаружении неисправности (заводского
дефекта) в течение гарантийного срока, отошли-
те электробритву изготовителю для осуществле-
ния бесплатного гарантийного обслуживания

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Электробритва изготовлена в соответствии с ГОСТ
9357-95, ТРТС 004/2011, ТРТС 020/2011 принята ОТК
и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска

02 2019

Продан

Наименование предприятия торговли

« » 20 г.

Штамп магазина

Продавец

Подпись продавца

Изготовитель Wenzhou Zhufeng Trade Co., LTD
По заказу и под контролем ООО «Бердский завод бытовой техники»
630010, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Ленина, 89/15-501
e-mail: bzb01@mail.ru

Если вы вдруг разобрали ножевые блоки (чего
не следует делать без крайней необходимости), поста-
райтесь не перепутать ножи. Помните, каждый пара но-
жей по специальной технологии прикатана друг к другу,
произвольная их сборка приведет к потере режущих
свойств пары. Потребуются несколько недель для вос-
становления первоначального качества бритвы.

Рекомендуется нанести одну каплю масла для швей-
ных машин, если нет масла в комплекте с бритвой, на ка-
ждую режущую головку. Это защитит от повышенного из-
носа. Избыток масла удалите с помощью мягкой ткани.

Надените защитный колпачок на бреющий блок.
Если вы использовали головку для стрижки, почистите
ее кисточкой после использования. Один раз в месяц
рекомендуется наносить каплю масла на стригущие
ножи, включить – выключить, избыток масла удалить
салфеткой.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

7.1 Электробритву храните в чехле при комнатной
температуре и нормальной влажности воздуха
в месте недоступном прямому солнечному свету.
Бреющий блок должен быть закрыт защитным
колпачком.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 При соблюдении владельцем описанных правил
эксплуатации, завод-изготовитель гарантирует
нормальную работу электробритвы в течение
1-го года со дня приобретения.

8.2 Без настоящего руководства по эксплуатации с от-
меткой магазина о продаже претензии заводом
не принимаются.

8.3 При отсутствии в руководстве по эксплуатации
даты продажи, гарантийный срок исчисляется
от даты изготовления.

8.4 Гарантия не действительна, если неисправность
была вызвана повреждением от неправильного
или небрежного обращения, а также в случае,
если уже производился ремонт не уполномочен-
ными на то лицами.

Если электробритва находилась в дорожном
чехле, то снимите его на время зарядки;
Уровень зарядки высвечивается на дисплее
в процентах.

Температура помещения для зарядки аккумуля-
торов и хранения электробритвы и адаптера
должна быть от +5°C до +35°C.

3.1 Вставьте розетку шнура от адаптера в электро-
бритву, после чего вставьте вилку адаптера в ро-
зетку электрической сети. Для полной зарядки
аккумуляторов требуется 2 часа.

3.2 После зарядки, выньте вилку адаптера из ро-
зетки электрической сети, а розетку адаптера из
электробритвы.

**Внимание! Для увеличения срока службы аккумуля-
торов не оставляйте адаптер включенным
электрическую сеть после полной зарядки.**

3.3 Полностью заряженные аккумуляторы обеспе-
чивают автономное бритье в течение 90 минут.

**Внимание! Если вы хотите взять бритву
с собой в дорогу на модели Бердск-3316AC есть
функция блокировки кнопки включения, для
защиты от случайного включения в сумке или
чемодане.**


Нажать кнопку вкл/выкл и удерживать 3 сек,
на дисплее появится значок «замок», режим бло-
кировки включен. В этом режиме при нажатии
на кнопку вкл/выкл бритва не включается. Для
разблокировки нажмите на кнопку вкл/выкл
и удерживайте 3 сек, значок «замок» погаснет
и отпустите кнопку вкл/выкл, режим блокиров-
ки выключен. После чего для включения бритвы
нажмите еще раз кнопку вкл/выкл, бритва будет
работать в обычном режиме.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярная очистка гарантирует наилучшие ре-
зультаты бритья.

**Внимание! Бреющий блок достаточно легко чи-
стится кисточкой и продувается, просто от-
рыв его ножевые блоки или промывкой их под
теплой водой (рис. 1).**

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

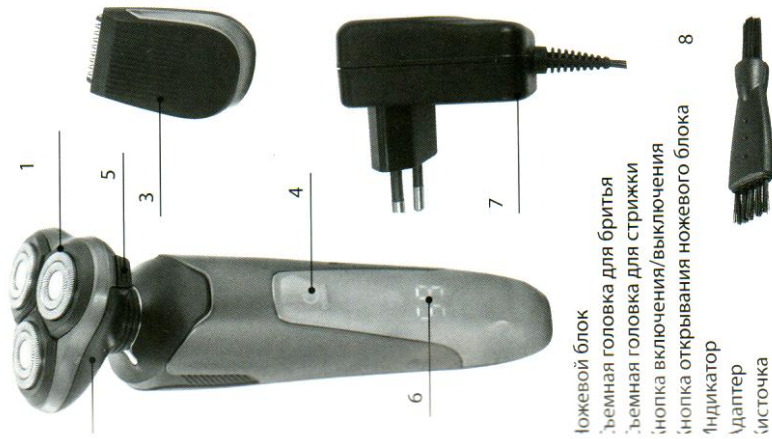

- 1) Ножевой блок
- 2) Съемная головка для бритья
- 3) Съемная головка для стрижки
- 4) Кнопка включения/выключения
- 5) Кнопка открывания ножевого блока
- 6) Индикатор
- 7) Адаптер
- 8) Источник

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Электробритва модель «БЕРДСК»-3316АС – электроприбор личной гигиены, предназначенный для бритья.

- 1.2 Перед использованием электробритвы внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.
- 1.3 Перед первым применением протрите ножи салфеткой, смоченной спиртом или одеколоном.
- 1.4 Помните, потребуется не менее двух недель для привыкания кожи лица к особенностям бритья электробритвой.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 2.1 По типу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ IEC 60335-2-8-2012.
- 2.2 По влагозащитности прибор соответствует ГОСТ 14254-96 (IEC 60529, DIN 40050), степень защиты IPX6, ножевой блок можно мыть под струей воды.
- 2.3 Прибор работает от аккумуляторов постоянного тока напряжением 2,4В.
- 2.4 Зарядка аккумуляторов производится от электрической сети однофазного переменного тока напряжением 220В±10% частотой 50 Гц.
- 2.5 Номинальная потребляемая мощность не более 5Вт.
- 2.6 Время полной зарядки аккумуляторов – 2ч.
- 2.7 Длительность рабочего цикла без подзарядки 90 минут.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- а) электробритва с головкой для бритья - 1 шт.
- б) защитный колпачок - 1 шт.
- в) головка для стрижки - 1 шт.
- г) адаптер - 1 шт.
- д) руководство по эксплуатации - 1 шт.
- е) кисточка - 1 шт.
- ж) дорожный чехол - 1 шт.
- з) коробка - 1 шт.
- и) *масло для смазки ножей - 1 шт.
- к) *подставка для электробритвы - 1 шт.

*Позиции помеченные звездочкой могут не входить в комплект поставки.

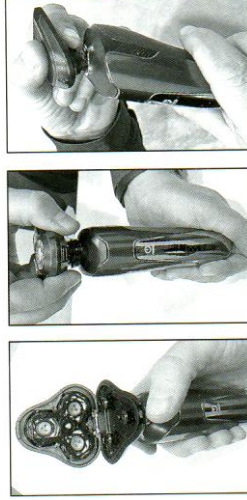


Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1 Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором. Прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
- 4.2 Запрещается окуна́ть или погружать электробритву в воду.
- 4.3 Если вы моете ножевой блок под струей воды, шнур соединитель с блоком питания обязательно должен быть отключен от электробритвы.
- 4.4 Запрещается использовать прибор с поврежденным корпусом, нарушенной изоляцией шнура питания для зарядки или прорезанной сеткой неподвижного ножа.
- 4.5 Срок службы электробритвы – 5 лет.

5. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Установка и снятие головок на основание прибора. Если головка установлена на основание прибора, чтобы ее удалить нужно аккуратно держась за головку потянуть ее вверх (рис.2).

Чтобы установить головку, нужно ее вставить в основание прибора, совместив паз и выступ и аккуратно нажать до щелчка.

5.1 Бритье

- 5.1.1 Снимите защитный колпачок с головки для бритья
- 5.1.2 Включите электробритву, нажав на кнопку включения/выключения, если на дисплее процент зарядки более 10, можно приступать к бритью, если у вас зарядки меньше зарядите прибор, бриться можно и во время зарядки.

- 5.1.3 Брейтесь не торопясь, перемещая электробритву против направления роста волос круговыми движениями, слегка прижимая ее к лицу.

Внимание! Запрещается открывать, закрывать, снимать и одевать ножевые блоки во время работы электробритвы, это может вызвать поломку привода и ножей.

- 5.1.4 Головка для бритья является съемной. Вместе нее могут устанавливаться головки для стрижки (в комплекте) и другие насадки, которые не входят в комплект поставки и могут продаваться как отдельные опции (для брашинга, триммер для носа и другие).

- 5.1.5 После бритья выключите электробритву, нажав кнопку включения/выключения.

- 5.1.6 Почистите ножевой блок открыв его нажатием на кнопку открывания ножевого блока. Открыв ножевой блок продуйте и почистите его кисточкой или мойте под струей воды (рис.1). Закройте блок.

- 5.1.7 Наденьте защитный колпачок на головку для бритья.

5.2 Стрижка

- 5.2.1 Для подравнивания усов, висков и бороды используется головка для стрижки. Снимите головку для бритья аккуратно повернув ее вверх (рис.2). Установите головку для стрижки в основание прибора (рис.3). При установке головки правильно ориентируйте ее согласно пазов.

5.3 Зарядка аккумулятора

Внимание!

- 1) Не заряжайте электробритву под прямыми солнечными лучами или вблизи нагревательных приборов;