

- 1.1 снимите защитный колпачок;
- 1.2 снимите брейющий блок, нажав на кнопку открывания брейющего блока;
- 1.3 поверните колесико против часовой стрелки и выньте держащую рамку (рис. 8), режущие головки останутся в корпусе брейющего блока;
- 1.4 доставая по одной головке, разъедините подвижный и неподвижный ножи, очистите их кисточкой (рис. 9), или мойте под струей воды, соберите режущую головку;
- 1.5 с помощью кисточки очистите рамку и брейющий блок или мойте под струей воды;
- 1.6 вложите режущие головки в корпус брейющего блока, установите рамку и зафиксируйте ее поворотом колесика по часовой стрелке;
- 1.7 собранный блок наденьте на корпус электробритвы.

Внимание! При разборке и чистке режущих головок постарайтесь не перепутать ножи. Помните, каждая пара ножей по специальной технологии прикатана друг в друга, произвольная их сборка приведет к повреждению режущих свойств пары. Потребуются несколько недель для восстановления первоначального качества бритья.

- 2.2 Рекомендуется нанести одну каплю масла для лезвийных машин на каждую режущую головку.

Это защитит от повышенного износа.

- 3.3 Наденьте защитный колпачок на брейющий блок.

7 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Электробритву храните в чехле при комнатной температуре и нормальной влажности воздуха в месте недоступном прямому солнечному свету. Брейющий блок должен быть закрыт защитным колпачком.

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 9.1 При соблюдении владельцем описанных правил эксплуатации, завод-изготовитель гарантирует нормальную работу электробритвы в течение 1-го года со дня приобретения.
- 9.2 Без настоящего руководства по эксплуатации с отметкой магазина о продаже и гарантийного талона претензии заводом не принимаются.
- 9.3 При отсутствии в руководстве по эксплуатации даты продажи, гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.
- 9.4 Гарантия не действительна, если неисправность была вызвана повреждением от неправильного или небрежного обращения, а также в случае, если уже производился ремонт не уполномоченными на то лицами.
- 9.5 Электробритва с прорезанным ножом или срезанным поводком не подлежит гарантийному ремонту.
- 9.6 Электробритва, не очищенная от срезанной щетины, пыли и грязи к гарантийному обслуживанию не принимается.
- 9.7 При обнаружении неисправности (заводского дефекта) в течение гарантийного срока, отошлите электробритву заводу-изготовителю для осуществления бесплатного гарантийного обслуживания.


8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Электробритва изготовлена в соответствии с ГОСТ 9357-95, ТРТС 004/2011, ТРТС 020/2011 принята ОТК и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска

Продана _____ наименование предприятия торговли
 " ____ " ____ 20 ____ г.

Штамп _____
 магазина Продавец _____ подпись продавца

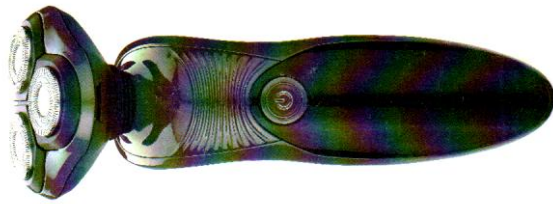


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОБРИТВА

BERDCK-3313

ООО «Бердский завод бытовой техники»
 633010, Новосибирская область,
 г. Бердск, ул. Ленина, 89/15-501
 e-mail: bzb01@mail.ru

Электробритва модель «БЕРДСК-3313» Руководство по эксплуатации

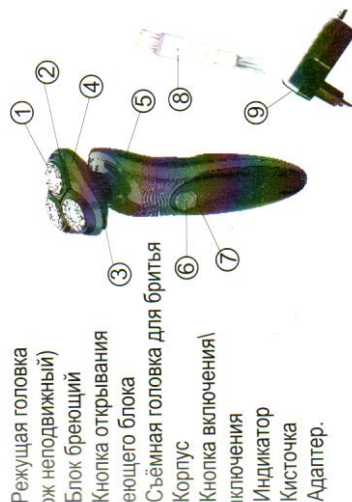

- 1 Режущая головка
- 2 Блок неподвижный
- 3 Блок брейющий
- 4 Кнопка открывания
- 5 Режущая головка для бритья
- 6 Кнопка включения
- 7 Корпус
- 8 Индикатор
- 9 Кисточка
- 10 Адаптер.

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1 Электробритва модель «БЕРДСК-3313» – электроприбор личной гигиены, предназначенный для бритья и удаления висков, усов и бороды.
- 2 Перед использованием электробритвы внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.
- 3 Перед первым применением потрите ножи салфеткой, смоченной спиртом или одеколоном.
- 4 Рекомендуется бриться до или спустя некоторое время после умывания.
- 5 Помните, потребуются не менее двух недель для привыкания кожи лица к особенностям бритья электробритвой.


2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 1 По типу защиты от поражения электрическим током электробритва соответствует классу II по ГОСТ IEC 0335-2-8-2012.

- 2.1 По влагозащитности электробритва соответствует ГОСТ 14254-96 (IEC 60529, DIN 40050), степень защиты IPX7, ножевой блок можно мыть под струей воды.
- 2.2 Электробритва работает от аккумуляторов постоянного тока напряжением 2,4В.
- 2.3 Зарядка аккумуляторов производится от электрической сети однофазного переменного тока напряжением 220В±10% частотой 50 Гц.
- 2.4 Номинальная потребляемая мощность – 4Вт.
- 2.5 Время полной зарядки аккумуляторов – 8ч.
- 2.6 Длительность рабочего цикла без подзарядки 50 минут.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

- а) электробритва с защитным колпачком -1шт.
- б) адаптер -1шт.
- в) руководство по эксплуатации -1шт.
- г) кисточка -1шт.
- д) дорожный чехол -1шт.
- е) коробка -1шт.

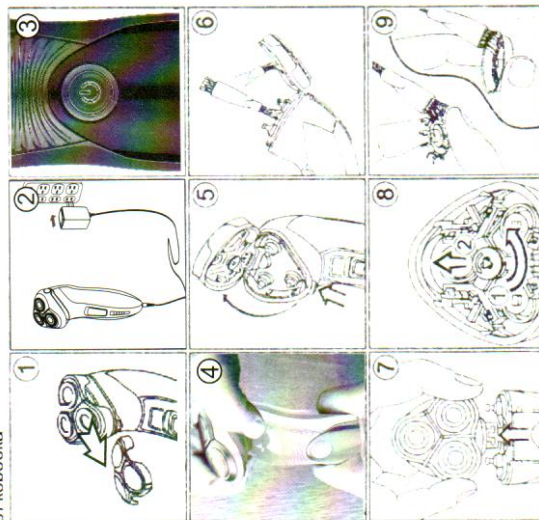

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1 Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
Прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
- 4.2 Если вы моете ножевой блок под струей воды, шнур соединитель с блоком питания обязательно должен быть отключен от электробритвы.
- 4.3 Запрещается использовать электробритву с поврежденным корпусом, нарушенной изоляцией шнура питания или прорезанной сеткой неподвижного ножа.
- 4.4 Срок службы электробритвы – 5 лет.

5 ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Электробритва имеет два режима работы:

1. бритье при работе от аккумуляторов;
2. зарядка аккумуляторов.

5.1 Бритье

- 5.1.1 Снимите защитный колпачок с брейющего блока (рис.1).
- 5.1.2 Включите электробритву, нажав кнопку включения/выключения (см. рис.3)
- 5.1.3 Брейтесь не торопясь, перемещая электробритву против направления роста волос круговыми движениями, слегка прижимая ее к лицу.

Внимание! Запрещается открывать и закрывать брейющий блок во время работы электробритвы, это может вызвать поломку ножей.

- 5.1.4 Головка для бритья является съёмной (см. рис.4). Вместо неё могут устанавливаться головка для стрижки, брашинга, триммер, которые не входят в комплект и продаются как дополнительные опции.

- 5.1.5 После бритья выключите электробритву, нажмите кнопку включения/выключения.
Откройте брейющий блок, нажав на кнопку открывания брейющего блока (рис. 5), с помощью кисточки очистите блок и камеру (рис. 6), или помойте её под струей воды. Закройте брейющий блок.

- 5.1.6 Наденьте защитный колпачок на брейющий блок.

5.2 Зарядка аккумулятора

Внимание!

- 1) Не заряжайте электробритву под прямыми солнечными лучами или вблизи нагревательных приборов;
- 2) если электробритва находилась в дорожном чехле, то снимите его на время зарядки;
- 3) зарядка аккумулятора обязательна после покупки новой электробритвы, а в процессе эксплуатации при снижении оборотов двигателя;
- 4) температура помещения для зарядки аккумуляторов и хранения электробритвы и адаптера должна быть от +5°С до +35°С.
- 5.2.1 Убедитесь, что выключатель находится в положении выключено.
- 5.2.2 Вставьте розетку шнура от адаптера в электробритву, а вилку адаптера в розетку электрической сети (рис.2). Для полной зарядки аккумуляторов требуется 8 часов.
- 5.2.3 После зарядки, выньте вилку адаптера из розетки электрической сети, а розетку адаптера из электробритвы.

Внимание! Для увеличения срока службы аккумуляторов не оставляйте электробритву включенной в электрическую сеть после полной зарядки. Не оставляйте адаптер включенным в электрическую сеть после зарядки.

- 5.2.4 Полностью заряженные аккумуляторы обеспечивают автономное бритье в течение 50 минут.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярная очистка гарантирует наилучшие результаты бритья.

- 6.1 Не реже, чем раз в два месяца, следует проводить тщательную очистку брейющего блока. Для этого: