

1. снимите защитный колпачок;
2. снимите бреющий блок, нажав на кнопку открывания зючкого блока;
3. поверните колесико против часовой стрелки и выньте аржавяющую рамку (рис. 8), режущие головки останутся орпусе бреющего блока;
4. доставая по одной головке, разъедините подвижный еподвижный ножи, очистите их кисточкой (рис. 9), или ойте под струей воды, соберите режущую головку;
5. с помощью кисточки очистите рамку и бреющий блок и помойте под струей воды;
6. вложите режущие головки в корпус бреющего блока, ановите рамку и зафиксируйте ее поворотом колесика часовой стрелке;
7. собранный блок наденьте на корпус электробритвы.

имание! При разборке и чистке режущих головок старайтесь не перелупать ножи. Помните, каждая ра ножей по специальной технологии прикатана уг в другу, производная их сборка приведет к поте- режущих свойств пары. Потребуется несколько не- ль для восстановления первоначального качества итья.

- Рекомендуется нанести одну каплю масла для ейных машин на каждую режущую головку и зубцы итующего блока. Это защитит от повышенного износа. Быток масла удалите с помощью мягкой ткани.
- Наденьте защитный колпачок на бреющий блок.

7 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

электробритву храните в чехле при комнатной ипературе и нормальной влажности воздуха в месте доступном прямому солнечному свету. Бреющий блок пжен быть закрыт защитным колпачком.

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 9.1 При соблюдении владельцем описанных правил эксплуатации, завод-изготовитель гарантирует нормальную работу электробритвы в течение 1-го года со дня приобретения.
- 9.2 Без настоящего руководства по эксплуатации с отметкой магазина о продаже и гарантийного талона претензии заводом не принимаются.
- 9.3 При отсутствии в руководстве по эксплуатации даты продажи, гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.
- 9.4 Гарантия не действительна, если неисправность была вызвана повреждением от неправильного или небрежного обращения, а также в случае, если уже производился ремонт не уполномоченными на то лицами.
- 9.5 Электробритва с прорезанным ножом или срезанным поводком не подлежит гарантийному ремонту.
- 9.6 Электробритва, не очищенная от срезанной щетины, пыли и грязи к гарантийному обслуживанию не принимается.
- 9.7 При обнаружении неисправности (заводского дефекта) в течение гарантийного срока, отошлите электробритву заводу-изготовителю для осуществления бесплатного гарантийного обслуживания.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Электробритва изготовлена в соответствии с ГОСТ 9357-95, ТРТС 004/2011, ТРТС 020/2011 принята ОТК и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска	

Продана _____ наименованием предприятия торговли

" ____ " _____ 20 ____ г.

Штамп
магазина

Продавец _____
подпись продавца



РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРОБРИТВА



BERДСК-3312

ООО «Бердский завод бытовой техники»
633010, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Ленина, 89/15-501
e-mail: bzb101@mail.ru

электробритва модель «БЕРДСК-3312» Руководство по эксплуатации



- 1) головка
- 2) сдвигающийся
- 3) бритвенная
- 4) переключатель
- 5) защитный колпачок
- 6) корпус
- 7) кнопка питания
- 8) бритвенная

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Электробритва модель «БЕРДСК-3312» – электро-оружие личной гигиены, предназначенный для бритья и триммирования висков, усов и бороды.

Перед использованием электробритвы внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.
Перед первым применением протрите ножи салфеткой со спиртом или одеколоном.
Рекомендуется бриться до или спустя некоторое время после умывания.
Помните, требуется не менее двух недель для привыкания кожи лица к особенностям бритья электробритвой.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

По типу защиты от поражения электрическим током (бритва соответствует классу II по ГОСТ IEC 35-2-8-2012.

2.1 По влагозащитности электробритва соответствует ГОСТ 14254-96 (IEC 60529, DIN 40050), степень защиты IPX7, ножевой блок можно мыть под струей воды.


2.2 Электробритва работает от аккумуляторов постоянного тока напряжением 2,4В.

2.3 Зарядка аккумуляторов производится от электрической сети однофазного переменного тока напряжением 220В±10% частотой 50 Гц.

2.4 Номинальная потребляемая мощность – 4Вт.
2.5 Время полной зарядки аккумуляторов – 8ч.
2.6 Длительность рабочего цикла без подзарядки 50 минут.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

- а) электробритва с защитным колпачком - 1 шт.
- б) адаптер - 1 шт.
- в) руководство по эксплуатации - 1 шт.
- г) кисточка - 1 шт.
- д) дорожный чехол - 1 шт.
- е) коробка - 1 шт.

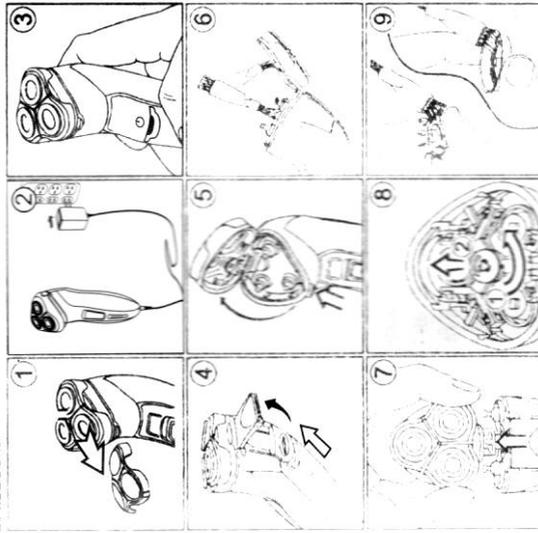

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

Прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

4.2 Если вы моете ножевой блок под струей воды, шнур соединитель с блоком питания обязательно должен быть отключен от электробритвы.

4.3 Запрещается использовать электробритву с поврежденным корпусом, нарушенной изоляцией шнура питания или прорезанной сеткой неподвижного ножа.

4.4 Срок службы электробритвы – 5 лет.

5 ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Электробритва имеет два режима работы:

1. бритье при работе от аккумулятора;
2. зарядка аккумуляторов.

5.1 Бритье

5.1.1 Снимите защитный колпачок с бреющего блока (рис.1).

5.1.2 Включите электробритву, нажав кнопку включения/выключения (см. рис.3)

5.1.3 Брейтесь не торопясь, перемещая электробритву против направления роста волос круговыми движениями, слегка прижимая ее к лицу.

Внимание! Запрещается открывать и закрывать бреющий блок во время работы электробритвы, это может вызвать поломку ножей.

5.1.4 Для подравнивания контура висков, усов или бороды нажмите вверх клавишу под стригущим блоком (рис. 4), выполните стрижку, срезая отдельные длинные волосы против направления их роста. Закройте стригущий блок.

5.1.5 После бритья выключите электробритву, нажмите кнопку включения/выключения.

Откройте бреющий блок, нажав на кнопку открывания бреющего блока (рис. 5), с помощью кисточки очистите блок и камеру (рис. 6), или помойте ее под струей воды. Закройте бреющий блок. Если вы пользовались стригущим блоком, то откройте и очистите его с помощью кисточки, закройте блок.

5.1.6 Наденьте защитный колпачок на бреющий блок.

5.2 Зарядка аккумулятора

Внимание! Не заряжайте электробритву под прямыми солнечными лучами или вблизи нагревательных приборов;

- 1) если электробритва находилась в дорожном чехле, то снимите его на время зарядки;
- 2) зарядка аккумуляторов обязательна после покупки новой электробритвы, а в процессе эксплуатации при снижении оборотов двигателя;
- 3) температура помещения для зарядки аккумуляторов и хранения электробритвы и адаптера должна быть от +5°С до +35°С.

5.2.1 Убедитесь, что выключатель находится в положении выключено.

5.2.2 Вставьте розетку шнура от адаптера в электробритву, а вилку адаптера в розетку электрической сети (рис.2). Для полной зарядки аккумуляторов требуется 8 часов.

5.2.3 После зарядки, выньте вилку адаптера из розетки электрической сети, а розетку адаптера из электробритвы.

Внимание! Для увеличения срока службы аккумуляторов не оставляйте электробритву включенной в электрическую сеть после полной зарядки. Не оставляйте адаптер включенным в электрическую сеть после зарядки.

5.2.4 Полностью заряженные аккумуляторы обеспечивают автономное бритье в течение 50 минут.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярная очистка гарантирует наилучшие результаты бритья.

6.1 Не реже, чем раз в два месяца, следует проводить тщательную очистку бреющего блока. Для этого: