


ЭЛЕКТРОБРИТВА

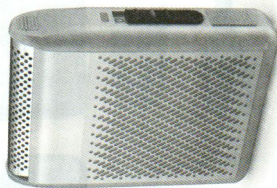

Руководство по эксплуатации

BERDCK-3402

ООО «Бердский завод бытовой техники»
630010, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Ленина, 89/15-501
e-mail: bzb01@mail.ru

нические повреждения), а также в случае, если уже производился ремонт не уполномоченными на то лицами.

10.5 Электробрита с прорезанным ножом или срезающим повреждением не подлежит гарантийному ремонту, 10.6 Электробрита, не очищенная от срезающей щетины, пыли и грязи к гарантийному обслуживанию не принимается.

10.7 При обнаружении неисправности (заводского дефекта) в течение гарантийного срока, отосланные электробриту изготовителю для осуществления бесплатного гарантийного обслуживания.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Электробрита изготовлена в соответствии с ГОСТ 9357-95, ТРТС 004/2011, ТРТС 020/2011 принята ОТК и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска

01.2023

Продан

Наименование предприятия торговли

€ _____ а _____ 202 ____ г.

Штамп магазина

Продавец

Подпись продавца

Изготовитель Shanghai Beldis Appliances Co., Ltd.
Продавец ООО «Бердский завод бытовой техники»
630010, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Ленина, 89/15-501
e-mail: bzb01@mail.ru

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Проблема	Причина	Устранение
Прибор при включении не работает	Вы только что приобрели прибор, который не использовался в течение более 3 месяцев	Зарядите аккумулятор согласно пункту 3.2
Прибор работает, но не бреет должным образом, даже после подзарядки	Рабочий цикл прибора составляет несколько минут	Обратиться в сервисный центр, если зарядный кабель подключен к сети
При включении электробрита издает неприятный шум	Недостаточно заряжен аккумулятор	Широко открыть аккумулятор и одновременно можно использовать его для зарядки
	Отсутствие смазки на ножах	Смазать ножки согласно п. 6
	Вероятнее всего вы разбирали и собирали прибор неправильно	Если вы разбирали и собирали прибор неправильно, обратитесь к представителю изготовителя

Если вышеуказанные меры не устранили неисправность, необходимо обратиться в сервисный центр или к представителю изготовителя.

9. УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА И ПРИБОРА

По окончании срока службы прибора, не выбрасывайте прибор, сдайте его в пункты приема и утилизации, для дальнейшей переработки. Прибор содержит материалы, пригодные для вторичного использования и аккумуляторы, которые могут содержать опасные вещества для окружающей среды.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 При соблюдении владельцем описанных правил эксплуатации, завод-изготовитель гарантирует нормальную работу электробрита в течение 1-го года со дня приобретения.

10.2 Без настоящего руководства по эксплуатации с отметкой магазина о продаже претензии заводом не принимаются.

10.3 При отсутствии в руководстве по эксплуатации даты продажи, гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.

10.4 Гарантия не действительна, если неисправность была вызвана повреждением от неправильного использования или небрежного обращения (любые меха-

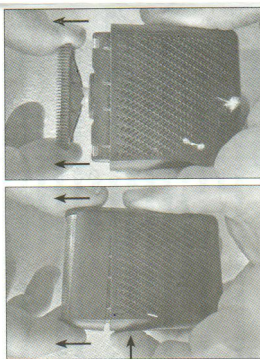


Рис. 1

Рис. 2

тизм) является силиконовые масла. Смазка защищает от повышенного износа. Избыток масла удалите с помощью мягкой ткани.

Не использовать масло с резким запахом!

Надените защитный колпачок на бреющий блок.


7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

7.1 Электробриту храните в чехле при комнатной температуре и нормальной влажности воздуха в месте недоступном прямому солнечному свету. Бреющий блок должен быть закрыт защитным колпачком.

7.2 Эксплуатация прибора допускается при температуре от +5 °C до +35 °C.

7.3 Транспортировку прибора производить в чехле, зашитый колпачок обязательно должен быть одет на ножевой блок, чтобы исключить повреждение ножевого блока. Исключить при транспортировке падение и сильные вибрации прибора.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

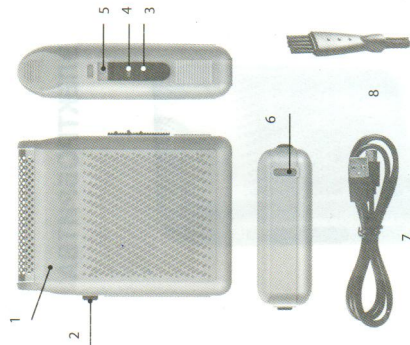

1. Неподвижный нож-сетка
2. Кнопка фиксации неподвижного ножа
3. Кнопка включения/выключения
4. Блокировка от случайного включения
5. Индикатор
6. Гнездо Type C для подключения шнура зарядки
7. Шнур USB-Type C для зарядки
8. Кисточка

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Электробритва модель BЕРДСК-3402 – электроприбор личной гигиены, предназначенный для бритья,

- 1.2 Перед использованием электробритвы внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.
- 1.3 Перед первым применением протрите нож-сетку салфеткой, смоченной спиртом или одеколоном.
- 1.4 Помните, потребление не менее двух недель для прививания кожи лица к особенностям бритья электробритвой.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 2.1 По типу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ IEC 60335-2-8-2012.
- 2.2 Прибор работает от Li-Ion аккумуляторов постоянного тока напряжением 3,7 В.
- 2.3 Входные параметры для зарядки аккумулятора 5 В, 1 А. Зарядка производится от любого источника постоянного тока с параметрами 5 В, 1 А (через адаптер от мобильного телефона в электрической сети, USB вход компьютера и других устройств с указанными параметрами).
- 2.4 Номинальная потребляемая мощность не более 5 Вт.
- 2.5 Время полной зарядки аккумуляторов – 1,5 ч.
- 2.6 Длительность рабочего цикла без подзарядки 60 минут.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- а) электробритва -1шт.
- б) защитный колпачок -1шт.
- в) руководство по эксплуатации -1шт.
- г) кисточка -1шт.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1 Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором. Прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев,

когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование, относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

- 4.2 Запрещается окунать или погружать электробриту в воду.

- 4.3 Запрещается использовать прибор с поврежденным корпусом, нарушенной изоляцией шнура питания для зарядки или прорезанной сеткой неподвижного ножа.

5. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1 Бритие

- 5.1.1 Снимите защитный колпачок с головки для бритья.
- 5.1.2 Включите электробриту, нажав на кнопку включения/выключения. Можно приступить к бритью, если уровень зарядки недостаточен, обороты двигателя будут замедляться и замигает красный индикатор, зарядите прибор. Бриться можно и во время зарядки.

- 5.1.3 Брейтесь не торопясь, перемещая электробриту против направления роста волос круговыми движениями, слегка прижимая ее к лицу.

Внимание! Запрещается открывать, закрывать, снимать и одевать нож-сетку во время работы электробритвы, это может вызвать поломку привода и ножей.

- 5.1.4 После бритья выключите электробриту, нажав кнопку включения/выключения.

- 5.1.5 Для очистки ножевого блока, слегка прижмите пальцами за торцы неподвижного нож-сетки и нажав кнопку фиксации, снимите его. Продукты и почистите кисточкой ножи. Очистите подвижный нож до фиксации его на бриве.

- 5.1.6 Наденьте защитный колпачок на неподвижный нож-сетку.

5.2 Зарядка аккумуляторов

Внимание!

- 1) Не заряжайте электробриту под прямыми солнечными лучами или вблизи нагревательных приборов;
- 2) Если электробрита находилась в дорожном чемодане, то снимите его на время зарядки;

- 3) Температура помещения для зарядки аккумуляторов и хранения электробритвы и адаптера должна быть от +5 °C до +35 °C.

- 5.2.1 Вставьте шнур для зарядки разъемом «Type-C» в электробриту, а разъемом USB в розетку электрической сети. Загорится индикатор красным цветом. Для полной зарядки аккумулятора требуется 1,5 часа. После полной зарядки индикатор будет гореть зеленым цветом.

- 5.2.2 После зарядки, выньте вилку адаптера из розетки электрической сети.

Внимание! Для увеличения срока службы аккумулятора не оставляйте адаптер включенным в электрическую сеть после полной зарядки.

- 5.2.3 Полностью заряженные аккумуляторы обеспечивают автономное бритье в течение 60 минут.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярная очистка гарантирует наилучшие результаты бритья.

Внимание! Бреющий блок достаточно легко чистится кисточкой и продувается, просто сняв неподвижный нож-сетку, нажав на кнопку фиксации его (рис.1).

Не снимайте подвижный нож без крайней необходимости.

Чтобы снять подвижный нож в случае необходимости, нужно взять его за торцы и аккуратно потянуть (рис.2).

Рекомендуется нанести одну каплю масла на каждую режущую головку. Для смазки можно использовать обычные минеральные или синтетические масла, с низкой вязкостью (типа I20A, CP-32), эффект