

масла на каждую режущую головку. Для смазки можно использовать обычные минеральные или синтетические масла, с низкой вязкостью (типа И20А, СР-32). Эффективным является силиконовые масла. Смазка защитит от повышенного износа. Избыток масла удалите с помощью мягкой ткани.

Не использовать масло с резким запахом!

Не использовать растительные масла никогда!

6.3 Замена ножей.

1) Снимите бреющий блок (рис. 1).

2) Поверните колесико против часовой стрелки и выньте фиксирующую рамку (рис. 2), режущие головки останутся в корпусе бреющего блока;

3) Доставая по одной, производите замену пары (подвижного и неподвижного ножей), на новые.

4) Установите рамку и зафиксируйте ее поворотом колесика по часовой стрелке, оденьте бреющий блок.

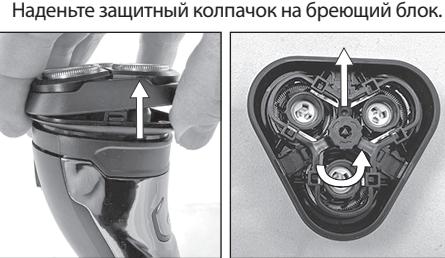


Рис. 1

Рис. 2

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

- 7.1 Эксплуатация прибора допускается при температуре от +5° С до +35° С.
- 7.2 Электробритву храните в чехле при комнатной температуре и нормальной влажности воздуха в месте недоступном прямому солнечному свету. Бреющий блок должен быть закрыт защитным колпачком.
- 7.3 Транспортировку прибора производите в чехле, защитный колпачок обязательно должен быть одет на ножевой блок, чтобы исключить повреждение ножевого блока. Исключить при транспортировке падение и сотрясение прибора.

7.4 Упакованные электробритвы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Проблема	Причина	Устранение
Прибор при включении не работает	1.Вы только что приобрели устройство или оно не использовалось в течение более 3 месяцев 2. Включена функция блокировки «Travel lock»	1. Зарядите аккумуляторы согласно п. 5.2 2. Разблокировать согласно п. 5.3
Прибор работает только в течение нескольких минут даже после подзарядки	Рабочий цикл аккумулятора подошел к концу Недостаточно заряжен аккумулятор	Обратиться в сервисный центр Зарядить аккумулятор п. 5.2
При включении электробритва издает неприятный шум	Отсутствие смазки на ножах Вероятнее всего вы разбирали ножевой блок и затем неправильно его собрали.	Смазать ножи согласно п. 6.2 Если вы разбирали и собирали ножевой блок, проделайте разборку и сборку заново. Если вы перепутали подвижные ножи, их притирка займет какое то время (около двух недель)

Если вышеуказанные меры не устранили неисправность необходимо обратиться в сервисный центр.

9. УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

По окончании срока службы прибора, не выбрасывайте прибор, сдайте его в пункты приема и утилизации, для дальнейшей переработки. Прибор содержит материалы пригодные для вторичного использования и аккумуляторы, которые могут содержать опасные вещества для окружающей среды.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 10.1 При соблюдении владельцем описанных правил эксплуатации, завод-изготовитель гарантирует нормальную работу электробритвы в течение 1-го года со дня приобретения.
- 10.2 Без настоящего руководства по эксплуатации с отметкой магазина о продаже претензии заводом не принимаются.
- 10.3 При отсутствии в руководстве по эксплуатации даты продажи, гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.

10.4 Гарантия не действительна, если неисправность была вызвана повреждением от неправильного или небрежного обращения, а также в случае, если уже производился ремонт не уполномоченными на то лицами.

10.5 Электробритва с прорезанным ножом или срезанным поводком не подлежит гарантийному ремонту.

10.6 Электробритва, не очищенная от срезанной щетины, пыли и грязи к гарантийному обслуживанию не принимается.

10.7 При обнаружении неисправности (заводского дефекта) в течение гарантийного срока, отшлите электробритву изготовителю для осуществления бесплатного гарантийного обслуживания.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Электробритва изготовлена в соответствии с ГОСТ 9357-95, ТРТС 004/2011, ТРТС 020/2011 принятая ОТК и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска

Продан

Наименование предприятия торговли

«_____» 202____ г.

Штамп магазина

Продавец

Подпись продавца

Изготовитель: Shanghai Runwe Electrical Appliance Co., Ltd
По заказу и под контролем ООО «Бердский завод бытовой техники»
630010, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Ленина, 89/15-501
e-mail: bzbt01@mail.ru

Trim's®

ЕАС

ЭЛЕКТРОБРИТВА



Руководство по эксплуатации

БЕРДСК-3305АС

ООО «Бердский завод бытовой техники»
630010, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Ленина, 89/15-501
e-mail: bzbt01@mail.ru



1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Электробритва модель «БЕРДСК»-3305АС – электроприбор личной гигиены, предназначенный для бритья.
2. Перед использованием электробритвы внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.
3. Перед первым применением протрите бреющие головки салфеткой, смоченной спиртом или одеколоном.
4. Помните, потребуется не менее двух недель для привыкания кожи лица к особенностям бритья электробритвой.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 2.1 По типу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ IEC 60335-2-8-2012.

- 2.2 По влагозащищности электробритва соответствует ГОСТ 14254-96 (IEC 60529, DIN 40050), степень защиты IPX6, ножевой блок можно мыть под струей воды.
- 2.3 Прибор работает от аккумуляторов постоянного тока напряжением 3,7 В, 650мА/ч.
- 2.4 Входящие параметры для зарядки аккумулятора 5В, 1А. Зарядка производится от любого источника постоянного тока с параметрами 5В, 1А (через адаптер от мобильного телефона в электрической сети, USB вход компьютера и других устройств с указанными параметрами). В приборе установлен высокоскоростной двигатель постоянного тока с серебристо-паладиевыми щетками
- 2.5 Номинальная потребляемая мощность не более 5 Вт.
- 2.6 Время полной зарядки аккумуляторов – 1 ч.
- 2.7 Длительность рабочего цикла без подзарядки 1 ч.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- а) электробритва
 - б) защитный колпачок
 - в) шнур для зарядки
 - г) руководство по эксплуатации
 - д) кисточка
- | | |
|-------|--|
| -1шт. | |

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1 Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором. Прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
- 4.2 Не рекомендуется погружать электробритву в воду.
- 4.3 Если вы моете ножевой блок под струей воды, шнур соединитель с блоком питания обязательно должен быть отключен от электробритвы.
- 4.4 Запрещается использовать прибор с поврежденным корпусом, нарушенной изоляцией шнура питания для зарядки или прорезанной сеткой неподвижного ножа.

5. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1 Бритье

- 5.1.1 Снимите защитный колпачок с головки для бритья.
- 5.1.2 Можно приступать к бритью, нажмите кнопку включения/выключения, при включении на дисплее появится время, которое прибор может работать в автономном режиме. Если прибор разряжен и показывает время менее 5 минут подключите зарядку. Бриться можно и во время зарядки.
- 5.1.3 Брайтесь не торопясь, перемещая электробритву против направления роста волос круговыми движениями, слегка прижимая ее к лицу.
- 5.1.4 Если на дисплее загорается значок загрязнения ножей (в виде крана), нужно почистить ножевой блок и смазать ножи, как указано в п. б.
- 5.1.5 После бритья выключите электробритву, нажмите кнопку включения/выключения.

5.1.6 **Внимание! Запрещается открывать, закрывать бреющий блок во время работы электробритвы, это может вызвать поломку привода и ножей.**

- 5.1.7 Почистите бреющий блок аккуратно сняв его, держа пальцами с трех сторон и потянув вверх с одной стороны (рис.1). Почистите его кисточкой или помойте под струей холодной воды. Аккуратно оденьте блок в обратном порядке.
- 5.1.8 Для подравнивания контура висков, усов или бороды нажмите вверх клавишу под стригущим блоком (триттером) и выполните стрижку, срезая отдельные длинные волосы против направления их роста. Закончив стрижку выключите прибор, очистите и закройте стригущий блок.
- 5.1.9 После использования прибора наденьте защитный колпачок на бреющий блок.

5.2 Зарядка аккумуляторов

Внимание!

- 1) Не заряжайте электробритву под прямыми солнечными лучами или вблизи нагревательных приборов;
- 2) Если электробритва находилась в дорожном чехле, то снимите его на время зарядки;
- 3) Температура помещения для зарядки аккумуляторов и хранения электробритвы и адаптера должна быть от +5° С до +35° С.

- 5.2.1 Вставьте шнур для зарядки разъемом «Type-C» в электробритву, а разъемом USB в адаптер, с указанными параметрами (5В, 1А) или USB вход компьютера, после чего вставьте вилку адаптера в розетку электрической сети, во время зарядки на дисплее горит значок «зарядки» и показано время, характеризующее уровень заряда, 99 это максимальный уровень зарядки, При полной зарядке загорится значок «батарея полностью заряжена». Для полной зарядки аккумуляторов требуется 1 час.
- 5.2.2 После зарядки, отсоедините шнур от источника питания.

Внимание! Для увеличения срока службы аккумулятора не оставляйте электробритву, подключенной к источнику питания после полной зарядки.

5.2.3. Полностью заряженные аккумуляторы обеспечивают автономное бритье в течение 1 часа.

- 5.3 **Блокировка включения.** Для того, чтобы включить функцию «Travel lock» нужно нажать кнопку включения и удерживать её 3 сек пока не загорится значок в виде замка на дисплее. Чтобы разблокировать нужно опять нажать на кнопку включения и удерживать 3 сек, на дисплее появится таймер отсчета до момента разблокировки, после значок блокировки погаснет.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 6.1 Регулярная очистка гарантирует наилучшие результаты бритья.

Внимание! Бреющий блок достаточно легко чистится кисточкой и продувается. Снимите бреющий блок, как указано выше в п. 5.1.7 и проведите его очистку.

Разбирать бреющий блок не рекомендуется, помните, каждая пара ножей по специальной технологии прикатана друг к другу, произвольная их сборка приведет к потере режущих свойств пары. Потребуется несколько недель для восстановления первоначального качества бритья.

- 6.2 Рекомендуется нанести одну каплю масла на каждую режущую головку. Это защитит от повышенного износа. Избыток масла удалите с помощью мягкой ткани. Рекомендуется нанести одну каплю