

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Прибор «Электрощипцы», БЕРДСК – 2202, изготовлен в соответствии с нормативной документацией и техническими требованиями, предъявляемыми к изделиям данного вида, принят ОТК и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

08 2019

Продан

Наименование предприятия торговли

« » 20 г.

Штамп магазина

Продавец

Подпись продавца

Изготовитель Wenzhou Zhufeng Trade Co., LTD

По заказу и под контролем

ООО «Бердский завод бытовой техники»

Адрес: 633010, Новосибирская область, г. Бердск

Ул. Ленина, 89/15-501


e-mail: bzbt01@mail.ru

Trim's

ЕАС

ЭЛЕКТРОЩИПЦЫ для выпрямления

МОДЕЛЬ
2202

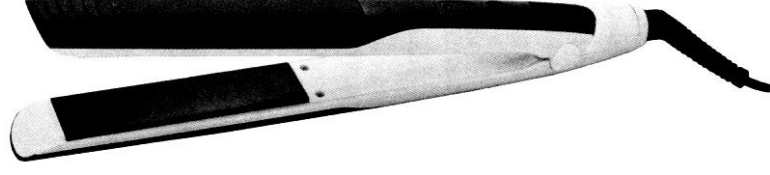


Руководство по эксплуатации

БЕРДСК

«Бердский завод бытовой техники»
633010, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Ленина 89/15-501

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

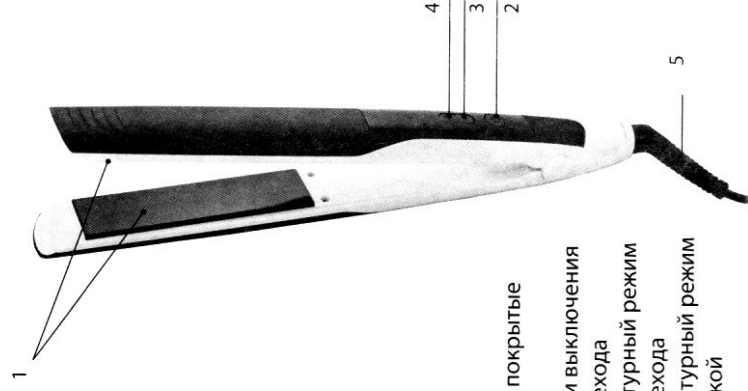

1. Рабочие плоскости, покрытые керамикой
2. Кнопка включения и выключения
3. Кнопка «-» для перехода на нижний температурный режим
4. Кнопка «+» для перехода на верхний температурный режим
5. Сетевой шнур с вилкой

Электрошпильцы для выпрямления волос «Бердск-2202» (далее по тексту «прибор»), является бытовым электроприбором и предназначен для моделирования причёски в домашних условиях.

1. Общие указания

Уважаемый пользователь! Прежде чем включить прибор в сеть, пожалуйста, внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации, обратив особое внимание на информацию по безопасности его применения.

Прибор является средством для моделирования причёски.

1. Выпрямление волос.
2. Подкручивание кончиков волос для создания объема.
3. Создание объема от корней.

2. Технические требования

По типу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II.

Напряжение – 100–240 В переменного тока

Частота – 50 Гц

Потребляемая мощность – 40Вт

Температурный режим – 4 температурных режима (140 °С, 160 °С, 180 °С, 200 °С)

Авто термостат – температура поддерживается на установленном значении с допуском менее 5 °С

Автоотключение примерно через час.

Покрытие рабочих пластин керамическое.

3. Комплектность

1. Электрошпильцы – 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
3. Коробка – 1 шт.

4. Требования безопасности

При использовании прибора соблюдайте следующие правила безопасности.

1. Не позволяйте детям младшего возраста пользоваться прибором.
2. Будьте осторожны, при использовании прибором в их присутствии.
3. **Внимание!** В процессе работы прибор становится горячим и чтобы не получить ожог, не допускайте касания рабочей поверхности прибора к пальцам и телу.
Для удобного и безопасного пользования на конце прибора есть ручка, за которую вы можете подерживать прибор второй рукой.
4. Лаки и спреи для волос содержат воспламеняющиеся вещества, не распыляйте их при использовании прибора.
5. Используя прибор, рекомендуется защитить шею лотенцем.
6. Отключайте прибор всякий раз, когда Вам необходимо прерваться даже на минуту. Прибор нагревается очень быстро, за 35 сек.
7. Не оставляйте прибор включенным в розетку.
8. Не пользуйтесь прибором с поврежденной вилкой или шнуром. Не допускайте контакта кабеля с горячими и острыми предметами. Кабель не должен находиться

вблизи открытого пламени. Отключая прибор из розетки, не тяните за кабель – только за вилку.

9. Используйте прибор только по назначению. Неправильная эксплуатация может вызвать повреждение прибора и причинить вред пользователю.

10. **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, бассейнов или других емкостей с водой.**

11. Если прибор нечаянно упал в воду, то обязательно проверьте его, обратившись к специалисту.

5. Подготовка и порядок работы

1. Включите прибор в электрическую сеть.
2. Нажмите кнопку «Ф» включения/выключения и удерживайте кнопку в течение 10 секунд, начнет мигать LED индикатор, с ранее установленной температурой.
3. Выберите необходимую температуру кнопками «+» или «-» (140 °C, 160 °C, 180 °C, 200 °C).

Как только индикатор с выбранной температурой перестает мигать, прибор нагрелся до заданной температуры. Прибор готов к работе.

- Моделирование причёски необходимо делать с чистыми волосами. Вымойте волосы. Рекомендуем использовать несмываемый кондиционер или любое другое средство, которое облегчит процесс выпрямления.
- Разделите волосы на несколько прядей. Для выпрямления Вам нужно проводить устройством от корней к кончикам волос, до достижения желаемого выпрямления процесс может повторяться несколько раз;

Внимание!

- ✓ Работайте только с чистыми волосами. Они более послушные, быстрее нагреваются и хорошо удерживают результат.
- ✓ Пряди должны быть сухими! Электрощипцы не предназначены для высушивания волос.
- ✓ Работа с сухими волосами убережет их от пересушивания.
- ✓ До завивки или выпрямления локонов не используйте укладочные средства:
 - пряди станут липкими, могут испортить защитное покрытие щипцов;
 - средства утяжеляют и пересушивают волосы. А последующее термическое воздействие делает их ломкими и пористыми;

- ✓ Единственное средство, которое рекомендовано использовать при выпрямлении – термозащитный спрей. Он образует пленку, благодаря чему волосы не пересушиваются.

- ✓ Когда все пряди будут обработаны, вы можете нанести на волосы лак умеренной или слабой фиксации. Средство для волос является необходимым, если в это время преобладает пасмурная погода или повышенная влажность воздуха.

4. После завершения моделирования выключите прибор, нажмите кнопку « » включения/выключения и удерживайте её в течение 10 секунд, погаснет LED индикатор, показывающий температуру. Отсоедините вилку от розетки электросети и дайте прибору остыть.

6. Техническое обслуживание

Обслуживание возможно только после полного остывания прибора.

- Наружные поверхности протрите смоченной в воде и хорошо отжатой салфеткой из мягкой ткани.
- Не пользуйтесь средствами с абразивами.

7. Правила хранения

Храните прибор в сухом помещении с нормальной влажностью и комнатной температурой в недоступном прямому солнечному свету месте, в месте недоступном для детей. Не обматывайте кабель вокруг прибора. Сложите его крупными кольцами.

Когда прибор придет в негодность и в дальнейшем вам не нужен, не выбрасывайте его вместе с бытовым мусором, а сдайте его в пункт приема изделий, пригодных для рециркуляции. Этим вы внесете свой вклад в дело защиты окружающей среды.

8. Гарантии изготовителя


Гарантийный срок эксплуатации прибора – 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня передачи прибора потребителю – даты покупки. Без настоящего руководства по эксплуатации с отметкой магазина о продаже претензии изготовителем не принимаются.

ГАРАНТИЙНЫЙ
ТАЛОН №

Срок гарантии – 12 месяцев

Наименования изделия	
Модель	
Дата продажи	
Серийный номер	
Подпись продавца	

Настоящим подтверждаю
приемку оборудования
пригодного к использованию,
а также подтверждаю приемле-
мость гарантийных условий

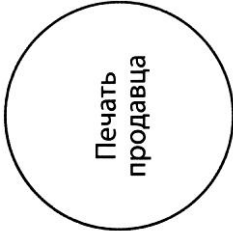

Подпись покупателя

Если дата покупки не указана, гарантийный срок ис-
числяется с даты изготовления, указанной в графе «Дата
выпуска».

Гарантия не распространяется на неисправности
прибора в следующих случаях:

- если неисправность прибора является следствием
небрежного обращения, применения прибора не по на-
значению;
- **нарушения условий и правил эксплуатации**, изло-
женных в руководстве, в т.ч. вследствие несоответствия
техническим регламентам, параметров электрической
энергии, **хранение во влажных помещениях**;
- попадание внутрь жидкости, насекомых и других по-
сторонних предметов;
- если неисправность прибора является следствием не-
санкционированной разборки или попытки внесения изме-
нений в его конструкцию, в т.ч. ремонта или технического
обслуживания неуполномоченной ремонтной организацией.

Убедительно просим Вас во избежание недоразуме-
ний внимательно изучить руководство по эксплуатации.
**Прибор принимается на гарантийный ремонт
только в чистом виде!**

При обнаружении неисправности (заводского дефек-
та) в течении гарантийного срока, отошлите прибор изго-
товителю для осуществления бесплатного гарантийного
обслуживания.

Сведения о ремонте

№	Дата	Код работы	Сервис-центр	Мастер	Работу принял (подпись заказчика)
1					
2					
3					
4					
5					