

**СПОСОБЫ ОЧИСТКИ ПРИБОРА:**

- Отключите от розетки.
- Рассстегните молнию на съемных чехлах, постирайте, верните на место после полного высыхания.
- При загрязнениях на корпусе протрите мягкой слегка влажной тряпкой.
- Если не используете массажер, храните его в сухом прохладном месте.
- Избегайте попадания воды.
- Не погружайте в воду.
- Не используйте абразивные чистящие средства и щетки, которые могут поцарапать корпус массажера.

**ХРАНЕНИЕ И УХОД:**

- Храните массажер в коробке в сухом прохладном месте.
- Избегайте контакта с острыми предметами.
- Не подвешивайте и не тяните массажер за шнур.

**ТРАНСПОРТИРОВКА:**

Допускается в производственной упаковке.

**ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:**

Возможная неисправность	Возможная причина	Метод устранения
Устройство не работает	вилка не плотно подключена к розетке	вставьте вилку плотнее

**УТИЛИЗАЦИЯ:**

Данное изделие следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Материал: АБС пластик, металл, ТПР, полиэстер.  
Цвет: KZ 0562 – серый, KZ 0563 – красный  
Размер: 53x35,5x22,5 см.  
Входное напряжение: 220 В, AC 60 Гц. Мощность: 55 Вт  
Комплектация: массажер - 1 шт., инструкция, пульт управления - 1 шт.

**Сипаттамалары:**

Материалы: металл, АБС - пластик, ТПР, тоқымға мата  
Түсі: KZ 0562 – сур, KZ 0563 – қызыл.  
Өлшеми: 53x35,5x22,5 см.  
220 В жеден жұмыс істейді. Күттегі: 55 Вт.  
Автоматты режимнің орташа уақыты: 15 мин.  
Жылдыздардың: жағары, орташа, темен.  
Жұмыс кезінде қыздыру температурасы: +10°C бастап 40°C дейін.  
Жынысты: массажер - 1 дана, нұсқаулық, басқару тақтасы 1 дана.

**BRADEX™**  
Health & Beauty

## МАССАЖЕР ДЛЯ СТОП И ЛОДЫЖЕК «БЛАЖЕНСТВО КОМФОРТ»



### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KZ 0562  
KZ 0563

Компактный, переносной корпус, стильный дизайн, интуитивно понятная панель управления touch screen, возможность регулировки угла наклона благодаря ручке-опоре – это далеко не все преимущества этого эргономичного массажера для лодыжек и стоп. Массажные валики из термопластичной резины обеспечивают мягкий, невероятно приятный массаж. Три режима и возможность переключать направление движения роликов позволяет разнообразить процедуру и достичь полного расслабления. Функция прогрева улучшает микроциркуляцию крови, способствует избавлению от синдрома "холодных ног" и согревает зимой. Массажер воздействует на рефлекторные точки стоп, снимает усталость в ногах после физических нагрузок и оказывает положительное воздействие на работу всего организма.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- Компактная переносная модель
- Функция прогрева
- Индивидуальная настройка
- Эффект ручного массажа
- Регулируемая ручка-опора с вращением на 360°
- Дистанционный пульт управления

**ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:**

- Храните в местах, недоступных для детей и животных.
- Храните вдали от нагревательных приборов.

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ:**

- Установите массажер на пол перед креслом или столом.
- Вставьте вилку в розетку, дисплей будет отключен.
- Сядьте на кресло, положите ступни на массажер.
- Не вставайтесь на ролики или корпус массажера.
- Кнопка включения: нажмите для начала работы, нажмите еще раз для отключения.

• Выберите режим при помощи кнопок панели управления.

• Когда массаж окончен, дисплей отключится, можно вынуть вилку из розетки.

### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Используйте только для массажа ног.
- Каждый раз после использования отключайте массажер от сети.
- Не оставляйте прибор включенным без присмотра.
- Во избежание возможного возгорания не накрывайте массажер.
- Не позволяйте детям использовать прибор самостоятельно.
- Не эксплуатируйте поврежденный или неисправный массажер.
- Не тяните за шнур.
- Держите шнур вдали от нагревательных приборов и высоких температур.
- Не используйте массажер в воде или при высокой влажности.
- Если массажер упал в воду, не трогайте его руками и сразу отключите от розетки.

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:


Диабет, флегматизм, тромбоз, новообразования, воспалительные процессы, эпилепсия, беременность, остеопороз, воспаление, травмы, сердечные заболевания, гипертония, опухолевые процессы, мочекаменная болезнь, клапаны в сердце. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом. Товар не является медицинским изделием. Разработан для расслабляющего массажа. Не использовать при ожогах и других поражениях кожи.

### ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА:



3

### ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:

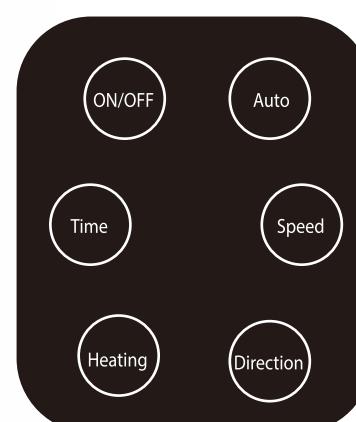

- включить / выключить. Установленное время - 15 минут.
- автоматические программы: «P1», «P2», «P3»
- время массажа: от 5 до 30 минут, переключение с шагом в 5 минут
- включить / выключить функцию обогрева
- три уровня скорости в ручном режиме: высокий средний, низкий
- два направления, по часовой стрелке и против часовой стрелки

Регулируемая ручка-опора с вращением на 360°.

При помощи регулировки ручки в нижней части массажера, вы можете сидеть в естественном положении во время массажа стоп / икр/лодыжек.

**Как установить ручку-опору:**

Нажмите круглую кнопку одновременно на обоих концах опоры и поднимите массажер.

Отпустите кнопки, когда массажер встанет под нужным вам углом.

Убедитесь, что круглая кнопка заблокирована перед использованием.

4

