

Seemagic

Инструкция по эксплуатации

Электрический триммер для ногтей



Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации

Внимание


(Пожалуйста, внимательно прочитайте для первого использования)

- ▲ Запрещено использовать для детей младше 1 года, дети от 1 до 12 лет могут пользоваться с помощью взрослых.
- ▲ Лезвие острое, детям следует пользоваться под присмотром взрослых.
- ▲ Во избежание опасности убедитесь, что прибор расположен правильно, и не позволяйте детям прикасаться к нему и играть с ним.
- ▲ Во избежание опасности не прикасайтесь к другим частям тела, кроме ногтей.
 - Не кладите одежду, аксессуары или что-либо еще, кроме ногтей рядом с режущей головкой во время непрерывной работы устройства, иначе режущая головка может быть повреждена или посторонний предмет может закатиться в режущую головку и вызвать неисправность режущей головки.
- Пожалуйста, заряжайте устройство не менее 1 часа в первый раз, чтобы убедиться, что внутренний аккумулятор устройства заряжен, и в дальнейшем заряжайте каждые три месяца, если устройство не используется в течение длительного времени.
- Данный прибор не подходит для стрижки других частей тела, кроме ногтей. Не используйте этот прибор для стрижки, если вокруг ногтей есть проблемная кожа, например, раны.
- Не мойте и не замачивайте изделие водой для очистки, храните вдали от воды и огня.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Не рекомендуется использовать изделие во время зарядки.

Запрещено

- Не погружайте устройство в воду или любую другую жидкость.
- Данное устройство имеет встроенную перезаряжаемую батарею. Не используйте и не оставляйте его для зарядки в горячем месте.
- Не бейте и не роняйте изделие, если изделие повреждено в результате удара или падения, пожалуйста, прекратите его использование.
- Не модифицируйте, не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно.


Описание устройства

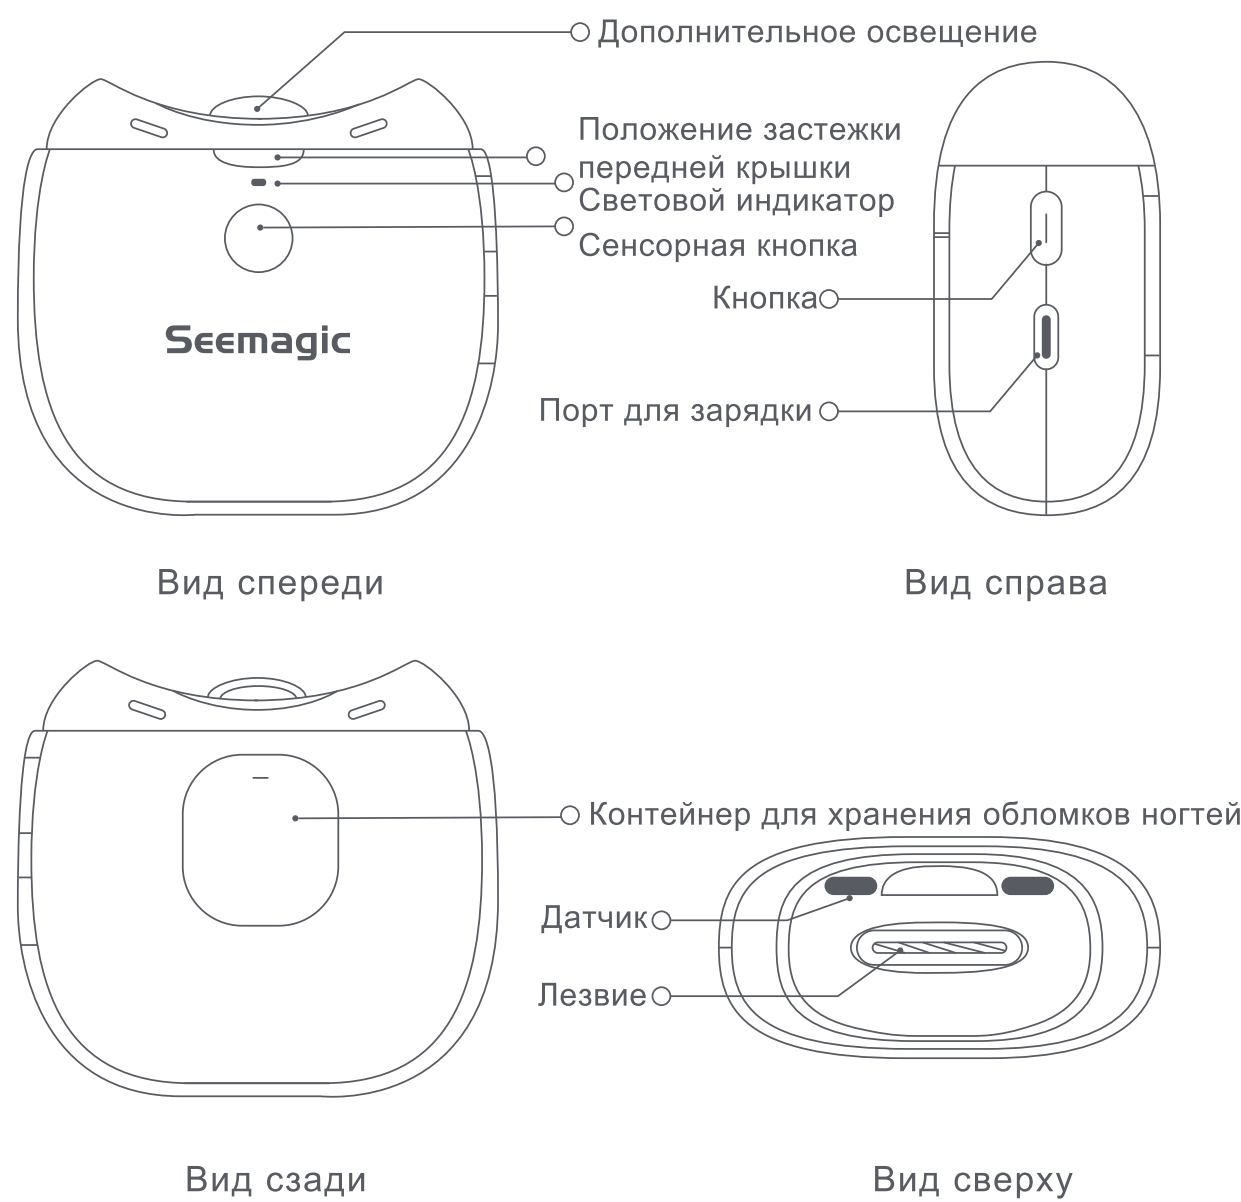

Порядок действий


1. Включение/выключение питания

- **Включение питания:** Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение примерно 2 секунд (загорается зеленый индикатор).
- **Выключение питания:**
 - ① Во включенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение примерно 2 секунд, после чего устройство будет включено.
 - ② Если устройство не используется более 2 минут во включенном состоянии, устройство автоматически выключится.
- **Переключение режимов:** При включении питания, коротком нажатии кнопки включения/переключения, устройство переключается между 1-ым (высокоскоростным) и 2-ым (низкоскоростным) режимом. Зеленый свет горит для 1-го режима, желтый свет горит для 2-го режима.
- **Тримминг:** При включенном питании нажмите и удерживайте сенсорную кнопку, не отпуская ее, чтобы подстричь ногти.
- **Обратный ход:** Дважды нажмите на кнопку включения/выключения для обратного хода режущей головки, каждый двойной щелчок будет осуществлять обратный ход примерно на 1~3 мм, если в режущей головке есть инородное тело, вы можете попробовать использовать эту операцию для медленного удаления инородного тела.

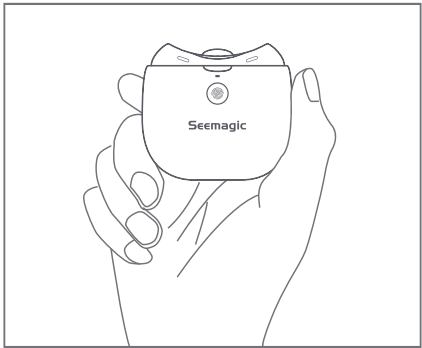

2. Использование

- Снимите переднюю крышку прибора и убедитесь, что сторона с индикатором направлена вверх. (Сторона с контейнером для хранения обломков ногтей - вниз).
- Поместите ноготь на кончик лезвия. Слегка подтолкните ноготь к лезвию и одновременно двигайте ноготь или устройство (не слишком быстро и не слишком сильно), чтобы обеспечить обрезку ногтя.
- При обрезке необходимо следить за тем, чтобы датчики с обеих сторон режущей головки не были заблокированы одновременно, иначе режущая головка перестанет работать. А после устранения блокировки режущая головка автоматически возобновит вращение.

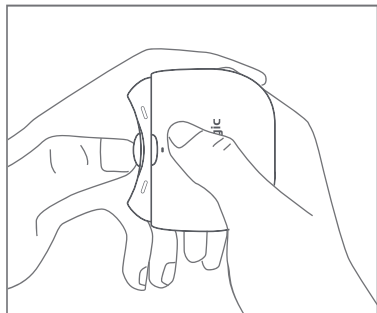


Внимание:

- Не задерживайтесь на одной части ногтя в течение длительного времени, чтобы избежать чрезмерной обрезки.

3. Очистка

После того как устройство будет выключено, нажмите на верхнюю часть крышки контейнера для хранения обломков ногтей, крышка откроется, высыпьте обломки ногтей и очистите прибор с помощью щетки.

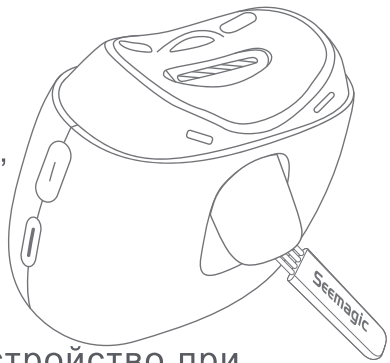

4. Зарядка



Пожалуйста, своевременно заряжайте устройство при соблюдении следующих условий:

- При использовании устройства в первый раз.
- Нажмите кнопку включения/выключения, и красный индикатор трижды мигнет при включении питания.

* Для зарядки изделия используйте прилагаемый кабель для зарядки Type-C (выход 5 В). Во время обычной зарядки загорается красный индикатор, который гаснет после завершения зарядки. Для полной зарядки требуется около 2 часов.

Рекомендация

При использовании электрического триммера для ногтей правильно держать его так, чтобы сторона с индикатором была обращена вверх. Если сторона с контейнером для хранения обломков ногтей обращена вверх, то во время использования обрезка ногтей будет грубой и неровной.

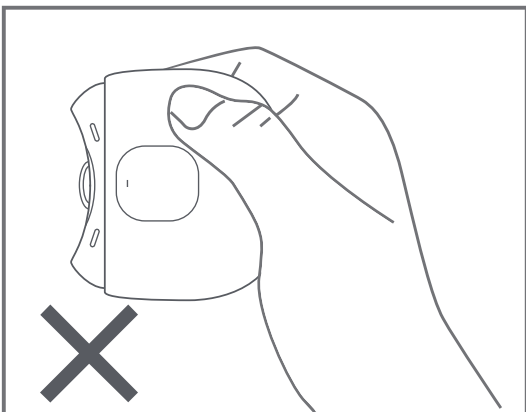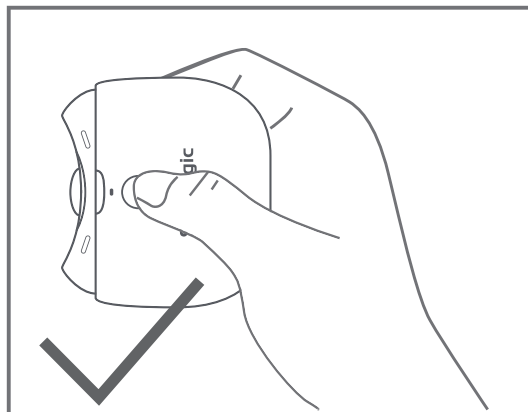

Описание функциональных характеристик источников света

- Индикатор работы: Передняя сторона - Зеленый или желтый свет
- Индикатор зарядки: Передняя сторона - Красный свет
- Вспомогательное освещение: Белый свет со стороны лезвия

Состояние светового индикатора	Описание
Зеленый или желтый свет	Устройство работает нормально.
Красный индикатор мигает три раза после включения питания, а затем гаснет.	Батарея разряжена. Пожалуйста, полностью зарядите аккумулятор перед использованием.
Горит красный индикатор	Устройство заряжается. Красный индикатор погаснет автоматически после окончания зарядки.
Вспомогательное освещение мигает 3 раза, затем гаснет	Если режущая головка заблокирована посторонним предметом, режущая головка автоматически развернется на небольшое расстояние. Если посторонний предмет не удается извлечь, можно снова запустить обратный ход режущей головки, дважды нажав на кнопку вкл/выкл.

Название устройства	Электрический триммер для ногтей	Номинальный ток	5В 0.4А
Модель устройства	TPFS-RZFZ	Номинальная мощность	1.2Вт
Размер устройства	64мм*64мм*32мм	Вход для зарядки	Type-C
Вес устройства	90г	Исполнительный стандарт	GB4706.1-2005

Гарантийное обслуживание


Уважаемые пользователи, благодарим вас за покупку и использование нашей продукции. Срок гарантийного обслуживания с момента покупки составляет 1 год. При возникновении проблем с качеством, просьба обращаться по адресу support@seemagic.ru

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

Повреждения, вызванные несоблюдением покупателем инструкции по эксплуатации. Повреждения, вызванные неправильным хранением, обслуживанием, использованием и т.д. со стороны покупателя. Неисправности, возникающие после разборки, модификации или дополнительного оснащения со стороны покупателя. Повреждения, вызванные форс-мажорными обстоятельствами (стихийные бедствия, такие как молния, пожар, землетрясения, наводнения и т.д.). Прибор приобретен у продавца, не одобренного производителем.

Лист поставки:

Электрический триммер для ногтей -1шт
Зарядный кабель Type-C - 1шт
Щетка для очистки - 1шт
Инструкция по эксплуатации - 1шт

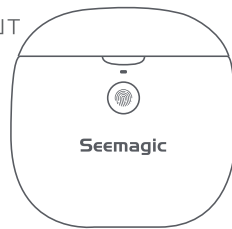

Производитель: Циндао Мэйини Технологджи Ко.,Лтд, Китай
Импортер: ИП Карпухин Н.В, 111539, Москва г, Старый Гай ул, д1 корп5 ком 4.
Продукция изготовлена в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза, ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".
Срок службы: до 3 лет.
Website: seemagic.ru
Contact us: sale@seemagic.ru