


# zöfft

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

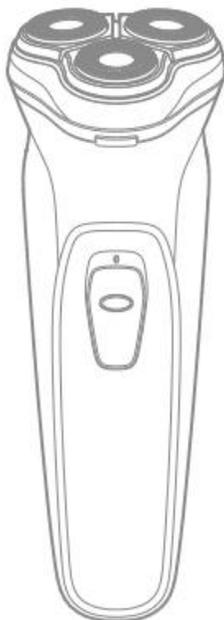

Электрическая бритва

Модель: RS-221B

Серия: NERO

Для вашей безопасности и долгой работы устройства всегда внимательно читайте инструкцию по эксплуатации перед использованием

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Электробритва
Модель	RS-221B
Зарядка	5В-1А
Время зарядки	1 час
Время работы	До 90 минут
Мощность	5 Вт
Разъем зарядки	Type-C

© ZOFFT. Все права защищены. 2023.

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.



## **ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

### **Опасно!**

1. Данное изделие и комплектующие к нему не предназначены для детских игр. Поэтому, во избежание опасности и несчастных случаев, устройство следует держать подальше от детей.
2. Не подключайте и не отключайте шнур питания устройства, если у вас мокрые руки. Следует держать шнур питания подальше от различного рода жидкостей.
3. Корпус бритвы, адаптер и шнур питания должны быть сухими. Не следует пользоваться прибором в ванной.
4. Устройство имеет в своём составе встроенный аккумулятор. Не бросайте его в огонь. Не заряжайте бритву, не пользуйтесь ей и не оставляйте ее в местах с повышенной температурой воздуха (и/или поверхностей).
5. Пожалуйста, не пользуйтесь бритвой, если ее шнур питания или адаптер повреждены или в том случае, если электрическое соединение нестабильно.

**Символ справа указывает на то, что корпус бритвы нельзя мыть под струёй воды.**



**ВАЖНО! Корпус бритвы стоит содержать в сухом состоянии.**

### **Внимание!**

1. Храните шнур питания и само устройство в сухом состоянии. Не промывайте бритву под водой.
2. Перед тем как подключить шнур питания к розетке и начать зарядку устройства, пожалуйста, убедитесь в том, что напряжение, указанное на корпусе бритвы, соответствует напряжению в электросети.
3. Если вы обнаружили повреждение шнура питания (или он потерялся), пожалуйста, приобретите новый.

4. Использовать и хранить устройство следует в помещениях, в которых температура составляет от 5°С до 35°С.
5. При обнаружении неисправностей и/или неполадок в работе прибора, следует немедленно прекратить его использование. Для устранения неполадок следует учитывать их тип. При необходимости, обратитесь в сервисную службу нашей компании для проведения ремонта.
6. Во время бритья не давите бритвой на губы или другие части лица слишком сильно. Не касайтесь бритвенной сеткой шрамов, царапин или повреждённых участков кожи.
7. Не пытайтесь самостоятельно разобрать корпус бритвы для замены батареи.
8. Не погружайте изделие в воду или иную жидкость.
9. Не роняйте бритву. Если изделие будет механически повреждено вследствие удара или падения, следует прекратить его использование.
10. Лица с физическими недостатками, психическими расстройствами или отсутствием соответствующего опыта и знаний (а также дети) должны использовать данное устройство исключительно под контролем со стороны тех лиц, кто их опекает.
11. Перед извлечением аккумулятора устройство необходимо отключить от сети питания.

## СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ИЗДЕЛИЯ

Защитная крышка



Бритвенный блок

Крышка бритвенного блока


Кнопка фиксатора

Корпус бритвы

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ


Индикатор питания

Индикатор уровня заряда аккумулятора

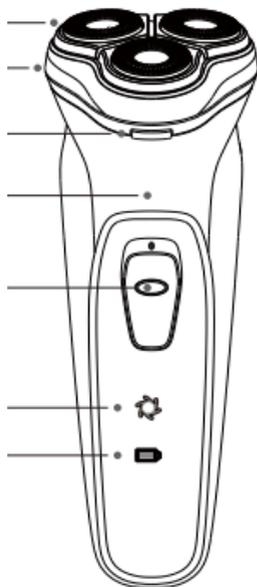


Боковое лезвие

Слайдер бокового лезвия

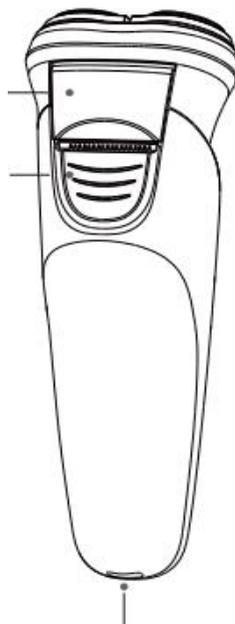

Порт Type-C

Шнур питания

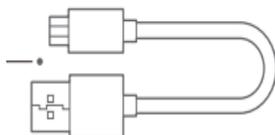

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БРИТВЫ**

В первые несколько раз после начала использования бритвы вы можете чувствовать лёгкое раздражение кожи. Не пугайтесь, это нормальное явление. Мы рекомендуем начать использовать эту бритву на регулярной основе (не менее трех раз в неделю), и в течение трех недель ваша кожа полностью адаптируется.

### **Бритье**

1. Включение бритвы производится посредством нажатия кнопки ВКЛ/ВЫКЛ и (если необходимо) перемещения слайдера (вверх). Выключение устройства также производится посредством нажатия кнопки и (если необходимо) перемещения слайдера (вниз).
2. Бритье следует осуществлять против направления роста волос. Используйте как прямые, так и круговые движения.
3. Качество бритья выше, если ваше лицо сухое. Поэтому бриться следует перед тем, как умыться или же после этой процедуры (спустя некоторое время, чтобы ваше лицо полностью высохло).
4. Устройство также можно использовать для бритья волос на шее.
5. Во избежание повреждений бритвы, после ее использования следует надевать на неё защитную крышку (бритвенного блока).
6. Если вы обнаружите повреждение бритвенной головки (блока), не стоит пользоваться бритвой. В противном случае, вы рискуете повредить кожу.

### **Использование триммера**

1. Триммер используется для стрижки бакенбардов и/или длинной бороды.
2. Слегка передвиньте слайдер бокового лезвия. При этом откроется лезвие, при помощи которого вы сможете подстричь бакенбарды.

3. Включите бритву и подстригите бакенбарды и/или бороду.
4. После использования закройте триммер (переместив слайдер).
5. Раз в два месяца боковое лезвие необходимо смазывать. Для этого достаточно нанести на него каплю масла для швейных машин.



## **ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА**

1. Перед тем, как производить зарядку устройства, пожалуйста, убедитесь, что оно находится в выключенном состоянии.
2. Производить зарядку бритвы следует в тех случаях, когда ее аккумулятор практически “на нуле” (вот-вот разрядится).
3. Подсоедините один конец шнура питания к адаптеру, а другой его конец к интерфейсу TYPE-C бритвы. Затем вставьте вилку адаптера питания в электрическую розетку. Индикатор питания начнёт мигать. После того, как аккумулятор полностью зарядится, индикатор питания перестанет мигать и будет гореть непрерывно.
4. Перед первым использованием бритвы необходимо ее полностью зарядить. Для этого потребуется около 1 часа.

5. Приложенное напряжение для данного устройства - DC5V.
6. Во избежание негативного влияния на срок службы устройства всегда следует отсоединять адаптер питания от электрической розетки после полной зарядки бритвы. Не рекомендуется использовать бритву, если она подключена к адаптеру питания, и производится ее подзарядка.
7. Не заряжайте бритву в упаковочной коробке.

### Отображение статуса зарядки

Когда бритва подключена к источнику питания, индикатор уровня заряда аккумулятора (  ) мигает. Это означает, что устройство в настоящий момент заряжается.

Когда бритва полностью заряжена, индикатор питания (  ) горит непрерывно. Это означает, что зарядка бритвы была завершена и ее следует отключить от сети питания.

### Отображение рабочего состояния бритвы

Когда бритва включена, индикатор питания (  ) горит непрерывно. Это означает, что бритву можно использовать в обычном режиме.

Когда батарея практически полностью разряжена, индикатор уровня заряда аккумулятора (  ) мигает. Это означает, что бритву следует зарядить с помощью шнура питания в комплекте.

### Полезные советы:

- в случае, если батарея полностью разряжена, и бритву не получается включить, то можно присоединить ее непосредственно к источнику питания;
- если вы планируете не пользоваться бритвой в течение длительного периода времени, то следует ее полностью зарядить, прежде чем оставить на хранение;

- полностью заряжайте устройство не реже одного раза в шесть месяцев;
- бритва работает на полной мощности около 90 минут.
- для гарантии приятного и качественного бритья мы рекомендуем менять бритвенный блок каждые два года;
- при повреждении (или износе) бритвенного блока следует произвести его замену (при этом необходимо использовать только оригинальные бритвенные блоки от нашей компании).

Уход: после очистки бритвы смажьте бритвенную сетку и боковое лезвие. Для этого достаточно капли масла для швейных машин.




## **ОЧИСТКА И УХОД**

**Внимание!** Данное изделие не является водонепроницаемым. Поэтому ни в коем случае не производите очистку бритвы при помощи воды.

1. При проведении очистки бритва должна находиться в выключенном состоянии.
2. Регулярная очистка бритвы может обеспечить более качественное бритье.
3. Очистка отдельных частей бритвы:
  - очистку бритвенного блока следует производить раз в неделю;
  - очистку бритвенной сетки следует осуществлять каждые два месяца.
  - используйте щётку, поставляемую в комплекте с бритвой;
  - чистку бритвы начинайте с верхней ее части;
  - нажмите кнопку фиксатора и снимите бритвенный блок;

- очистите щёткой бритвенный блок и верните его на место.
4. Очистка бритвенной сетки:
- нажмите кнопку фиксатора и снимите бритвенный блок;
  - поверните его против часовой стрелки и снимите бритвенное приспособление;
  - выньте сетку из защитной крышки;
  - очистите бритвенную сетку и защитную крышку при помощи щёточки (в комплекте);
  - снова прикрепите сетку к крышке, а затем установите приспособление обратно на бритвенный блок.
5. Замена бритвенного блока:
- извлечение: нажмите кнопку фиксатора и осторожно снимите бритвенный блок;
  - установка: совместите бритвенный блок с поверхностью соответствующего слота и слегка нажмите на него, чтобы блок зафиксировался на бритве.

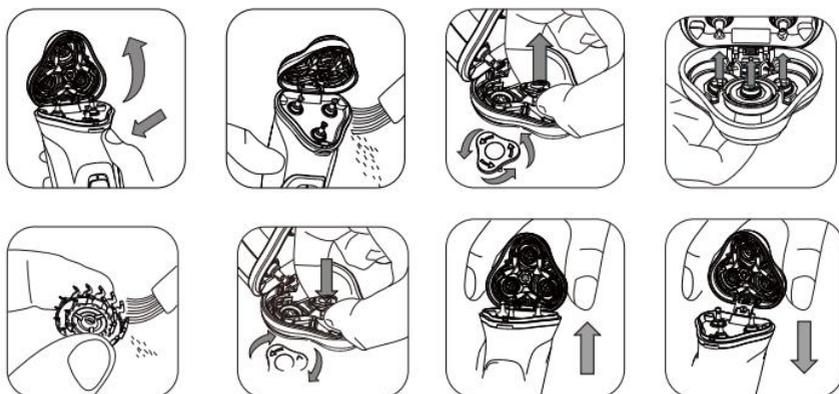

## **ИЗВЛЕЧЕНИЕ БАТАРЕИ**

**Примечание:** в данном устройстве используется аккумулятор ICR14500 типа 3.7 - перезаряжаемый литиевый. При извлечении аккумулятора необходимо отключить питание от сети и полностью разрядить бритву (включить ее, пока заряд не кончится).

1. Снимите переднюю накладку при помощи отвёртки.
2. При помощи крестообразной отвёртки открутите винт на передней панели устройства и снимите его заднюю панель.
3. С помощью крестообразной отвёртки открутите два винта на плате и выньте ее.
4. Отрежьте электрический контакт на аккумуляторе, выньте его и утилизируйте надлежащим способом.

**Важно! Не допускайте короткого замыкания электрического контакта аккумулятора**




**Снимите переднюю накладку**



**Открутите**



**Открутите**

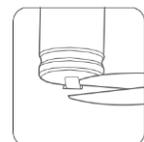

**Отрежьте**

## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Неисправность	Возможная причина неисправности	Возможный способ решения проблемы
Плохое качество бритья	Повреждение или износ бритвенной сетки	Замена бритвенной сетки
	Бритва не работает (плохо работает) по причине забивки волосами	Произведите тщательную очистку бритвы
	Уровень заряда батареи слишком низкий или находится “на нуле”	Зарядите аккумулятор, подключив бритву к источнику питания с помощью шнура (в комплекте)
Бритва не работает после включения	Не работает кнопка ВКЛ/ВЫКЛ	Отнесите бритву в сервисный центр для проведения ремонта
	Уровень заряда батареи находится “на нуле”	Зарядите аккумулятор, подключив бритву к источнику питания с помощью шнура (в комплекте)

	Замыкание	Отнесите бритву в сервисный центр для проведения ремонта
После бритья наблюдается раздражение кожи	Нужно некоторое время, чтобы ваша кожа смогла привыкнуть к новой бритве	Во время бритья не давите на бритву слишком сильно. Раздражение кожи должно исчезнуть через 2-3 недели после начала использования бритвы
Не работает индикатор зарядки	Сбой в электроснабжении (в цепи питания)	Подключите бритву к источнику питания с помощью шнура
	Индикатор вышел из строя	Отнесите бритву в сервисный центр для проведения ремонта
	Замыкание	Отнесите бритву в сервисный центр для проведения ремонта
Бритва слишком долго заряжается	Истёк срок службы аккумулятора	Обратитесь бритву в сервисный центр
	Замыкание	Отнесите бритву в сервисный центр для проведения ремонта

## **ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Встроенный аккумулятор может содержать вещества способные загрязнять окружающую среду. Перед тем, как выбросить бритву, необходимо извлечь из неё аккумулятор или же отправить устройство на официально зарегистрированный пункт утилизации. Вы также можете отправить бритву в отдел утилизации нашей компании или в отдел технического обслуживания, где ее разберут и утилизируют надлежащим образом.

### **ВНИМАНИЕ!**

- Не допускайте короткого замыкания батареи в случае возгорания.
- Не бросайте аккумулятор в огонь (возможен его взрыв и выделение токсичных веществ).

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: \_\_\_\_\_

Модель: \_\_\_\_\_

Контактный номер: \_\_\_\_\_

Контактный адрес: \_\_\_\_\_

Неисправность: \_\_\_\_\_

При гарантийном обслуживании товар необходимо предъявить вместе с товарной упаковкой.

The logo for Zöfft features the brand name in a bold, black, sans-serif font. The 'ö' is a lowercase letter with two red squares positioned above it, one on each side of the dot. The 'ff' is a lowercase letter with a distinctive shape, where the second 'f' has a slightly different vertical stroke.