

При использовании электроприборов, особенно в присутствии детей, всегда следует соблюдать основные меры безопасности, в том числе следующие:

#### **ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ - СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ!**

**Не используйте этот прибор около ванн, душевых, бассейнов или других сосудов, содержащих воду.**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Чтобы снизить риск смерти от поражения электрическим током:**

1. Всегда отключайте устройство от сети сразу после использования.
2. Не используйте во время купания.
3. Не размещайте и не храните прибор в таком месте, где он может упасть или попасть в ванну или раковину.
4. Не помещайте и не роняйте в воду или другую жидкость.
5. Если прибор упал в воду, отключите его от сети непосредственно перед извлечением устройства. Не лезьте в воду.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Чтобы снизить риск ожогов, поражения электрическим током, возгорания или травм:**

6. Никогда не оставляйте подключенный к сети прибор без присмотра. Если прибор используется в ванной комнате, отключайте его от сети после использования, так как близость воды представляет опасность, даже когда прибор выключен.
7. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицами с аналогичной квалификацией, чтобы избежать опасности.
8. Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, либо с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под наблюдением или не прошли инструктаж по использованию устройства лицом, ответственным за их безопасность.
9. Следите за детьми, чтобы они не играли с устройством.
10. Используйте этот прибор только по прямому назначению, как описано в данном руководстве.
11. Для безопасного использования изделия разрешено использование только с насадками Shark.
12. Никогда не используйте этот прибор, если у него поврежден шнур или вилка, если он не работает должным образом или если его уронили, повредили или уронили в воду.
13. Держите шнур подальше от нагретых поверхностей.
14. Не наматывайте шнур вокруг прибора.
15. Никогда не закрывайте вентиляционные отверстия прибора и не ставьте его на мягкую поверхность, например, на кровать или диван, где вентиляционные отверстия могут быть заблокированы. Не допускайте попадания в вентиляционные отверстия пуха, волос и т.п.
16. Никогда не используйте на тех, кто спит.
17. Никогда не роняйте и не вставляйте какие-либо предметы в отверстия.
18. Не используйте на открытом воздухе или работайте там, где используются аэрозольные (спреи) продукты или где используется кислород.
19. Не используйте удлинитель с этим устройством.
20. Не направляйте горячий воздух в глаза или другие чувствительные к теплу области.
21. Насадки могут быть горячими во время использования. Дайте им остыть перед тем, как брать в руки.
22. Не ставьте прибор на какую-либо поверхность во время его работы.
23. Во время использования прибора держите волосы подальше от воздухозаборников.
24. Не работайте с электронным конвертером.
25. Не используйте этот прибор с наращенными волосами или париками, если это не рекомендовано производителем искусственных волос или париков.
26. Если средство для укладки волос используется вместе с этим прибором, пожалуйста, прочтите и соблюдайте все предупреждения и инструкции по технике безопасности перед использованием средства для укладки волос.

#### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 230 В, 50 Гц, 1400 Вт ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1. Включает и выключает стайлер.
2. Регулирует поток воздуха. Нажатие кнопки позволяет выбрать низкую, среднюю или высокую скорость потока воздуха.
3. Регулирует температуру. Нажав кнопку, вы можете выбрать режим без нагрева, низкую, среднюю или высокую температуру.
4. Нажмите и удерживайте кнопку Cool Shot, чтобы получить моментальное охлаждение и зафиксировать вашу причёску.
5. Чтобы прикрепить какие-либо аксессуары, входящие в комплект, вставьте их в выходное отверстие сопла. Вы узнаете, что они правильно прикреплены, когда они защелкнутся.
6. Чтобы снять любые аксессуары, сдвиньте фиксатор вниз и снимите аксессуар с насадки, держась за точки касания, указанные в Руководстве по использованию.
7. Чтобы перейти из режима стайлера в режим фена, сдвиньте фиксатор вниз и поверните насадку влево. Продолжайте вращать насадку, пока она не защелкнется в режиме фена. Чтобы перейти из режима фена в режим стайлера, сдвиньте фиксатор вниз и поверните насадку вправо.

**Дополнительные инструкции по эксплуатации смотрите в руководстве пользователя.**

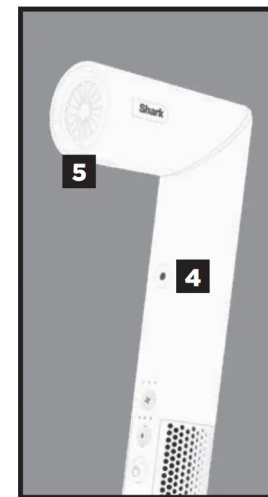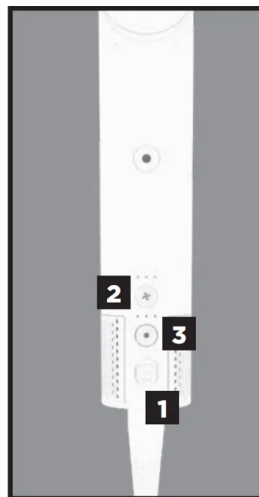

#### **ХРАНЕНИЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ ШНУРА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ / ЧИСТКА:**

- Убедитесь, что шнур не завязан, не скручен и не намотан на какие-либо близлежащие предметы во время использования.
- Храните устройство в сухом месте вдали от воды и других источников тепла.
- Регулярно очищайте фильтр в нижней части устройства.

Чтобы очистить фильтр, сначала снимите крышку фильтра с нижней части устройства. Затем используйте новую зубную щетку, чтобы смахнуть пыль или мусор с фильтра. После очистки фильтра наденьте крышку фильтра обратно на устройство до щелчка.

#### **ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ И КОДЫ ОШИБОК**

##### **Техническое обслуживание / чистка**

##### **Уменьшение скорости воздушного потока, перегрев.**

Изменение скорости воздушного потока или снижение мощности, блокировка воздушного потока и/или видимые отложения на входном отверстии в нижней части устройства указывают на то, что ваше устройство нуждается в очистке. Мы рекомендуем использовать новую зубную щетку для очистки фильтра в нижней части устройства.

##### **Перегрев**

##### **Фен перегревается или отключается.**

Это устройство оснащено температурным защитным термостатом. Если по какой-либо причине ваш фен перегреется, термостат автоматически выключит устройство. Чтобы предотвратить повторное отключение питания, отключите фен от сети и отложите его в сторону, чтобы он остыл, или дайте ему остыть с помощью кнопки охлаждения во время использования. Перегрев может произойти, если устройство включено в течение длительного времени, или может указывать на засорение или скопление пыли. Мы рекомендуем использовать новую зубную щетку для очистки фильтра в нижней части устройства.

**Если перегрев продолжается, обратитесь в службу поддержки по телефону 0800 862 0453.**

##### **Код ошибки перегрева**

