

PX310W说明书 风琴折 100克双胶纸 折合尺寸：90*130MM，展开尺寸：360*130MM

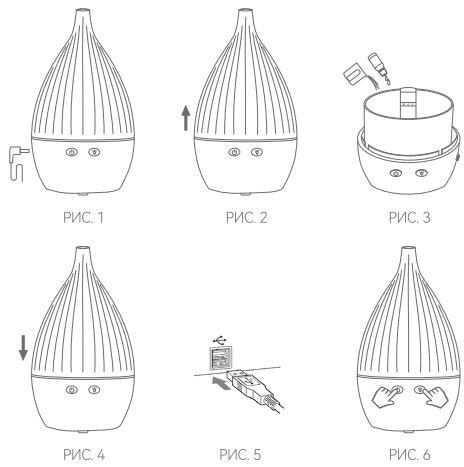


РИС. 1

РИС. 2

РИС. 3

РИС. 4

РИС. 5

РИС. 6

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Используйте только оригинальный шнур питания, входящий в комплект поставки устройства.
- Всегда выключайте питание перед чисткой.
- Эфирное масло не должно касаться внешней поверхности устройства.
- Используйте только 100% чистое эфирное масло. Не используйте ароматические масла.
- Снимите верхнюю крышку. Слейте воду из дренажного отверстия сбоку резервуара для воды.
- Вибрационная пластина внутри нижней части устройства не должна касаться твердых или острых предметов. Чтобы удалить возможные отложения, аккуратно используйте ватный тампон, смоченный в белом уксусе.
- Протирайте мягкой тканью, чтобы избежать накопления накали.
- Не используйте сильные моющие средства.

Устранение неисправностей

Все изделия, обозначенные символом раздельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE, Директива 2012/19/EU), следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора и как они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.



Warranty Card (Гарантийный талон)

Name of User(Имя пользователя) _____

Telephone(Телефон) _____

Model(Модель) _____

Date of Purchase(Дата покупки) _____

Warranty Period(Срок гарантии) 12 Months(12 месяцев)

Service Life(Срок службы) 2 Years(2 года)

Proof of warranty.

(Предъявите данный талон при гарантийном ремонте.)

(Please contact the seller to deal with after sales.)


(Пожалуйста, свяжитесь с продавцом, чтобы решить вашу проблему после продажи.)



Guangdong Deerma Technology Co., Ltd.

Адрес: No.4-1 Longhui Road, Malong Village Committee, Beijiao Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China

Сделано в Китае

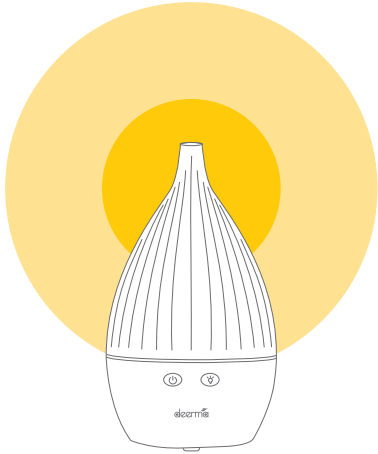

Увлажнитель воздуха для ароматерапии Deerma

DEM-PX300W

Перед использованием внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Кроме того, эту инструкцию можно найти на следующем веб-сайте: <http://www.deerma.com>

Предупреждение

1.Этот прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с прибором. Чистка и пользовательское обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.

2. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

3. Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить специальным шнуром или комплектом, который можно приобрести у производителя или его сервисного агента.

4. Помните, что высокий уровень влажности может способствовать росту биологических организмов в окружающей среде.

5. Используйте чистую воду, без примесей. Желательно –фильтрованную воду. Выпадение осадка и образование налета не является нарушением работы прибора.

6. Не допускайте, чтобы пространство вокруг увлажнителя становилось влажным. Для этого не размещайте его в непосредственной близости от предметов, стен и других поверхностях, на которых может выпадать конденсат. При появлении сырости или конденсата уменьшите мощность увлажнителя. Если интенсивность увлажнителя нельзя уменьшить, используйте увлажнитель с перерывами. Не допускайте намокания впитывающих материалов, таких как ковровые покрытия, шторы, портьеры или скатерти.


7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Микроорганизмы, которые могут присутствовать в воде или в среде, где используется или хранится прибор, могут расти и размножаться в резервуаре и разноситься по воздуху, вызывая очень серьезный риск для здоровья, если не обновлять воду и не очищать резервуар для воды должным образом минимум каждые 3 дня.

8. Перед чисткой или обслуживанием необходимо выключить прибор и вынуть вилку из розетки.

Меры предосторожности

- Перемещение:** перед перемещением устройства убедитесь, что увлажнитель находится в выключенном состоянии, а шнур питания отсоединен. А также слейте воду из резервуара для воды.
- Установка:** устанавливайте и используйте этот продукт правильно в соответствии с руководством пользователя, во избежание поражения электрическим током или возгорания.
- Шнур питания:**
 - ⚠ Перед обслуживанием прибора отключите шнур питания;
 - ⚠ Не пережимайте и не сгибайте шнур питания слишком сильно, чтобы предотвратить его повреждение или поломку;
 - ⚠ При отключении источника питания не тяните за шнур питания;
 - ⚠ Не используйте неподходящие розетки переменного тока. Напряжение в подключаемой сети питания должно соответствовать требуемым характеристикам прибора;
 - ⚠ Не используйте подключение увлажнителя через электроразветвители, электроудлинители совместно с другими устройствами;
- При использовании:** если во время использования продукта возник необычный звук, запах или увлажнитель перегревается, немедленно выключите его и прекратите использование; убедитесь, что прибор находится в вертикальном положении, не наклоняйте и не переворачивайте его.
- Внимание.** Во избежание опасных ситуаций, таких как утечка тока, поражение электрическим током, пожар, загорание, несчастные случаи, требуется быть внимательным при:
 - ⚠ Установка прибора на неровную или наклонную поверхность, что может привести к опрокидыванию прибора;
 - ⚠ Над местом установки прибора находятся легко наклоняющиеся или неустойчивые предметы, которые могут упасть на увлажнитель;
 - ⚠ Ваннне комнаты и другие места с высокой температурой, влажностью и водой;
 - ⚠ Шнур питания поврежден или повреждена вилка;
 - ⚠ При неправильном использовании детьми или взрослыми.
- Замена лампы подсветки в увлажнителе должна осуществляться производителем, его авторизованным сервисным агентом.

Схема продукта

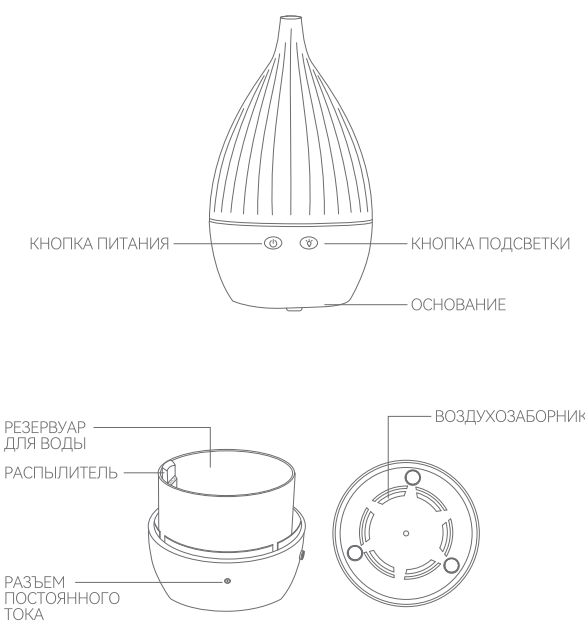

Характеристики

Название продукта: Увлажнитель воздуха для ароматерапии

Модель: DEM-PX300W

Номинальная мощность: 5 Вт

Номинальное напряжение: 5 В ===

Длина кабеля питания: 1,2 м

Максимальная производительность: 11 мл/ч

Переключатель: Механический кнопочный переключатель

Увлажнитель воздуха для ароматерапии, руководство пользователя

Номинальный ток: 1 А

Номинальная емкость: 130 мл

Размер: 105x105x190 мм

Вес нетто: 171 г

Особенности продукта

Использует ультразвуковые вибрации, чтобы превратить эфирное масло и воду в туман.

- Номинальная емкость: 130 мл
- Рекомендуемая площадь комнаты: 10–20 кв.м.
- Время непрерывной работы: до 6–8 часов.
- Режим освещения: вращение, замораживание цвета или выключение.
- Автоматическое защитное отключение.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Поместите диффузор на ровную водостойкую поверхность.

- Подключите USB-кабель к разъему постоянного тока увлажнителя воздуха для ароматерапии. (РИС. 1)
- Снимите верхнюю крышку. (РИС. 2)
- Добавьте воду и не превышайте максимальную отметку. Добавьте 2–3 капли эфирного масла (не входит в комплект). (РИС. 3)
- Установите верхнюю крышку на место. (РИС. 4)
- Подключите USB-кабель к USB-порту (5 В постоянного тока; 1 А). (РИС. 5)
- Нажмите кнопку «Питания» один раз, чтобы начать распыление. Нажмите ее еще раз, чтобы выключить питание. Нажмите кнопку «Подсветка», чтобы перейти от «Изменение цвета светодиода» к «Зафиксировать текущий цвет» к «Выкл.» (РИС. 6).