

ЧИСТКА И УХОД

Убедитесь, что устройство отключено от сети и остыло. Используйте влажную тряпку, чтобы протереть пластины и корпус.

Храните устройство в сухом, недоступном для детей месте.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.

Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении.

Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.

Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.

По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.



Внимание! Производитель имеет право на внесение изменений в технические характеристики, внешний вид и комплектность изделия вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Страна изготовления: Китай

Изготовитель: ДВМ Электроникс Ко., Лимитед (DVM Electronics Co., Limited)

Адрес: Нью Сити Центр, 2 Лэй Ю Мун Роуд, комната 517, Квун Тонг, Коулун, Гонконг

Импортёр: Общество с ограниченной ответственностью «Свежий ветер»

Адрес: 109428, г. Москва, вн.тер.г., муниципальный округ Рязанский, пр-кт Рязанский, д. 24, к. 2, помещ. XII, комн. 36 (этаж 7)

Дата производства: см. гарантийный талон



ЭЛЕКТРОЩИПЦЫ

Hi HS-222



Руководство пользователя

Благодарим Вас за то, что выбрали наш продукт. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство. Сохраните его для использования в будущем. С помощью данного устройства Вы можете легко и эффективно выпрямлять Ваши волосы.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Данный прибор должен быть использован только по назначению, указанному в данном руководстве пользователя.

При использовании крепко держите выпрямитель, разогретые пластины устройства имеют высокую температуру. Соприкосновение их с кожей может привести к ожогам.

Ничего, кроме волос, не должно соприкасаться с рабочей поверхностью прибора.

Данное устройство предназначено только для бытового использования.

Не распыляйте аэрозольные продукты во время использования выпрямителя.

Прибор следует всегда отключать от сети, если он не используется.

Также прибор нужно отключить от сети в случае любых неполадок, перед чисткой и после окончания работы.

Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их к играм с устройством.



Чтобы защитить себя от поражения электрическим током не погружайте шнур, вилку или любые другие части прибора в воду или другие жидкости. Содержите прибор сухим и не используйте его вблизи воды.

Не оставляйте прибор включенным без присмотра.

Не кладите устройство рядом с различными источниками тепла, легковоспламеняющимися или взрывоопасными предметами иначе это может привести к повреждению устройства.

Не используйте аксессуары, не поставляемые нашей компанией.

Регулярная чистка и аккуратное обращение увеличивают время жизни устройства.

Никогда не используйте неисправный прибор и не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.


Для дополнительной защиты мы рекомендуем установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным сопротивлением току срабатывания не выше 30 мА.

Подробную информацию можно получить у техника, занимающегося установкой.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение: 220-240В ~ 50/60Гц
- Мощность: 45 Вт
- РТС – нагревательный элемент
- Индикация температуры на ручке
- 4 температурных режима: 160°C - 180°C - 200°C - 220°C
- Пластины с керамическим покрытием
- Вращающийся на 360 градусов кабель питания

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

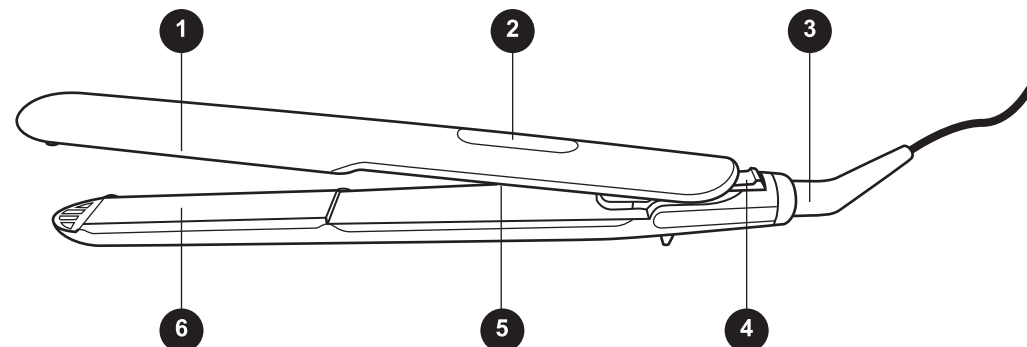

1. Нагревательный элемент (РТС)
2. Индикатор температуры
3. Вращающийся кабель питания
4. Функция блокировки пластин
5. Переключатель Вкл. / Выкл. / температурных режимов
6. Пластины с керамическим покрытием

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Выпрямитель для волос
2. Руководство пользователя
3. Гарантийный талон

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Убедитесь, что волосы сухие и причесаны.

Полностью размотайте (3) кабель питания.

Подключите устройство к электрической сети.

Чтобы включить прибор, нажмите и удерживайте (5) переключатель Вкл. / Выкл. на протяжении 3-5 секунд. Далее, чтобы выбрать нужный Вам температурный режим повторно нажмите на (5) переключатель, (2) индикатор температуры поможет Вам сориентироваться между четырьмя режимами работы.

Оттягивайте пряди волос на расстоянии от лица и шеи, для того, чтобы уберечь себя от ожога, далее аккуратно протягивайте их выпрямителем, двигаясь от корней к кончикам, делайте это довольно быстро, одним движением, не задерживаясь на одном месте, чтобы не пережечь волосы. Повторяйте процесс, пока не будет достигнута желаемая прическа. Дайте волосам остыть перед окончательным расчесыванием. Выключите устройство нажав на (5) переключатель, отключите его от электрической сети и дайте ему полностью остыть перед тем, как убрать в место хранения.