




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

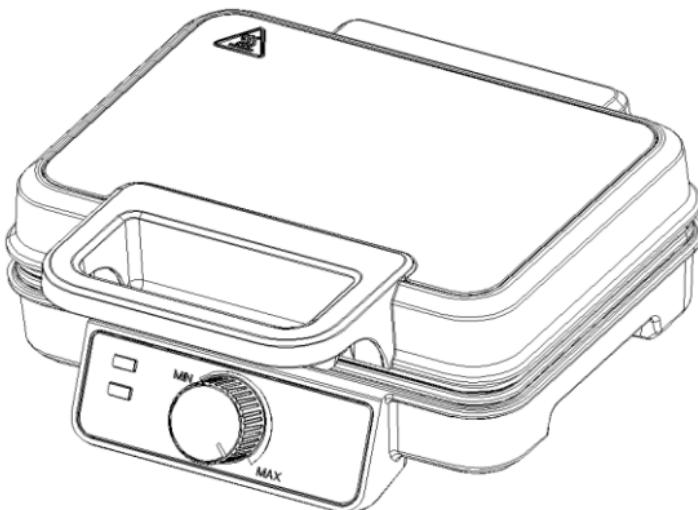

Электрическая вафельница

Модель: W-102SL

Серия: SPECIAL

Для вашей безопасности и долгой работы устройства всегда внимательно читайте инструкцию по эксплуатации перед использованием

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Электрическая вафельница
Модель	W-102SL
Длина сетевого шнура	0.75 м
Сетевое напряжение	220-240 В, 50/60 Гц
Мощность	1200 Вт
Размер	23.6 x 25.5 x 9.9 см
Размер пластин	23 x 16.8 см
Тип пластин	Несъёмные

© STONBERG. Все права защищены. 2023.

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**В целях безопасности и обеспечения его долгой работы
устройства перед его использованием мы рекомендуем
внимательно прочитать представленное
руководство по эксплуатации**

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО ВСЕЙ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
- Используйте устройство только с источниками питания переменного тока, рассчитанными на 220-240 Вольт.
- Вафельница предназначена только для использования в быту.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям устройства. Используйте специальную рукоятку.
- Во избежание опасности поражения электрическим током не опускайте шнур питания, вилку или блок для приготовления вафель в воду или любую иную жидкость.
- Если устройство используют дети, необходимо внимательно следить за ними. Также соблюдайте повышенную осторожность, если используете прибор рядом с детьми.
- Вынимайте вилку вафельницы из розетки, когда вы не пользуетесь ей и/или перед тем, как проводить ее очистку. Дайте устройству остывть, прежде чем собирать, разбирать и/или чистить его.
- Ни в коем случае не используйте прибор при обнаружении каких-либо повреждений или неисправностей. Во избежание риска поражения электрическим током не пытайтесь чинить вафельнице самостоятельно. Отнесите ее в специальный сервисный центр для проведения диагностики и ремонта. Неправильная повторная сборка устройства может привести к поражению электрическим

током при его эксплуатации.

- Использование насадок, не рекомендованных производителем устройства, может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травмам.
- Не используйте устройство на открытом воздухе или в коммерческих целях.
- Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола или прилавка или касался горячих поверхностей.
- Не размещайте прибор рядом с работающей газовой или электрической плитой, а также с нагретой духовкой.
- По окончании использования, пожалуйста, отключите устройство от сети.
- Запрещается использовать прибор не по назначению.
- Не следует осуществлять управление работой устройства за счет использования внешнего таймера или системы дистанционного управления.
- Необходимо соблюдать крайнюю осторожность, если вам необходимо переставить (переместить) прибор, в котором содержится горячее масло или другие жидкости.
- Прибор может использоваться детьми в возрасте 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний. Однако в этих случаях необходим строгий контроль со стороны взрослых или же подробный инструктаж по безопасному использованию прибора. Дети не должны играть с вафельницей. Очистка и техническое обслуживание устройства также не должны выполняться детьми, за исключением тех случаев, когда они достигли возраста 8 лет и находятся под контролем со стороны взрослых.
- Храните прибор и шнур питания в недоступном для детей (младше 8 лет) месте.
- Имейте ввиду, что при работе вафельницы температура ее поверхностей может быть довольно высокой.
- Данное устройство не предназначено для управления за счет использования внешнего таймера или системы

дистанционного управления.

- Будьте осторожны при использовании вафельницы: горячая поверхность.
- Если шнур питания устройства поврежден, он должен быть заменен производителем, его уполномоченным представителем или специалистом, имеющим соответствующую квалификацию.

ВНИМАНИЕ:

- Имейте ввиду, что прибор, его боковые стороны и верхняя часть, довольно сильно нагреваются. Не прикасайтесь к ним. Существует опасность получить ожог! Используйте рукоятку устройства.
- Во время использования прибор должен располагаться в горизонтальном положении.
- Если шнур питания устройства поврежден, он должен быть заменен производителем, его уполномоченным представителем или специалистом, имеющим соответствующую квалификацию.
- Не опускайте вафельницу в жидкости.
- При работе прибора температура его поверхностей может быть сравнительно высокой.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: для этого устройства нельзя использовать древесный уголь или подобное горючее топливо.
- Данное устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет, а также лицами с ограниченными возможностями здоровья (физическими, сенсорными, умственными) или с недостатком опыта и необходимых знаний. При этом необходим строгий контроль со стороны взрослых или же подробный инструктаж по безопасному использованию прибора. Дети не должны играть с вафельницей. Очистка и техническое обслуживание также не должны выполняться детьми, если они не находятся под контролем со стороны взрослых.



Знак “Перечеркнутого мусорного бака”:

- Не выбрасывайте электроприборы вместе с несортированными бытовыми отходами, пользуйтесь отдельными пунктами сбора.
- Для получения информации о допустимых способах утилизации свяжитесь с вашим местными властями.
- Если электроприборы выбрасываются на свалки, это может привести к попаданию опасных веществ в грунтовые воды и, как следствие, в пищевую цепочку, что в дальнейшем способно нанести вред здоровью человека.
- При замене старых приборов на новые розничные продавцы по закону обязаны принять ваше старое устройство на утилизацию на бесплатной основе.

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА ВОЗНИКОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ РЕМОНТ УСТРОЙСТВА ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО ОБУЧЕННЫМИ И УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ЛЮДЬМИ.

СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИЛКА ПИТАНИЯ СНАБЖЕНА ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

Для снижения риска поражения электрическим током этот прибор имеет вилку с заземлением. Если вилка не подходит под используемую вами электрическую розетку, обратитесь к квалифицированному специалисту. Ни в коем случае не пытайтесь каким-либо образом модифицировать вилку питания и не используйте адаптер.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Перед первым использованием вафельницы необходимо понять, из каких комплектующих она состоит. Внимательно прочитайте все инструкции и ознакомьтесь с мерами безопасной работы.



- 1.Внешняя панель (декоративная)
- 2.Верхняя часть корпуса
- 3.Индикатор питания
- 4.Индикатор готовности
- 5.Регулятор
- 6.Нижняя часть корпуса
- 7.Конфорки

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

Перед первым использованием прибора удалите с него все рекламные наклейки и упаковочные материалы. Убедитесь, что конфорки чистые и на них нет пыли. При необходимости протрите их влажной тряпкой. Также рекомендуется налить чайную ложку растительного масла на конфорки (с антипригарным покрытием), потом распределить масло по поверхности, а затем вытереть его при помощи впитывающего полотенца.

При первом включении и нагреве прибора вы можете увидеть небольшую дымку и почувствовать легкий запах. Это обычное явление для многих приборов, где предусмотрен нагрев. Не пугайтесь. Это не влияет на безопасность работы вашей вафельницы.

- Вставьте штепсельную вилку в розетку. Индикатор питания загорится. Это указывает на то, что началась операция предварительного нагрева.
- Дайте вафельнице разогреться до тех пор, пока не погаснет индикатор готовности. Это означает, что конфорки достигли нужной температуры и теперь можно приступать к приготовлению пищи.
- Для достижения наилучших результатов нанесите на конфорки немного растительного масла перед использованием вафельницы. Это поможет легче достать вафли после приготовления.
- Распределите смесь по отверстиям в форме согласно рецептам приготовления, используя кувшин и ложку или специальный тканевый кондитерский мешочек.

Примечание: не используйте одноразовые пластиковые пакеты, так как они могут расплавиться при контакте с нагретыми конфорками.

- Аккуратно закройте крышку. Не хлопайте крышкой, поскольку это может привести к тому, что смесь стечет с конфорок.
- Готовить нужно около 3-5 минут - до получения золотистого цвета.
- Для того, чтобы снять вафли с конфорок используйте пластиковую или деревянную лопатку. Никогда не используйте для этого острые и/или металлические предметы - это может повредить антипригарную поверхность.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед тем, как чистить устройство, обязательно выньте вилку питания из розетки.
- Конфорки покрыты антипригарным покрытием, поэтому не требуют тщательной очистки. Можно просто протереть их влажной тканью.
- Не опускайте вафельницу в воду или любую другую жидкость.
- Для чистки прибора нельзя использовать абразивные губки, порошки и чистящие средства.
- Запрещается мыть вафельницу в посудомоечной машине.
- Перед следующим использованием слегка смажьте конфорки, чтобы вафли можно было легко с них снять.

ХРАНЕНИЕ

- Если вы не пользуетесь прибором, отключите его от сети. Потом можете убрать в коробку
- Если вы хотите куда-либо убрать вафельницу, убедитесь, что она остыла до комнатной температуры.

