

PORTABLE TURNTABLE PLAYER
ВИНИЛОВЫЙ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ
MAX VP-100

INSTRUCTION MANUAL
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашим изделием, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением, регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем.

Меры безопасности



ВНИМАНИЕ!

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. Сохраните инструкцию для последующих обращений.

1. Избегайте попадания воды и других жидкостей на поверхность и внутрь устройства.

2. Используйте только на ровной устойчивой поверхности.

3. Проверьте комплектность. Продукция, не входящая в комплект поставки, продается отдельно.

4. Используйте только те источники электроэнергии, которые соответствуют спецификации (230В, 50Гц).

5. В некоторых моделях проигрывателей используется поляризованная вилка – один из ее контактов уже другого. Не в коем случае не нарушайте полярность, не пытайтесь силой вставить вилку неправильной стороной. Если вилка не вставляется, обратитесь в сервисный центр.

6. Защищайте шнур питания от заземления, перегиба. Не наступайте на шнур питания, не ставьте на него мебель.

7. Не перегружайте розетки или удлинители, так как это может привести к короткому замыканию, возгоранию или поражению электрическим током.

8. Ни в коем случае не вставляйте какие-либо предметы в этот продукт через отверстия в корпусе - они могут касаться опасных электрических точек и приводить к короткому замыканию, возгоранию или поражению током.

9. Не развинчивайте этот продукт, не занимайтесь самостоятельным ремонтом – вы можете случайно замкнуть контакты и получить удар током или ожег. Обращайтесь в сервисный центр.

10. Самостоятельная модификация данного устройства лишает пользователя права сервисного обслуживания.

11. Не используйте адаптеры питания, не одобренные производителем – это может привести к короткому замыканию и возгоранию.

12. Обращайтесь с этим продуктом аккуратно, не роняйте его, не бросайте на него другие предметы – это может привести к поломке и выходу этого продукта из строя.

13. Прорези и отверстия в корпусе этого продукта предусмотрены для вентиляции, обеспечения надежной работы и защиты от перегрева. Не закрывайте эти отверстия.

14. Отсоединяйте этот продукт от сети во время грозы или когда он не используется в течение длительного времени.

КОМПЛЕКТНОСТЬ


Проверьте комплектность. Продукция, не входящая в комплект поставки, продается отдельно. В комплект поставки входят:

- Проигрыватель
- Адаптер на 45 оборотов
- Адаптер питания


Пожалуйста, обратитесь к нам в случае обнаружения неполной комплектации товара. **Сохраняйте оригинальную упаковку для возможного обмена товара.**

ПАНЕЛЬ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ ПЛАСТИНОК

1. Диск (тарелка)
2. Адаптер 45 об/мин
- 3.4.5. Панель управления
6. USB-разъем
7. Рычаг подъема/опускания тонарма
8. Переключатель режимов
Phono (проигрыватель)/ BT(блютуc)/USB
9. Выбор скорости 33/45/78 об/мин
- 10.Индикатор работы через блютуc
- 11.Индикатор питания
- 12.Переключатель Автостоп
- 13.Переключатель Вкл/Выкл/Громкость
14. Головка звукоснимателя

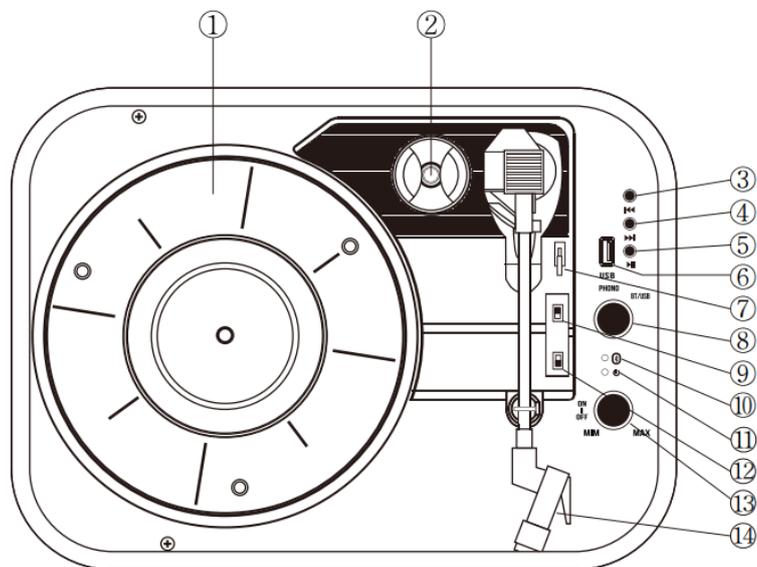

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

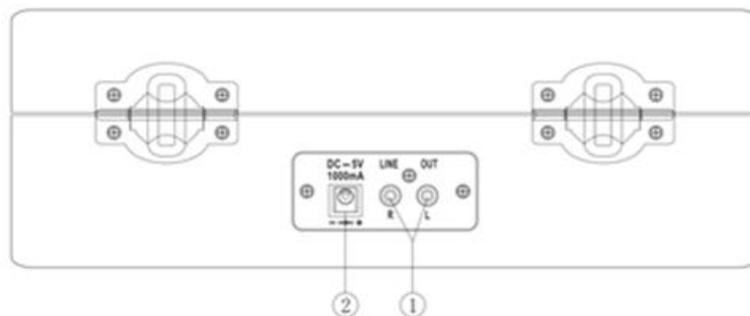

- 1.Выход RCA (тюльпаны)
LINE OUT «L» (ЛИНЕЙНЫЙ ВЫХОД ЛЕВОГО КАНАЛА)
LINE OUT «R» (ЛИНЕЙНЫЙ ВЫХОД ПРАВОГО КАНАЛА)
- 2.Разъем электропитания
DC 5V/1000 mA (ВЫХОД ПИТАНИЯ 5В ПОСТ. ТОКА/1000 МА)

УСТАНОВКА ПРОИГРЫВАТЕЛЯ

Первоначальная установка

- 1.Проигрыватель должен стоять на плоской и ровной поверхности, невибрирующей и стабильной.
- 2.Снимите транспортировочное крепление со звукоснимателя.
- 3.Подключите адаптер питания к соответствующему входу проигрывателя.

Внимание: не включайте адаптер питания в розетку до тех пор, как проигрыватель будет полностью подготовлен к работе. Перед включением в розетку убедитесь, что все подключения выполнены правильно. Всегда выключайте питание при повторных подключения, переносе проигрывателя на другое место и т.д.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ ДИНАМИКОВ

Выход RCA (тюльпаны)

- Выход RCA посылает аналоговый линейный сигнал, и служит для непосредственного подключения к активным внешним стереодинамикам или к соответствующему входу вашей стереосистемы.
- Красный выход соответствует правому каналу и Белый выход – левому.

Внимание: выход RCA не предназначен для непосредственного подключения к пассивным динамикам – при таком подключении уровень громкости будет минимальным.

ПРОИГРЫВАНИЕ ПЛАСТИНОК

Данный проигрыватель пластинок является полноразмерным, оснащен ременным приводом и воспроизводит пластинки на 33, 45 и 78 об/мин.

- 1.Переведите переключатель On/Of в положение Вкл (On).
- 2.Установите нужную скорость на Переключателе скорости.
- 3.Положите пластинку на проигрыватель. Для пластинок со скоростью 45 оборотов в минуту используйте входящий в комплект адаптер.
- 4.Снимите защитную крышку с иглы.

Внимание: Всегда надевайте защитную крышечку обратно, если вы закончили пользоваться проигрывателем – это позволит избежать поломки иглы.

- 5.Откройте Защелку звукоснимателя.

Внимание: когда проигрыватель не используется, всегда запирайте звукосниматель на защелку.

- 6.Поднимите звукосниматель Рычажком тонарма.
- 7.Аккуратно поместите Звукосниматель над желаемым треком пластинки. Рычажком опустите Звукосниматель для начала воспроизведения.
- 8.Когда закончится воспроизведение пластинки, поднимите Звукосниматель Рычажком и переместите Звукосниматель обратно на Держатель. Опустите Звукосниматель Рычажком.
- 9.Закройте Защелку звукоснимателя.

Внимание: Не вращайте/останавливайте пластинку вручную.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО БЛЮТУС

1. Установив ручку Выбор режима в положение BT/USB, вы услышите звуковой сигнал.
2. Включите поиск Bluetooth на вашем смартфоне, выберите “**MAX VP-100**” и установите соединение.
3. При успешном соединении вы услышите короткий звуковой сигнал.
4. Теперь вы можете проигрывать музыку через встроенные динамики проигрывателя

ПОДКЛЮЧЕНИЕ USB

1. Подключите ваш USB диск к порту USB.
2. Переверните переключатель режимов в положение USB/BT.
3. Нажмите кнопку PLAY для начала воспроизведения музыки. (используемые форматы: MP3 или WMA).
4. При повторном нажатии кнопки PLAY/PAUSE, синий индикатор начнет мигать, сигнализируя о переводе воспроизведения в режим паузы.
5. Нажмите кнопки PREV или NEXT для переключения к предыдущему или следующему треку. Нажмите кнопку STOP для остановки воспроизведения.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Данный проигрыватель пластинок оснащен USB-разъемом, через который можно воспроизводить файлы в форматах MP3/WMA, хранящиеся на стандартных флеш-накопителях USB (совместимых с USB 2.0).
2. Флеш-накопители USB с объемом памяти более 32 Гб могут быть несовместимы.
3. Несмотря на то, что данное устройство полностью совместимо со стандартным форматом USB 2.0, небольшой процент флеш-накопителей USB может не читаться.

ЗАПИСЬ С ПЛАСТИНКИ НА USB НОСИТЕЛЬ

1. Установите пластинку на проигрыватель.
2. Подключите USB-накопитель к USB-разъему. Переключатель в положение PHONO. Нажмите кнопку КНОПКА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ/ПАУЗЫ, синий светодиодный индикатор начнет мигать, означая, что запись началась.
3. Когда вы завершите запись, нажмите кнопку  еще раз.

 КНОПКА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ/ПАУЗЫ


АВТОСТОП

При включенном Автостопе(переключатель 12), пластинка остановится автоматически при достижении окончания последнего трека. Некоторые типы пластинок могут иметь специфичную зону автостопа, из-за которой пластинка может остановиться, не проиграв все треки. Чтобы избежать этого, отключите Автостоп при использовании таких пластинок.

ЗАМЕНА ИГЛЫ


Снять иглу

1. Возьмите иголку с двух сторон и аккуратно потяните ее вниз.
2. Потяните вперед.
3. Вытащите иглу.



Поставить иглу

1. Поверните иглу наконечником вниз.
2. Выровняйте заднюю часть иглы по картриджу.
3. Вставьте иглу передним концом под углом вниз и аккуратно поднимите переднюю часть иглы вверх, пока она не встанет на место.



Внимание: иголка легко ломается. При ее замене НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ СИЛУ.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

1. Не трогайте наконечник иглы пальцами. Следите, чтобы игла не опускалась на подложку под пластинку, или на край пластинки.
2. Очищайте иглу мягкой кисточкой как можно чаще, двигая кисточку только спереди назад.
3. Очищайте пластинки от пыли и мягкой тряпочкой или специальным набором для чистки пластинок.
4. Протирайте крышку проигрывателя и его корпус от пыли, используя мягкую ткань.

Внимание: Не используйте для чистки вещества, содержащие спирт, бензин или любые другие агрессивные химикаты.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Нет питания

- Адаптер питания не подсоединен правильно.
- В розетке нет электричества.
- Для уменьшения электропотребления некоторые модели используют стандарт ERP. Если они не эксплуатируются 20 минут, они автоматически выключаются. Для повторного включения – выключите и включите устройство.

Питание есть, но тарелка не вращается

- Соскочил ремень привода.

Тарелка вращается, но нет звука или звук слишком тихий

- Не снята защитная крышечка с картриджа.
- Рычажок звукоснимателя в верхней позиции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Адаптер питания вход – переменный ток 210-230В, выход – постоянный ток 5В, 1А

Потребляемая мощность 8Вт

Выходная мощность 3Вт

Динамики диаметр 3 дюйма, 4 Ом, 3 х 1,5 Вт

Поддерживаемые скорости 331/3, 45, 78 об/мин

Привод ременной (пасик)

Bluetooth версия 5.0

Размеры: (Д X Ш X В) 35*27,5*12 см

Вес 2,7 кг

Важно:

- *Дизайн и спецификация могут быть изменены производителем без предварительного информирования.*
- *Для уменьшения электропотребления некоторые модели используют стандарт ERP. Если они не эксплуатируются 20 минут, они автоматически выключаются. Для повторного включения – выключите и включите устройство.*

Страна изготовления: КНР

Импортер: ООО МАКС.Юр. адрес: 115477, Москва, ул. Деловая, д.18, строение 1, э4,п 2е.

Тел. +7(499)753-75-60;

Уполномоченная организация по принятию претензий от покупателей: ООО МАКС. Адрес: 115477, Москва, ул. Деловая, д.18, строение 1, э4,п 2е. Тел. 8(965) 359-40-10, +7(499)753-75-60;

По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращаться по адресу:

115477, Москва, ул. Деловая, д.18, строение 1, э4,п 2е. Тел. +7(965) 359-40-10, +7(499)753-75-60.

E-mail: info@companymax.ru

Сертификация: товар сертифицирован для использования на территории Таможенного Союза без каких-либо ограничений. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Дата производства указана на упаковке.

