




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

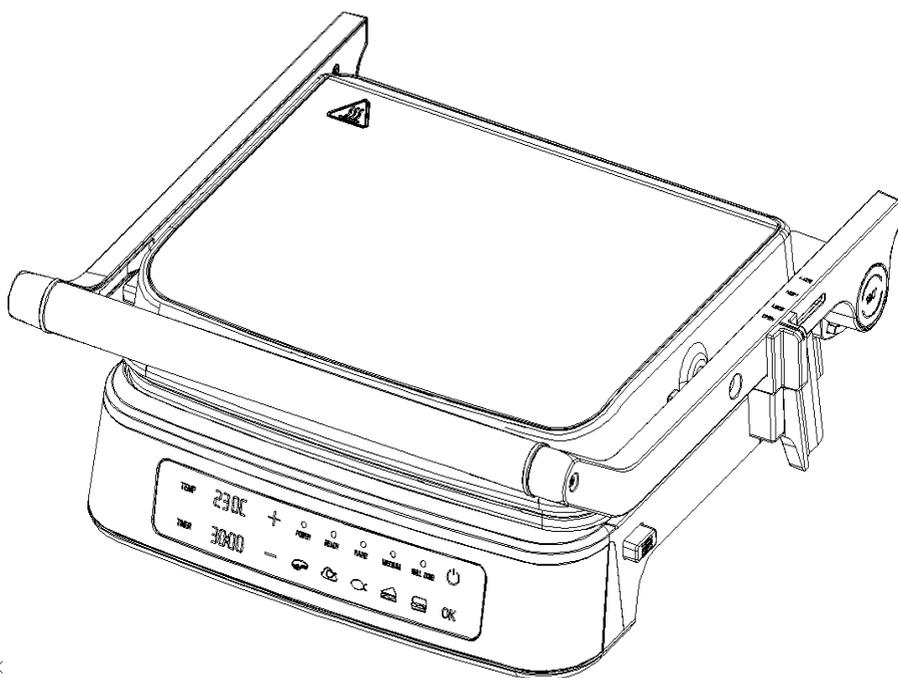

Электрический гриль

Модель: G-101SL

Серия: SPECIAL

Для вашей безопасности и долгой работы устройства всегда внимательно читайте инструкцию по эксплуатации перед использованием

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	G-101SL
Класс защиты	I класс
Материал корпуса	Пластик/металл
Серия	SPECIAL
Цвет	Серебристый
Мощность	2000 Вт
Питание	220-240 В / 50Гц
Тип панелей	Съёмные
Размер устройства	35.6 x 34.8 x 15.5 см
Размер пластин	29 x 23.2 см
Длина электрошнура	0.85 м
Съемные жарочные панели	Да
Съемный маслоприемник	Да

© STONBERG. Все права защищены. 2022.

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Прочтите все инструкции
- Используйте только для домашнего применения при напряжении 220-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Используйте ручку.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур, вилку или устройство целиком в воду или любую другую жидкость.
- Необходим строгий надзор, когда устройство используется детьми или рядом с ними.
- Вынимайте вилку из розетки, когда не пользуетесь устройством и перед его очисткой. Дайте остыть, прежде чем надевать или снимать детали, а также перед очисткой прибора.
- Не используйте устройство, если оно неисправно, неисправны его составляющие или каким-либо образом повреждены. Во избежание риска поражения электрическим током никогда не пытайтесь отремонтировать гриль самостоятельно. Отнесите его в авторизованный сервисный центр для осмотра и ремонта. Неправильная повторная сборка может привести к поражению электрическим током.
- Использование пластин, не рекомендованных производителем, может привести к возгоранию, поражению электрическим током или риску травмирования людей.
- Не используйте на открытом воздухе или в коммерческих целях.
- Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола или касался горячих поверхностей.
- Не ставьте на или рядом с горячей газовой или электрической плитой или нагретой духовкой.
- По завершении использования отключите устройство от сети.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Не используйте внешний таймер или отдельную систему дистанционного управления.
- Необходимо соблюдать крайнюю осторожность при перемещении прибора, содержащего горячее масло или другие горячие жидкости.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током, ремонт должен выполнять только авторизованный персонал.
- Для снижения риска поражения электрическим током этот прибор имеет вилку с заземлением. Если вилка не полностью входит в электрическую розетку, обратитесь к квалифицированному электрику. Ни в коем случае не модифицируйте вилку и не используйте адаптер.

- Поверхности гриля, а также боковые и верхние части прибора сильно нагреваются. Избегайте любых контактов. Опасность ожога! Держите только за ручку.
- При использовании гриль всегда должен находиться в горизонтальном положении.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицом с аналогичной квалификацией во избежание опасности.
- Не погружайте прибор ни в какую жидкость.
- Температура доступных поверхностей может быть высокой во время работы гриля.
- В этом устройстве нельзя использовать древесный уголь или подобное горючее топливо.
- Это устройство может использоваться детьми в возрасте от 18 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы о безопасном использовании прибора и понимают сопутствующие опасности. Дети не должны играть с устройством. Очистка и обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.



Значение перечеркнутого мусорного бака:


- Не выбрасывайте электроприборы вместе с несортированными бытовыми отходами, используйте отдельные пункты сбора.
- Обратитесь в местное правительство за информацией о доступных системах сбора.
- Если электроприборы выбрасываются на свалки, опасные вещества могут просочиться в грунтовые воды и попасть в пищевую цепочку, нанеся вред вашему здоровью и благополучию.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Внимательно прочтите все инструкции и сохраните их для дальнейшего использования
 - Снимите всю упаковку, защитные и информационные пленки
 - Очистите пластины для приготовления пищи, протерев их губкой или тканью, смоченной в теплой воде.
- НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ПРИБОР И НЕ НАПРАВЛЯЙТЕ ВОДУ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ.**
- Протрите сухой тканью или бумажным полотенцем.
 - Для достижения наилучших результатов слегка смажьте пластины кулинарным маслом или кулинарным спреем.


Примечание. Когда ваш гриль нагревается в первый раз, он может выделять легкий дым или запах. Это нормально для многих нагревательных приборов. Это не влияет на безопасность вашего прибора.

УСТРОЙСТВО ГРИЛЯ

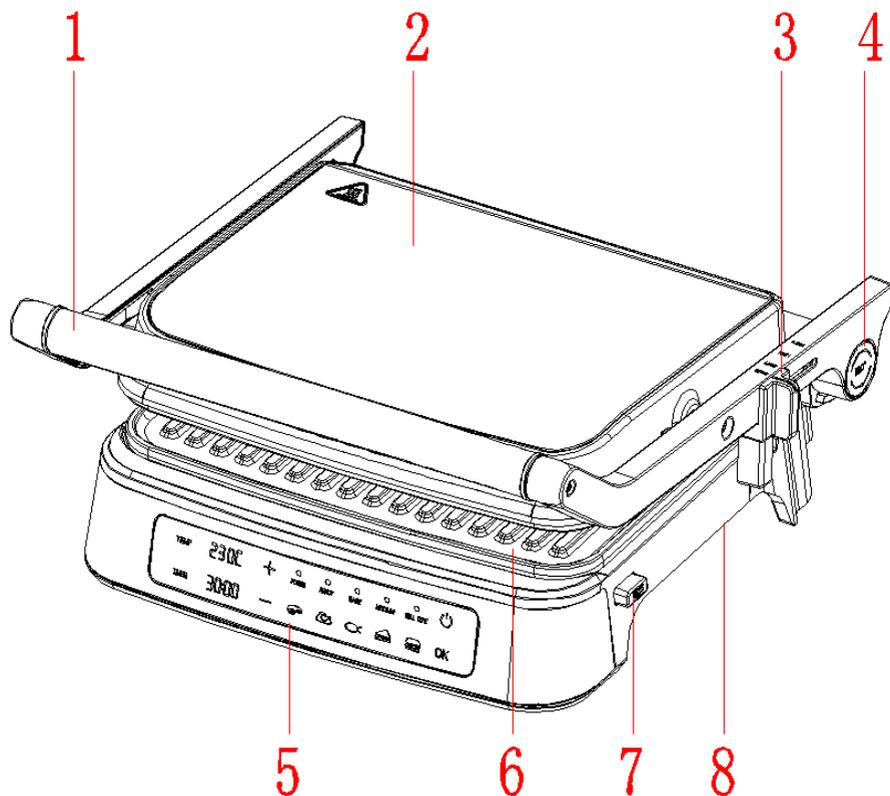

1. Ручка
2. Верхний корпус
3. Кнопка фиксации высоты
4. Кнопка открытия на 180 градусов
5. Панель управления
6. Съёмные пластины
7. Кнопка снятия пластин
8. Нижний корпус

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

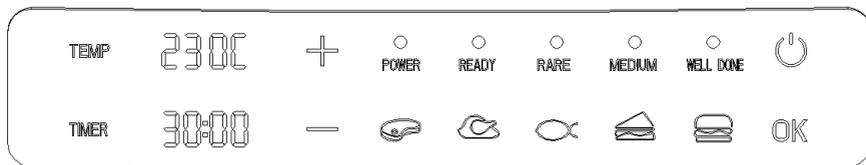

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Подключите устройство в сеть. Прозвучит звуковой сигнал, лампочки индикаторов загорятся и погаснут. Лампочка индикатора выключателя питания продолжит гореть.

1. Нажмите на кнопку «Включить питание». Включится индикатор типа продукта и ручного переключения режимов.
2. Нажмите на клавишу «Тип продукта». Клавиша выбранного типа продукта всегда будет гореть. Красная лампочка индикатора будет мигать, электрический гриль начнет разогреваться (на разогрев уходит около 8 минут). После завершения предварительного нагрева раздаются три звуковых сигнала, красный индикатор погаснет, а зеленый индикатор продолжит гореть. Это означает, что вы можете пользоваться грилем, готовить еду.
3. Откройте крышку гриля и положите продукты, затем закройте ее. После выберите нужную степень прожарки, пользуясь кнопками + и -. Когда вы все установите, нажмите кнопку «ОК», чтобы начать процесс приготовления пищи. На дисплее появится обратный отсчет.
4. По окончании приготовления пищи прозвучит 3 звуковых сигнала. Гриль перестанет нагреваться, лампочка индикатора питания загорится, а все остальные индикаторы погаснут (переключитесь в режим ожидания).

Тип пищи	Температура	Степень прожарки		
		Rare	Medium	Well Done
Стейк	230° C	2:30	3:30	5:00
Курица	220° C	3:00	5:00	7:00
Рыба	200° C		4:30	6:00
Сэндвич	210° C	2:30	3:30	4:30
Гамбургер	220° C	3:00	4:00	5:00

РУЧНАЯ НАСТРОЙКА


Подключите устройство в сеть. Прозвучит звуковой сигнал, лампочки индикаторов загорятся и погаснут. Лампочка индикатора выключателя питания продолжит гореть.

Нажмите кнопку «TEMP», на экране дисплея температуры отобразится температура (цифры будут мигать). Температуру можно отрегулировать, используя кнопки + и -. Через 5 секунд гриль автоматически перейдет в программу выбранной температуры, при этом значение температуры всегда горит, не мигает. Если вам нужно изменить заданную температуру, используйте кнопку «TEMP». Для того чтобы установить время приготовления пищи, используйте кнопку «TIMER». На дисплее отобразится время (цифры будут мигать). Установите необходимое время используя кнопки + и -. В течение 5 секунд гриль автоматически перейдет в заданный временной промежуток, и начнется отсчет времени. Если необходимо изменить время, нужно снова нажать кнопку «TIMER».

ФУНКЦИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЗАЩИТЫ

1. Если вы не используете гриль, то он автоматически отключится через 60 минут. Все лампочки индикаторов загораются один раз, звуковой сигнал прозвучит 3 раза. Лампочка индикатора выключения питания будет мигать.
2. При обнаружении отклонения в системе измерения температуры, система подаст сигнал тревоги, лампочки индикаторов начнут мигать, сработает звуковой сигнал, питание отключится.

РЕЖИМ БАРБЕКЮ

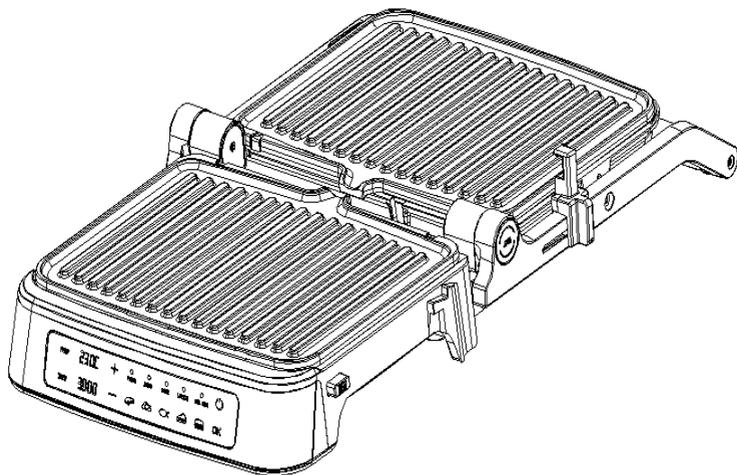

- Нажмите кнопку 180°, чтобы использовать в режиме барбекю
- Поместите гриль на чистую ровную поверхность, где вы собираетесь готовить. Гриль можно расположить в плоском положении.
- Крышка электрического гриля и нижняя его часть находятся на одном уровне, образуя одну большую рабочую поверхность. Приведите гриль в это положение, затем найдите рычаг разблокировки шарнира на правом рычаге.
- Держите ручку левой рукой и удерживайте кнопку открытия на 180° правой рукой. Отодвиньте ручку назад, пока крышка не упрется в стойку. Устройство будет оставаться в этом положении до тех пор, пока вы не поднимете ручку и крышку, чтобы вернуть ее в закрытое положение.
- Используйте гриль для приготовления бургеров, стейка, птицы (мы не рекомендуем готовить курицу с костями, так как она не готовится равномерно на открытом гриле), рыбы и овощей.
- Приготовление пищи на открытом гриле является наиболее универсальным методом использования. В открытом положении у вас есть двойная площадь поверхности для гриля.
- У вас есть возможность готовить различные виды продуктов на отдельных продуктах без сочетания их вкусов или готовить большое количество одного и того же типа пищи. Открытое положение также вмещает различные куски мяса различной толщины, что позволяет готовить каждый кусочек по своему вкусу.

ОЧИЩЕНИЕ И УХОД

- Всегда отключайте гриль и дайте ему остыть перед очисткой. Устройство легче чистить остывшим. Нет необходимости разбирать гриль для очистки. Никогда не погружайте гриль в воду и не помещайте в посудомоечную машину.
- Плиты гриля можно мыть в воде или посудомоечной машине.
- Протрите панели мягким моющим средством для удаления остатков пищи. Чтобы удалить запекшиеся остатки пищи возьмите немного теплой воды, смешайте ее с моющим средством и нанесите на остатки пищи, затем очистите неабразивной пластиковой щеткой или положите влажную кухонную бумагу на гриль, чтобы увлажнить остатки пищи.
- Не используйте ничего абразивного, что может поцарапать или повредить антипригарное покрытие.
- Не используйте металлическую посуду для переворачивания ваших продуктов, они могут повредить антипригарную поверхность.
- Влажной тканью протирайте внешнюю поверхность электрического гриля. Не чистите внешнюю поверхность абразивными чистящими средствами, так как это может повредить покрытие. Не погружайте его в воду или в любую другую жидкость.
- Не размещайте электрический гриль в посудомоечной машине.
- Снимите и опорожните лоток для капель после каждого использования и мойте лоток в теплой мыльной воде. Избегайте использования жестких моющих средств, так как они могут повредить поверхность.
- После мытья тщательно вытрите чистой мягкой тканью поверхность устройства.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____

Модель: _____

Контактный номер: _____

Контактный адрес: _____

Неисправность: _____

При гарантийном обслуживании товар необходимо предъявить вместе с товарной упаковкой.

