



# STONBERG

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Блендер погружной 4 в 1

Модель: B-101B

Серия: Libre

Для вашей безопасности и долгой работы устройства всегда внимательно читайте инструкцию по эксплуатации перед использованием


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Блендер погружной 4 в 1
Модель	B-101B
Сетевое напряжение	220-240 В, 50/60 Гц
Мощность	800 Вт
Объем чаши	500 мл
Объем стакана	600 мл
Число режимов работы	2

© STONBERG. Все права защищены. 2023

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

## НАИМЕНОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ ПРИБОРА

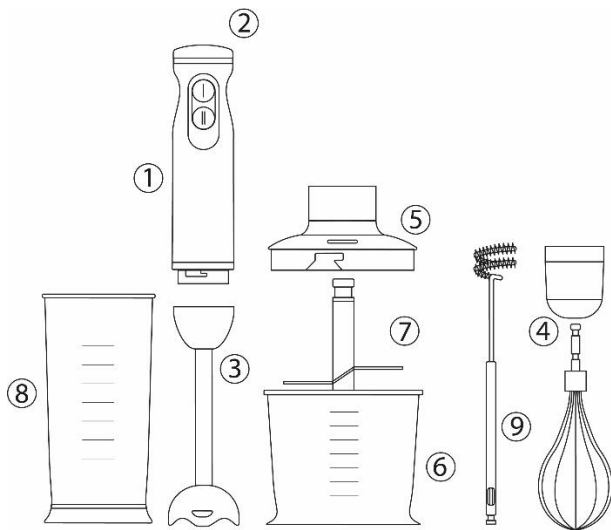

1. Моторный блок
2. Переключатель
3. Насадка блендера
4. Венчик
5. Измельчитель
6. Чаша для измельчения
7. Лезвия измельчителя
8. Мерный стакан
9. Капучинатор

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

1. Перед первым использованием прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство/инструкцию.
2. Убедитесь в том, что номинальное напряжение в используемой вами сети питания соответствует тому напряжению, что указано на заводской табличке прибора.
3. Не оставляйте блендер в зоне доступа детей. Не разрешайте детям, а также лицам с ограниченными возможностями здоровья, использовать прибор без присмотра со стороны компетентных взрослых.
4. Ни в коем случае не используйте блендер вне помещений (на открытом воздухе). Прибор предназначен только для частного бытового использования.
5. Всегда следует отключать прибор от сети питания, если вы его не используете или собираетесь чистить.
6. Не используйте блендер в случае обнаружения повреждений/неисправностей. Для проведения диагностики и ремонта следует обратиться в сертифицированный сервисный центр.
7. Во избежание опасности, при обнаружении повреждений шнура питания прибора необходимо произвести его замену. Не пытайтесь сделать это сами. Для замены обратитесь к производителю блендера, в сервисный центр, к сервисному агенту или же к специалисту, имеющему соответствующую квалификацию.
8. Пожалуйста, следите за тем, чтобы длинные волосы, шарфы и иные вещи не попадали на насадки блендера и на венчик, когда устройство в работе.

9. Не оставляйте устройство вблизи источников тепла и огня.
10. Обратите внимание: Ножи прибора довольно острые. Следует обращаться с ними с большой осторожностью.
11. Перед первым использованием прибора рекомендуется произвести тщательную очистку всех его принадлежностей. Однако помните о том, что моторный блок ни в коем случае нельзя погружать в воду или иные жидкости.
12. Не выбрасывайте данное руководство/инструкцию. В дальнейшем оно может вам понадобиться.
13. Данный прибор не предназначен для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими необходимых знаний и опыта обращения с подобными устройствами. Исключением могут являться случаи, когда эти лица находятся под присмотром и контролем со стороны взрослых лиц, имеющих необходимый опыт и знания и отвечающих за безопасность вышеуказанных лиц. Дети не должны играть с блендером и не должны оставаться без присмотра со стороны взрослых, если используют его.

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК ДЛЯ БЛЕНДЕРА**

1. Прикрепите насадку на моторный блок, поверните ее против часовой стрелки до фиксации.
2. Подключите блендер к источнику электропитания.
3. Чаша для блендера должна быть заполнена не более чем на 2/3. В противном случае ее содержимое может расплескаться/вытечь: попасть на стол, стены и т.д.
4. Используйте насадку блендера для смешивания различных ингредиентов с водой или иными жидкостями.
5. Ни в коем случае не используйте насадку блендера для перемешивания/дробления твердых пищевых продуктов (бобы, кофе, лед, сахар, зерновые, шоколад и др.) без добавления воды или иного жидкостного компонента.
6. Вы можете использовать два скоростных режима для перемешивания различных ингредиентов.
7. **Не пользуйтесь насадкой в течение более 1 минуты (за один раз). Делайте небольшие перерывы (несколько минут) при использовании блендера с насадкой.**
8. Перед тем, как отсоединить насадку блендера от моторного блока, отсоедините прибор от сети питания.
9. Помните о том, что лезвия блендера довольно острые. Поэтому, во избежание травм, обращайтесь с ними с особой осторожностью.

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕНЧИКА**

1. Прикрепите венчик на моторный блок, поверните его против часовой стрелки до фиксации.
2. Подключите блендер к источнику электропитания.
3. Блендер позволяет использовать два скоростных режима для взбивания яиц, кремов и т.д. При работе с прибором, пожалуйста, следите за тем, чтобы ваши длинные волосы или шарф (как и иные предметы) не попадали на вращающийся венчик. В противном случае это может повредить прибор или даже привести к вашей травме.
4. После того, как вы взбили содержимое, и отключили блендер, не торопитесь вынимать венчик из чаши. Нужно, чтобы он полностью прекратил вращение. Это позволит вам избежать попадания содержимого чаши на вашу одежду, стены, стол и т.д.
5. **Не пользуйтесь венчиком в течение более 1 минуты (за один раз). При длительной работе есть риск того, что мотор блендера может сгореть.**
6. После работы с блендером или перед чисткой обязательно отключайте его от сети питания.

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ**

1. Наполните чашу для измельчения пищевыми продуктами - такими как мясо, сыр, лук, травы, чеснок, морковь, миндаль, чернослив и др.
2. Установите редуктор на чашу. Поверните его по часовой стрелке для фиксации.
3. Присоедините моторный блок блендера к редуктору. Подключите устройство к источнику питания.

4. Нажмите переключатель, чтобы запустить устройство. Во время работы следует держать моторный блок в одной руке, а другой рукой придерживать чашу для измельчения.
5. По завершении измельчения отключите прибор от сети питания, снимите моторный блок с редуктора. Затем отсоедините редуктор.
6. Аккуратно выньте лезвия. Помните о том, что они острые, обращайтесь с ними с большой осторожностью.
7. После этого можете переложить измельченную массу из чаши на тарелку, в контейнер и т.д.

**!ВНИМАНИЕ:** Процесс измельчения не должен длиться более 1 минуты, а суммарный объем пищевых продуктов в чаше должен составлять не более 500 мл.

## **ОЧИСТКА ПРИБОРА**

1. Отключите прибор от сети электропитания.
2. Протрите корпус блендера влажной тканью. Ни в коем случае не помещайте моторный блок в воду или любую другую жидкость.
3. Редуктор (используется при измельчении пищевых продуктов) можно слегка ополоснуть под краном. Но не следует полностью погружать его в воду.
4. Во избежание размножения бактерий настоятельно рекомендуется очищать лезвия и прочие составные части блендера сразу после его использования. С особой осторожностью проводите очистку лезвий, поскольку они очень острые.

## **ХРАНЕНИЕ БЛЕНДЕРА**

Для удобного и безопасного хранения набора мы рекомендуем размещать все составные части в специальном держателе на редукторе измельчителя. Вы можете соединить держатель с моторным блоком, с венчиком, насадкой.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование  
изделия: \_\_\_\_\_

Модель: \_\_\_\_\_

Контактный  
номер: \_\_\_\_\_

Контактный  
адрес: \_\_\_\_\_

Неисправность: \_\_\_\_\_

При гарантийном обслуживании товар необходимо предъявить  
вместе с товарной упаковкой.



**STONBERG**