



Dubstep

Portable Bluetooth Speaker


Model: G700A

Полная Инструкция



Quick Start Guide

В этом кратком руководстве рассказано, как настроить WOOX Dubstep и использовать его основные функции

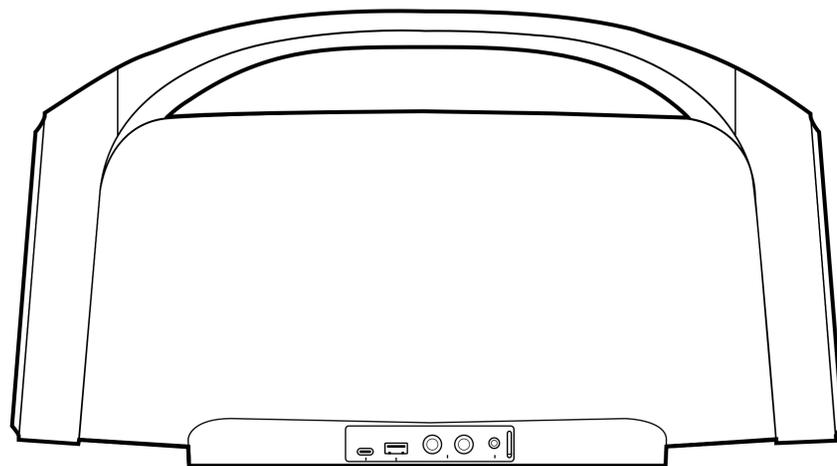

Порт для зарядки WOOX Dubstep

Порт USB и порт зарядки устройств

Разъемы для двух микрофонов

Аудиоразъем 3,5 мм (Aux in)

Подключись по Bluetooth и ты готов к вечеринке

1. Коротко нажмите кнопку для входа в режим сопряжения с новым устройством.
2. Включите Bluetooth на мобильном устройстве, найдите в списке имя G700A и нажмите подключить. При подключении ваш WOOX Dubstep сообщит **Устройство сопряжено**, индикатор на устройстве перестанет мигать и станет белым.
3. Включите аудиоконтент на вашем устройстве, WOOX Dubstep начнет воспроизведение.
4. Если захотите разъединить ваше текущее устройство с WOOX Dubstep, сделайте длительное нажатие кнопки .

Слушай музыку со своего USB-накопителя

1. Вставьте ваш USB накопитель в USB-разъем WOOX Dubstep.
2. Коротко нажмите кнопку , чтобы войти в режим USB. WOOX Dubstep предложит **Режим USB**, затем начнет воспроизводить музыку с USB напрямую

Обратите внимание: **Режим USB** поддерживает память накопителей до 32 Гб и аудиоформаты MP3, WMA, WAV, APE, FLAC



3,5 мм всегда наготове

1. Используйте входящий в комплект или собственный аудиокабель 3,5 мм для подключения WOOX Dubstep к вашему источнику звука (компьютер, плеер, телефон или планшет).
2. Коротко нажмите кнопку для переключения, и динамик предложит режим **Aux in**.
3. Включите аудиоконтент на вашем устройстве, WOOX Dubstep начнет воспроизведение



Как на счет караоке?

1. Воспользуйтесь одним или двумя микрофонами, подключив их в разъемы для микрофонов.
2. Включите композицию и готовьтесь подпевать.
3. Воспользуйтесь клавишами **MIC+-** для регулировки громкости ваших микрофонов

Индикатор емкости аккумулятора

Громкость микрофона

Длительное нажатие - → уменьшить громкость микрофона

Длительное нажатие + → Увеличить громкость микрофона



Длительное нажатие - → Уменьшить громкость

Короткое нажатие - → Предыдущий трек



Длительное нажатие + → Увеличить громкость

Короткое нажатие + → Следующий трек

Громкость эха

Длительное нажатие - → Уменьшить громкость эха

Длительное нажатие + → Увеличить громкость эха

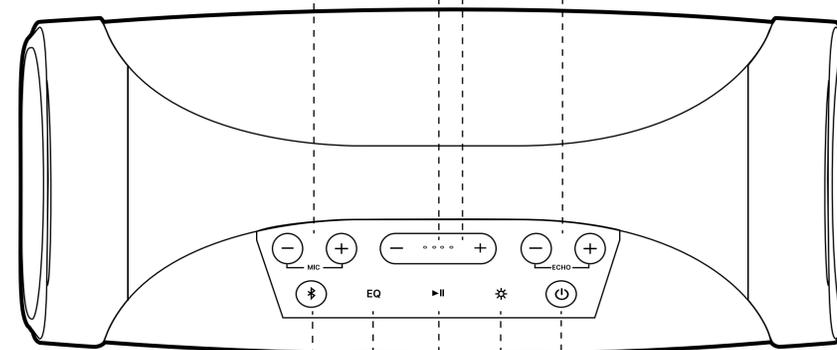

Bluetooth

Длительное нажатие → Отключение сопряжения Bluetooth

Короткое нажатие → Войти в режим Bluetooth

Эквалайзер EQ

Короткое нажатие → Переключение режима эквалайзера

Индикатор горит синим **EQ** → Bass mode (Режим низких частот)

Индикатор горит зеленым **EQ** → Treble mode (Режим высоких частот)

Индикатор не горит → Normal mode (Нормальный режим)

Power

Длительное нажатие → включение/выключение питания

Короткое нажатие → переключение режимов

Подсветка

Длительное нажатие → Включение/выключение окружающего освещения

Короткое нажатие → Переключение режима освещения

Play-Pause

Первое нажатие → Воспроизвести

Второе нажатие → Пауза

Третье нажатие → Режим Без звука



Зарядить WOOX Dubstep

1. Когда WOOX Dubstep разряжен, он выдаст сообщение **Батарея разряжена**.
2. Подключите одной стороной в сеть, а второй в разъем USB-C WOOX Dubstep входящий в комплект кабель .
3. Во время зарядки светодиодный индикатор емкости аккумулятора мигает один за другим . При полной зарядке четвертый светодиодный индикатор будет гореть белым цветом



Режим Powerbank. Зарядим ваш девайс

1. Подключите к USB-разъему WOOX Dubstep для зарядки ваше мобильное устройство с помощью USB-кабеля . Индикатор на корпусе вашего устройства будет гореть белым во время зарядки




TWS. Две колонки лучше!

1. Приобретите второй динамик WOOX Dubstep, чтобы создать стереозвучание.
2. Убедитесь, что в данный момент ваше мобильное устройство не подключено ни к одному WOOX Dubstep по .
3. Включите на обоих WOOX Dubstep, дважды нажав кнопку , чтобы включить TWS любого из них. Динамик подсказывает **TWS вкл**.
4. Нажмите и удерживайте кнопку включения на одном из двух WOOX Dubstep чтобы выключить оба сопряженных устройства.

Обратите внимание: функция TWS доступна Bluetooth и только для соединения двух одинаковых моделей WOOX Dubstep (Model: G700A)

Комплект поставки



WOOX Dubstep



Type-C Cable



Quick Start Guide

Характеристики

Bluetooth версия: V5.0 Mountain View BP1048B2
Мощность: 60Вт
Питание: DC 5В 2А
Aux In: 3.5мм
Частотная характеристика: 50Гц - 20кГц
Динамики: 1 x 5.25" 4Ω динамик сабвуфера + 2 x 2" 6Ω высокочастотный динамик

Встроенный аккумулятор: 7.4 В 6000 mAh (бшт 3,7В 2000 mAh аккумулятор)
Время зарядки: 6 часов (при 5В 2А)
Рабочее время: 10 часов при 60% громкости
Уровень пылевлагозащитности: IPX6
Габариты: 495.4*204*272.8мм
Вес нетто: 5128 г