



Руководство пользователя Қолданушы нұсқаулығы

Проводная игровая мышь Сымды ойын тінтуірі MG200 BLACK

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования. Осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта пайдалану үшін сақтаңыз.

Благодарим вас за выбор продукта Thunderobot. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед началом работы с вашим ноутбуком и сохраните его для дальнейшего использования. Изображения, используемые в данном руководстве, служат для демонстрации функций устройства и могут незначительно отличаться от действительности. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в данное руководство без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для бытового использования и не может применяться в промышленных или коммерческих целях. Перевозить и хранить продукт необходимо в заводской упаковке согласно указанным на ней манипуляционным знакам. При погрузке, разгрузке и транспортировке соблюдайте осторожность. Транспортировать и хранить продукт необходимо в защитной упаковке от атмосферных осадков и механических повреждений. При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании HAIER для тестирования, замены или ремонта. В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании HAIER. Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте www.haier-europe.com или по телефону 8-800-250-43-05.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прочитайте и следуйте всем инструкциям перед использованием продукта.
- Оберегайте устройство от повышенной влажности, попадания воды и пыли. Не устанавливайте в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью.
 - Оберегайте устройство от нагрева: не устанавливайте его рядом с нагревательными приборами и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.
 - Продукт должен быть подключен к источнику питания только того типа, который описан в инструкции по эксплуатации.
 - Очищайте устройство только сухой тканью.

Предупреждения

- Запрещается разбирать корпус устройства. Попытка отремонтировать данный прибор не рекомендуется и ведет к потере гарантии.
- Для оптимальной производительности прибор с аккумуляторами следует хранить при температуре от 15 до 25 °C. Слишком высокая / низкая температура приводит к снижению емкости и срока службы аккумулятора. Чрезмерное нагревание/охлаждение могут стать причиной временной нероботоспособности устройства.
- Не уничтожайте батарейки путем сжигания, они могут взорваться.

Комплектация


- Мышь Thunderobot MG200 Black
 - Руководство пользователя
 - Гарантийный талон
- Системная поддержка: Windows XP/Vista a/ Win7 / Win8 / Win10 / Win 11, драйвер не требуется.

Включение устройства:

- Извлеките мышь из коробки.
- Подключите ее к порту USB-A основного устройства.
- Подсветка на корпусе мыши загорится, и она будет готова к работе.

1

Внешний вид устройства:

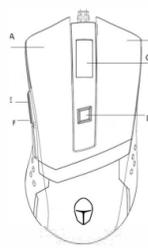

- A. Левая кнопка мыши
B. Правая кнопка мыши
C. Средняя кнопка / Колесо прокрутки
D. Кнопка переключения DPI
E. Кнопка «Вперед»
F. Кнопка «Назад»
- Используйте колесо прокрутки для скролла вперед и назад, а также как третью кнопку мыши (при нажатии)

Дополнительные настройки

- Кнопка на задней стороне + ПКМ переключает режим подсветки.
Кнопка «Вперед» + ПКМ переключает цвет подсветки.
Настройка частоты опроса сенсора
Частота опроса по умолчанию составляет 500 Гц

Технические характеристики:

- Тип подключения: Проводная, USB-A
Сенсор: Pixart PAW3168
Макс. значение DPI (CPI): 3200
Частота опроса: 500 Гц
Скорость отслеживания: до 48 ips
Максимальное ускорение: 10 G
Питание: Напрямую от USB-A порта
Габариты мыши: 126.8 x 65.5 x 41 мм
Вес: 120 ± 5 г.

2

Условия эксплуатации:

Подходит для ноутбуков и ПК с интерфейсом USB1.1 / USB2.0 / USB3.0
Рабочая температура: от 0°C до +45°C | Температура хранения: -15°C до 60°C
Рабочая влажность: <85%RH | Влажность при хранении: <85%RH

Таблица возможных неисправностей и способов их устранения

Мышь не работает	1. Убедитесь, что USB-провод надежно вставлен в порт USB. 2. Проверьте исправность мыши на другом USB-порту или компьютере. 3. Переподключите USB-приемник или перезагрузите ПК
Кнопки (колесо) не нажимаются	Проверьте, не загрязнено ли пространство под кнопками или около колеса прокрутки.
Подсветка не работает	Проверьте подключение USB-провода или настройки в соответствующем ПО.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании Haier, а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей». Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь к вашему официальному дилеру или в наш колл-центр:

- 8-800-250-43-05 (RU)
- 8-10-800-2000-17-06 (KZ)

Также на сайте www.haier-europe.com вы можете оставить заявку на обслуживание и найти ответы на часто задаваемые вопросы. Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____

Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже. Важно: отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств. В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

3

Thunderobot өнімін таңдағаныңызға рахмет. Бұл нұсқаулық келесі ноутбук үлгілеріне арналған. Өндірісі алдын ала ескертусі осы нұсқаулыққа өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады. Бұл өнім тек тұрмыстық пайдалануға арналған, және оны өнеркәсіптік немесе коммерциялық мақсаттарда пайдалануға болмайды. Өнімді қаптамасында көрсетілген манипуляциялық белгілерге сәйкес зауыттық қаптамасында тасымалдау және сақтау қажет. Тиеу, түсіру және тасымалдау кезінде сақ болыңыз. Қап пен қойма өнімнің атмосфералық жауын-шашыннан және механикалық зақымданудан қорғалуын қаптамасыз етуі тиіс. Аспаптың жұмысын да ақаулықтар анықталған жағдайда оны пайдалануды дереу тоқтатып, тесілеу, ауыстыру немесе жөндеу үшін HAIER компаниясының жақын жердегі сервистік орталығына тапсыру керек. Қауіпсіздік мақсатында құрылғыны жөндеу және оған қызмет көрсетуіңіздің барлық жұмыстарды тек қана HAIER компаниясының уәкілетті сервистік орталықтарының өкілдері жүргізуі тиіс. Сервистік орталықтардың мекенжайлары мен телефондарын www.haier-europe.com сайтынан немесе 8-800-250-43-05 телефон арқылы таба аласыз.

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

- Өнімді қолданар алдында барлық нұсқауларды оқып шығыңыз және орындаңыз.
- Құрылғыны жоғары ылғалдылықтан, судан және шаңнан қорғаңыз. Ылғалдылығы мен шаңы жоғары бөлмелерге орнатуға болмайды.
- Құрылғыны қызудан қорғаңыз: оны жылыту құрылғыларының жанына орнатпаңыз және оған күн сәулесінің тікелей түсуіне жол бермеңіз.
- Өнімді тек нұсқаулықта сипатталған түрдегі қуат көзіне қосу керек. Құрылғыны тек құрғақ шүберекпен тазалаңыз.

Ескертулер

- Құрылғының корпусын алып тастауға тыйым салынады. Бұл құралды жөндеуге арзектену ұсынылмайды және кепілдікті жарамсыз етеді.
- Оқтайлы жұмыс істеу үшін батареялары бар құралды 15°C және 25°C аралығында сақтау керек. Тым жоғары/төмен температуралар батареяның сыйымдылығы мен қызмет ету мерзімін қысқартады. Шамадан тыс қызу/салқындату құрылғының уақытша істен шығуына әкелуі мүмкін.
- Батареяларды өртеу арқылы тастамаңыз, олар жарылуы мүмкін.

Жабдық


- Thunderobot MG200 Black
- Пайдаланушы нұсқаулығы
 - Кепілдік картасы
- Жүйені қолдау: Windows XP/Vista a/ Win7/ Win8/ Win10/ Win 11, драйвер қажет емес.

Құрылғыны қосу:

- Тінтуірді қораптан шығарыңыз.
- Оны негізгі құрылғының USB-A портына қосыңыз.
- Тінтуірдің артқы жарығы жанады және ол пайдалануға дайын болады.

4

Внешний вид устройства:

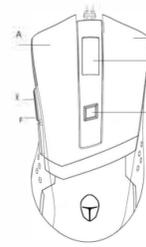

- A. Тінтуірдің сол жақ түймесі
B. Тінтуірдің оң жақ түймесі
C. Орталық түйме / айналдыру дөңгелегі
D. DPI+ ауыстыру түймесі
E. DPI ауыстыру түймесі
F. Алаға түймесі

Қосымша параметрлер:

- Артқы жағындағы түйме + RMB артқы жарық режимін ауыстырады. «Алаға» түймесі → RMB артқы жарық түсі ауыстырады. Датчикті сұрау жылдамдығын орнату. Әдепкі сұрау жиілігі 500 Гц.

Техникалық сипаттама:

- Қосылым түрі: Сымды, USB-A
Сенсор: Pixart PAW3168
Макс. DPI мәні (ТСИ): 3200
Дауыс беру жиілігі: 500 Гц
Бақылау жылдамдығы: 48 ips дейін
Максималды желделдету: 10g
Қуат көзі: USB-A портынан тікелей
Тінтуірдің өлшемдері: 126.8 x 65.5 x 41 мм
Салмағы: 120 ± 5 г.

5

- Жұмыс шарттары:**
USB1.1/USB2.0/USB3.0 интерфейсін бар ноутбуктер мен компьютерлер үшін қолайлы
Жұмыс температурасы: 0°C - +45°C | Сақтау температурасы: -15°C және 60°C
Жұмыс ылғалдылығы: <85%RH | Сақтау ылғалдылығы: <85%RH

Ықтимал ақаулар және оларды шешу жолдары

Тінтуір жұмыс істемейді	1. USB кабелінің USB портына мықтап салынғанын тексеріңіз. 2. Тінтуірді басқа USB портында немесе компьютерде тексеріңіз. 3. USB ресиверін қайта қосыңыз немесе компьютерді қайта іске қосыңыз
Түймешіктер (дөңгелегі) басылған жоқ	Түймелердің астындағы немесе айқалдыру дөңгелегінің жанындағы аумақтың ластанғанын тексеріңіз.
Подсветка не работает	USB кабелінің қосылымын немесе сәйкес бағдарламалық құралдағы параметрлерді тексеріңіз.

КЛИЕНТТЕРГЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Біз Haier компаниясының клиенттерді қолдау қызметіне, сондай-ақ түпнұсқалық қосалқы бөлшектерін пайдалануға кеңес береміз. Егер тұрмыстық техникаңыздың ақаулары туындаса, алдымен «Ақауларды жою» бөлімін оқып шығыңыз. Егер де сіз ақауыңыздың шешімін таба алмасаңыз, сіздің ресми дилеріңізге немесе біздің байланыс орталығымызға жүгініңіз:

- 8-800-070-01-29 (KZ)

<https://haieronline.kz> сайтында сіз қызмет көрсетуге өтініш қалдыра аласыз және жиі қойылатын сұрақтарға жауап таба аласыз.

Қызмет көрсету орталығына хабарласқан кезде, төмендегі ақпаратты дайындаңыз, оны паспорт тақтайшасынан немесе түбіртектен табуға болады:

- Үлгісі _____
Сериялық нөмірі _____
Сатылған күні _____
Сондай-ақ, кепілдік пен сату туралы құжаттардың бар-жоғын тексеріңіз. Маңызды: аспапты сериялық нөмірінің болмауы өндірісі үшін аспапты сәйкестендіруді және нәтижесінде кепілдік қызмет көрсетуді мүмкін емес етеді. Аспаптан зауыттық сәйкестендіру тақтайшаларын алып тастауға тыйым салынады. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдік міндеттемелерді орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін. Осы құжатқа айдан ала ескертусіз өзгерістер енгізілуі мүмкін. Өндірісі қосымша ескертусіз бұйымның құрастырылуы мен жөмыткілігіне өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

6



Драйвер, ПО и руководство пользователя



KZ

Изготовитель, страна производства, дата производства и гарантийный срок указаны на упаковке. Перед использованием устройства внимательно прочтите это руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования.
Производитель: Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.
Address: Room 5401, Haier Brand Building, Haier Industry Park Hi-Tech Zone, Laoshan District, Qindaо, China. Уәкілетті ұйым/Импортер: «ХАР» ЖШС. Импортердің мекен-жайы: «Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000, Алматы қаласы, Мелеу ауданы, Достық даңғылы, 210 пимарат. Тел.: 8-800-070-01-29, эл.поштаным мекенжайы: support-kz@haieronline.kz

Өндірісі, өндірісі елі, өндіру күні және кепілдік мерзімі қаптамда көрсетілген. Құрылғыны қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта анықтама үшін сақтаңыз. Өндірісі: Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd. Мекен-жайы: Room 5401, Haier Brand Building, Haier Industry Park Hi-Tech Zone, Laoshan District, Qindaо, China. Уәкілетті ұйым/Импортер: «ХАР» ЖШС. Импортердің мекен-жайы: «Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000, Алматы қаласы, Мелеу ауданы, Достық даңғылы, 210 пимарат. Тел.: 8-800-070-01-29, эл.поштаным мекенжайы: support-kz@haieronline.kz