


# ***DIGMA***

## **Руководство пользователя**

**Портативный  
беспроводной  
мультимедиа плеер Z5**

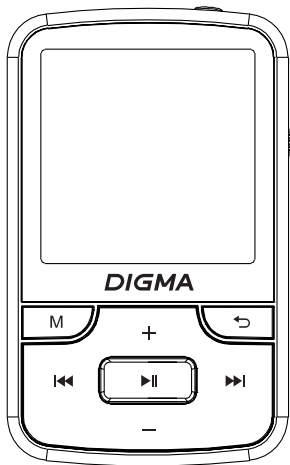

## **ВВЕДЕНИЕ**

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации устройства пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности обратитесь в сервисный центр.
- Не подвергайте плеер воздействию прямых солнечных лучей и обогревающих устройств.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Избегайте контакта с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте устройство воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Не храните плеер в местах с повышенной влажностью, а также в пыльных или грязных местах.
- Избегайте попадания воды на устройство.
- Избегайте падения плеера и механических воздействий на него. Компания-производитель не несет ответственность в случае повреждения экрана пользователем.

- Не используйте для чистки изделия химические вещества или моющие средства. Всегда выключайте плеер перед чисткой.
- Не отключайте устройство от ПК во время форматирования или копирования файлов.
- Во время использования плеера в качестве съемного диска, всегда четко следуйте указаниям по выполнению операций. Любое ошибочное действие может привести к потере файлов.
- Создавайте резервные копии важных данных на Вашем ПК, поскольку ремонт устройства или другие причины могут привести к потере данных.
- Используйте только одобренные производителем аксессуары.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ

- В целях безопасности на дороге не используйте устройство с наушниками, если Вы управляете автомобилем или едете на велосипеде.
- Уменьшите громкость, переходя проезжую часть дороги.
- Используя наушники, избегайте прослушивания музыки на слишком высокой громкости в течение длительного времени – в противном случае это может привести к проблемам слуха.
- Прекратите использование устройства или уменьшите звук, если Вы слышали звон в ушах.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Экран: 1.54" | TFT | 240 x 240 пикс
- Встроенная память: 16 ГБ
- Аудиопроцессор: Action 2157
- Поддерживаемые аудиоформаты\*: MP3, OGG, APE, FLAC, WAV, AAC-LC
- Поддерживаемые форматы аудиозаписи: MP3, WAV
- Поддерживаемые видеоформаты: AMV, AVI
- Поддерживаемые форматы изображений: JPEG, BMP, GIF
- Поддерживаемые форматы карт памяти: microSD (TF-карта, до 128 ГБ)
- Поддержка Bluetooth 5.0
- Микрофон: встроенный
- FM-радио
- Интерфейс: USB 2.0 High speed
- Батарея: Li-Polymer | 3.7 В | 300 мАч
- Размер устройства: 60.7 x 37.2 x 17.3 мм
- Вес: 28 г | 77 г (комплект)


## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Плеер Z5
- Наушники
- USB-кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

*\*Аудиодекодеры: Action 2757. MP3: 8-320 кб/с, 8-48 кГц; OGG: 20-499 кб/с, 8-48 кГц; APE: 800-1000 кб/с, 8-48 кГц; FLAC: 1000-1200 кб/с, 8-48 кГц; WAV\_IMA-ADPCM: 32-384 кб/с, 8-48 кГц; WAV\_PCM: 128-1536 кб/с, 8-48 кГц; AAC-LC: 8-320 кб/с, 8-48 кГц.*


## СХЕМА УСТРОЙСТВА

1. ЖК экран
2. Кнопка громкость **+** – увеличение громкости, навигация вверх по меню
3. Кнопка **↶** – возврат к предыдущему меню, выход в главное меню
4. Кнопка **▶||** – воспроизвести или приостановить, подтверждение выбора
5. Кнопка **▶▶|** – следующий аудиофайл (кратковременное нажатие)  
перемотка вперед (длительное нажатие)
6. Кнопка громкость **–** – уменьшение громкости, навигация вниз по меню
7. Кнопка **|◀◀** – предыдущий аудиофайл (кратковременное нажатие)  
перемотка назад (длительное нажатие)
8. Кнопка **M** – меню
9. Микрофон
10. Разъем Type-C
11. Кнопка питания
12. Разъем для подключения наушников
13. Переключатель блокировки кнопок
14. Слот для карты памяти microSD (TF-карта)
15. Клипса для крепления на одежду

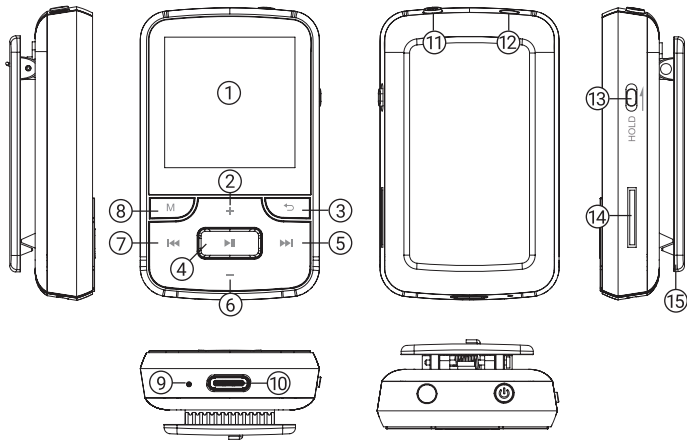

## Дисплей

1. Время
2. Текущее время аудиофайла
3. Номер аудиофайла
4. Режим повтора
5. Предыдущий аудиофайл\перемотка назад
6. Воспроизведение\Пауза
7. Следующий аудиофайл\перемотка вперёд
8. Режим Фрагмент
9. Общее количество аудиофайлов
10. Полное время текущего аудиофайла
11. Имя аудиофайла
12. Уровень заряда батареи

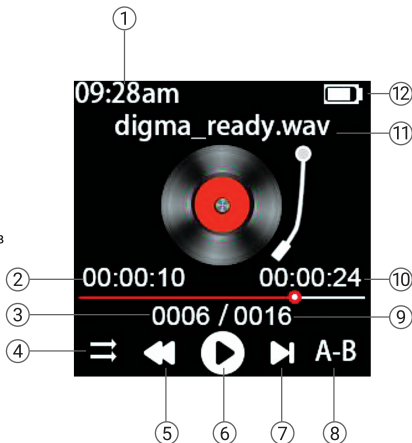

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

### **Включение/Выключение**

Плеер имеет встроенную перезаряжаемую батарею. Перед началом использования рекомендуется полностью зарядить батарею в течение 3 часов. Для зарядки батареи подключите плеер к компьютеру через USB-порт.

Для включения плеера нажмите и удерживайте кнопку питания (11). Для выключения плеера из любого режима нажмите и удерживайте кнопку питания (11).

### **Сброс плеера**

В случае если плеер перестал реагировать на нажатия кнопок, нажмите и удерживайте в течение 8 секунд кнопку питания (11). Плеер перезагрузится и выйдет в главное меню.

### **Зарядка плеера**

Подключите плеер к USB-порту компьютера или адаптеру питания с выходным напряжением 5В и мощностью 3-5Вт (в комплект не входит). Зарядку батареи следует производить в течение 3-4 часов.

## **ГЛАВНОЕ МЕНЮ**

После включения плеера на экране появится главное меню, состоящее из десяти пунктов. Используя кнопки **|◀** или **▶|** выберите нужный пункт меню и нажмите кнопку **▶||** (4) для подтверждения выбора. Для возврата в главное меню нажмите кнопку **↶** (3). Подобная техника применяется и в других меню.

## **Доступные опции:**

**Музыка:** воспроизведение музыки

**Bluetooth:** включение Bluetooth-модуля, поиск и подключение BT-устройств

**FM-радио:** режим Радио

**Папки и Файлы:** обзор/удаление файлов, хранящихся в памяти плеера или на TF-карте

**Видео:** воспроизведение видеофайлов

**Изображения:** просмотр файлов изображений

**Диктофон:** запись звука с помощью встроенного микрофона

**Опции:** Секундомер, Календарь, Книга (просмотр текстовых файлов)

**Обои:** Выбор фоновой картинки для основного меню

**Настройки:** меню системных настроек

## **РЕЖИМ МУЗЫКА**

Режим «Музыка» используется для воспроизведения аудиофайлов.

**Режим МУЗЫКА содержит следующие пункты:**

*Играет сейчас* – переход в интерфейс плеера

*Все аудиофайлы* – отображает все аудиофайлы одним списком

*Исполнители* – сортировка аудиофайлов по исполнителям

*Альбомы* – сортировка аудиофайлов по альбомам

*Жанры* – сортировка аудиофайлов по жанрам

*Списки воспроизведения* – выбор списка воспроизведения

*Обновить все аудиофайлы* – обновить все аудиофайлы в устройстве

*Внутренняя память* (пункт появляется только при вставленной в плеер TF-карте):  
выбор файлов и папок во внутренней памяти плеера.

*TF-карта* (пункт появляется только при вставленной в плеер TF-карте): выбор файлов  
и папок на внешней TF-карте.

Войдите в режим «Музыка», выбрав пункт «Музыка». В появившемся меню выберите пункт «Играет сейчас», если вы уже прослушивали файлы в режиме «Музыка» и желаете продолжить. Для выбора желаемого файла из списка выберите пункт «Все аудиофайлы». Для выбора списка воспроизведения, сортировки файлов по исполнителю, жанру или альбому выберите соответствующий пункт.

В меню плеера для воспроизведения текущего аудиофайла нажмите кнопку ►||.

Для временной остановки воспроизведения повторно нажмите кнопку ►||.

Для продолжения воспроизведения нажмите кнопку ►|| еще раз. Для перехода к предыдущему или следующему аудиофайлу нажмите кнопку |◀◀ или ▶▶| соответственно.

Для перемотки аудиофайла назад или вперед удерживайте кнопки |◀◀ или ▶▶| соответственно.

Для регулировки громкости используйте кнопки + или —. Плеер позволяет выйти в главное меню, не останавливая воспроизведение. Для выхода в главное меню используйте кнопку ↶.

Для выхода в список файлов из режима плеера нажмите кнопку ↶. Для перемещения курсора используйте кнопки + или —, для выбора файла или каталога – кнопку ►|| и для перехода на предыдущий уровень – кнопку ↶.

При установленной TF-карте для выбора носителя из режима плеера несколько раз нажмите кнопку ↶.

Для входа в подменю настроек режима «Музыка» нажмите кнопку M.

### **Функции кнопок подменю настроек режима «Музыка»:**

- **Режим воспроизведения:** меню для работы с режимами воспроизведения.

Доступны следующие режимы воспроизведения:

- **Повтор выкл:** повтор выключен. Плеер проигрывает все доступные на текущем носителе файлы по порядку и останавливается.

- **Повтор аудиофайла:** повтор текущего аудиофайла. Плеер повторяет один и тот же аудиофайл.
  - **Повторить все:** плеер повторяет воспроизведение всех доступных на носителе файлов по порядку
  - **Случайно:** воспроизведение файлов в случайном порядке
  - **Интро:** воспроизведение первых десяти секунд каждого файла
- **Фрагмент:** плеер позволяет повторять выделенный фрагмент аудиофайла.
- Доступны опции:
- Модель повторения:** начните воспроизведение требуемого аудиофайла. Выберите этот пункт и нажмите кнопку для начала выбора желаемого фрагмента. При этом на плеере отобразится экран воспроизведения текущего аудиофайла, а в правом нижнем углу появится иконка A-B с мигающим символом A, говорящим о том, что плеер готов к запоминанию начала фрагмента.
- В нужном месте аудиофайла нажмите кнопку ►►|. Этот момент будет началом выбираемого фрагмента. В нужном месте аудиофайла снова нажмите кнопку ►►|. При этом символ B в правом нижнем углу экрана перестанет мигать, а выбранный фрагмент начнет повторяться. Количество повторов фрагмента определяется пунктом «Количество повторов», а длительность паузы между повторами – пунктом «Интервал между повторами» в секундах.
- Интервал между повторами** – установка интервала между повторами выбранного фрагмента в секундах.
- Количество повторов:** количество повторов выбранного фрагмента.

- **Параметры звука**

**Скорость воспроизведения** - изменение скорости воспроизведения.

**Примечание:** Скорость воспроизведения изменяется только для MP3, WAV и WMA форматов.

**Ограничение громкости** - установите желаемое ограничение громкости

**Эквалайзер:** доступно восемь режимов эквалайзера: Выкл (эквалайзер выключен), Рок, Фанк, Хип-хоп, Джаз, Классика, Техно, Пользовательский

- **Добавить в список:** добавить текущий файл в пользовательский список воспроизведения(плейлист). Всего доступно три пользовательских плейлиста.
- **Удалить из списка воспроизв.:** удаление текущего файла из пользовательского списка воспроизведения(плейлиста), если ранее он был туда добавлен функцией «Добавить в список».
- **Удалить:** удалить навсегда текущий аудиофайл из памяти плеера или с TF-карты.
- **Закладки:** меню для работы с закладками. Плеер позволяет создать десять закладок для одного аудиофайла. Доступные опции: Добавить закладку, Перейти к закладке, Удалить закладку.

## РЕЖИМ BLUETOOTH

Плеер позволяет подключать беспроводные Bluetooth-наушники или Bluetooth-колонки для прослушивания файлов.

Из Главного Меню выберите пункт «Bluetooth». В открывшемся меню выберите пункт «Вкл\Выкл BlueTooth» и включите Bluetooth-модуль плеера. Если к плееру уже подключались Bluetooth-устройства воспроизведения, перейдите в подменю «Список устройств» и выберите необходимое устройство, предварительно активировав Bluetooth

на этом устройстве. Если же устройство впервые подключается к плееру, перейдите в пункт «Поиск устройств», предварительно включив режим Bluetooth на подключаемом устройстве. После того как подключаемое устройство появится в списке найденных устройств, выберите его и подключитесь к нему, выбрав пункт «Подключить». После успешного соединения с устройством в правом верхнем углу экрана появится зелёная Bluetooth- иконка. Для дальнейшего прослушивания плеера через подсоединённое устройство выйдите в Главное Меню, используя кнопку , и выберите режим «Музыка» (см. РЕЖИМ МУЗЫКА)

Для удаления ранее подключаемых устройств из списка, войдите в список устройств, выберите устройство, которое хотите удалить, сначала отключитесь от него, и затем в появившемся меню выберите пункт «Удалить».

## РЕЖИМ РАДИО

**Внимание!** Перед включением режима Радио подключите наушники к плееру в качестве антенны.

Войдите в режим РАДИО, выбрав из главного меню пункт FM-радио. Если предварительно были настроены станции, нажмите кнопку , для переключения между ними. Для вызова меню режима Радио нажмите кнопку **M**.

### Меню режима Радио:

- *Список станций* – список найденных радиостанций
- *Ручная настройка* – ручная настройка и сохранение радиостанций
- *Автопоиск*: автоматический поиск и сохранение станций
- *Записи FM-радио* - список ранее записанных радиостанций

## **Меню в режиме прослушивания радио\паузы**

*Начать запись FM-радио* - запись текущей радиостанции. Выбор формата записи (MP3 или WAV) производится в настройках диктофона (см. режим ДИКТОФОН)

*Сохранить* – сохранить текущую радиостанцию.

*Удалить станцию* – выбрать и удалить радиостанцию

*Автопоиск* - автоматический поиск и сохранение радиостанций в памяти плеера.

*Диапазон радио:*

Диапазон 1: 76-90 МГц, точность 0.1 МГц

Диапазон 2: 87.5-108 МГц, точность 0.05 МГц

*Записи FM-радио* – список ранее записанных радиостанций.

## **Запись FM-радио**

Плеер позволяет записать текущую радиостанцию в аудиофайл, WAV или MP3.

Для записи текущей станции в аудиофайл откройте меню радио, выберите пункт «Начать запись FM» и в открывшемся меню выберите пункт «Начать запись». Плеер переключится в режим записи и автоматически начнёт запись. Для временной остановки записи нажмите кнопку ►||. Для продолжения записи повторно нажмите кнопку ►||. Для полной остановки записи, сохранения файла и возврата в режим «Радио» нажмите кнопку ↶: плеер остановит запись и предложит сохранить файл или удалить его. После выбора одного из пунктов плеер произведёт соответствующие процедуры и вернётся в режим «Радио».

## **Прослушивание записанных файлов**

Для прослушивания файлов откройте меню радио, выберите пункт «Записи FM-радио».

Вы попадете в список всех ранее записанных файлов. Выберите нужный файл и нажмите кнопку ►|| для начала воспроизведения выбранного файла. Для возврата в режим «Радио» нажмите кнопку ↶.

## **Настройка записи**

Плеер позволяет записывать радиостанции в один из следующих аудиоформатов – WAV или MP3 с различным качеством (битрейтом). Так как для записи радиостанций плеер использует режим «Диктофон», выбор формата записи и его качество производятся в режиме «Диктофон».

Перед началом записи из главного меню войдите в режим «Диктофон» и произведите соответствующие настройки (см. РЕЖИМ ДИКТОФОН).

## **Ручной поиск и сохранение станций**

Для настройки частоты станции используйте кратковременное нажатие кнопок [◀◀ или ▶▶]. Для автоматического поиска первой доступной в эфире станции используйте длительное нажатие кнопок [◀◀ или ▶▶]. После того как станция найдена, откройте меню радио, выберите пункт «Сохранить» и выберите желаемую ячейку памяти для сохранения текущей станции.

## **Удаление станции**

Для удаления любой станции, ранее сохраненной в памяти плеера, откройте меню радио, выберите пункт «Удалить станцию» и из появившегося списка выберите желаемую станцию. После чего подтвердите выбор.

## **Диапазон**

Радио плеера может работать в одном из двух диапазонов:

Диапазон 1: 76-90 МГц, точность 0.1 МГц

Диапазон 2: 87.5-108 МГц, точность 0.05 МГц

Для переключения диапазона откройте меню радио, выберите пункт «Диапазон радио» и в открывшемся меню выберите желаемый диапазон.

## РЕЖИМ ПАПКИ И ФАЙЛЫ

Режим Папки и файлы используется для просмотра файлов, хранящихся в памяти плеера или на TF-карте.

Из Главного Меню выберите режим «ПАПКИ И ФАЙЛЫ». Если в плеер установлена TF-карта, на экране появится меню выбора памяти (внутренняя память или TF-карта). После выбора памяти на экране появится список файлов. Для навигации по списку файлов используйте кнопки **+** или **-**. Для возврата на верхний уровень в родительский каталог используйте кнопку **↶**. Для удаления выбранного файла нажмите кнопку **M**. Для открытия выбранного файла нажмите кнопку **▶||**: если файл поддерживается, плеер его откроет, используя соответствующий режим.

## РЕЖИМ ВИДЕО

Режим Видео используется для просмотра видеофайлов. Поддерживаемые видеоформаты: AMV, AVI.

Для запуска этой функции следуйте следующей инструкции:

1. Включите плеер, на экране откроется главное меню.
2. Нажимая кнопки **|◀◀** или **▶▶|** выберите «Видео» и нажмите кнопку **▶||**. Далее выберите видеофайл.
3. Для начала воспроизведения клипа нажмите **▶||**.

**Примечание.** На плеере возможно воспроизведение файлов только формата AMV и AVI. Для просмотра на плеере файлов другого формата их необходимо конвертировать в вышеуказанные форматы. При конвертации разрешение выходного видеофайла не должно превышать 128 x 128 пикселей.

## Функции кнопок в режиме «Видео»

Во время воспроизведения доступны следующие команды управления:

*Старт/Пауза.* Для начала воспроизведения клипа нажмите кнопку ►||. Чтобы сделать паузу, повторно нажмите кнопку ►||. Для перехода к предыдущему или следующему клипу кратковременно нажимайте кнопки |◀◀ или ▶▶| соответственно. Длительное нажатие этих кнопок – для перемотки назад или вперед внутри клипа.

*Кнопки громкости.* Используйте кнопки + или – для регулировки громкости.

## Подменю режима «Видео»

Кратким нажатием на кнопку **M** открывается подменю режима «Видео». Для перехода между пунктами меню используйте кнопки + или –, для подтверждения выбора нажмите кнопку ►||. Применяйте подобную технику навигации при работе в других меню.

## Опции подменю режима «Видео»

- *Яркость:* регулировка яркости экрана
- *Повтор:* опции повтора. Доступно три опции: Повтор выключен, Повтор одного файла, Повторить все
- *Удалить видео:* удалить текущий видеофайл
- *Обновить список видеофайлов:* произвести ещё раз поиск видеофайлов в памяти и в TF-карте.

## РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Режим Изображения используется для просмотра файлов изображений. Выберите из Главного Меню режим «Изображения». Если в плеер установлена TF-карта, на экране появится меню выбора памяти (внутренняя память или TF-карта). После выбора памяти на экране появится список поддерживаемых файлов. Для начала просмотра нажмите кнопку ►||. Для автоматического просмотра ещё раз нажмите кнопку ►||. Для остановки автоматического просмотра нажмите кнопку ►|| повторно. Для листания фотографий вручную используйте кнопки |◀◀ или ▶▶|. Для того чтобы открыть подменю настроек режима «Изображения» нажмите кнопку **M**.

### Настройки подменю режима Изображения

- *Яркость* – яркость дисплея
- *Таймер подсветки* – подсветка в течении заданного времени (30 сек, 90 сек, 180 сек, Всегда вкл.)
- *Параметры слайд-шоу*
  - **Время слайда:** время, в течение которого отображается одно изображение в режиме автоматического просмотра (секунд)
  - **Повтор:** повтор всех изображений при автоматическом просмотре
  - **Случайно:** просмотр изображений при автоматическом просмотре в случайном порядке
- *Удалить:* удаление текущего изображения
- *Обновить список изображений:* обновить список поддерживаемых файлов изображений

## РЕЖИМ ДИКТОФОН

Режим Диктофон используется для записи звука через встроенный микрофон.

Так же этот режим используется для записи радиостанций.

Войдите в режим «Диктофон» из главного меню. В появившемся окне записи нажмите кнопку ►|| для начала записи. Для временной остановки записи нажмите кнопку ►||. Для продолжения записи повторно нажмите кнопку ►||. Для полной остановки записи и сохранения текущего файла нажмите кнопку ↶ и в появившемся меню подтвердите сохранение файла.

### Настройки подменю режима «Диктофон»:

- *Путь сохранения* – укажите, где сохранять записи (внутренняя память или TF-карта).  
При отсутствии TF-карты запись автоматически производится во внутреннюю память.
- *Формат записи*: выбор формата записи – WAV или MP3
- *Настройки записи*: настройка качества записи (битрейта). Доступные значения Битрейта: MP3: 32 кб/с, 64 кб/с, 128 кб/с, 192 кб/с; WAV: 512 кб/с, 768 кб/с, 1024 кб/с, 1536 кб/с.
- *Библиотека записей*: воспроизведение записей
- *Режим VOX* – Включение/выключение функции VOX, при которой запись происходит только при наличии звука достаточной громкости. Например, при наличии голоса.

При записи радиостанций плеер использует режим «Диктофона». Перед записью радиостанций войдите в режим «Диктофон» и установите необходимый формат записи (MP3 или WAV) и качество записи (битрейт).

## РЕЖИМ ОПЦИИ

Режим Опции имеет следующие пункты:

*Секундомер* – Нажмите ►|| для старта-стоп секундомера. Для очистки значений нажмите кнопку **М**.

*Календарь* – Для переключения между значениями Год\Месяц\День нажимайте кнопку **М**, перемещение по календарю с помощью кнопок |◀◀ или ▶▶|.

*Книга* – Режим Книга используется для просмотра текстовых файлов.

Выберите режим «Книга». В появившемся списке файлов выберите файл и нажмите кнопку ►|| для начала просмотра.

Для входа в подменю настроек режима «Книга» нажмите кнопку **М**.

## Настройки режима Книга

*Скорость пролистывания:* настройка скорости листания страниц при автоматическом просмотре файла. Значения выбираются в секундах. Для запуска автоматического листания нажмите кнопку ►||. Для остановки автоматического просмотра (листания) повторно нажмите кнопку ►||.

*Удалить книгу:* удалить текущую книгу

*Выбрать закладку:* перейти к ранее сохранённой закладке

*Удалить закладку:* удалить ранее сохранённую закладку

*Добавить закладку:* добавление закладки

*Перейти на страницу:* выбор желаемой страницы

## РЕЖИМ ОБОИ

Выбор фоновой картинкой для основного меню. Нажатие на кнопку ►|| будет менять фоновую картинку.

## НАСТРОЙКИ

**Язык:** выбор языка. Доступные значения: Русский, Английский (English)

### **Настройка дисплея**

*Яркость:* регулировка яркости экрана

*Таймер подсветки:* таймер выключения экрана. Доступные значения: 30 сек, 90 сек, 180 сек, Всегда включен

*Заставка –* Доступно два режима доставки: Нет и Цифровые часы. Для сохранения выбранного значения нажмите ►||.

**Таймер:** настройки энергосбережения

**Питание выкл** – настройка интервала времени автоматического выключения плеера с момента последнего нажатия любой кнопки. Функция «**Питание выкл**» не работает, если плеер находится в активном режиме воспроизведения, записи или радио. (Доступные значения: Выкл, 1 мин, 5 мин, 10 мин).

**Примечание:** Для установки таймера сначала выключите таймер «Таймер сна» (установите на выкл).

**Таймер сна** – настройка интервала времени автоматического выключения плеера, находящегося в любом режиме, с момента последнего нажатия любой кнопки. Функция «**Таймер сна**» работает в любом режиме. После того, как плеер отключится по истечении установленного промежутка времени, значение таймера автоматически сбрасывается на ноль.

Таким образом, данная функция работает только один раз, и для повторной ее активации необходимо заново установить желаемое значение. (Доступные значения Выкл, 1-99 мин).

**Примечание:** Для установки таймера сначала выключите таймер «Питание выкл.» (установите на выкл.).

### **Дата и время:**

#### **Настройка времени:**

Установить формат времени: 12ч или 24ч

Установить время – установите время с помощью кнопок **+** или **—**, переключение вправо\влево с помощью кнопок **|◀◀ / ▶▶|**.

#### **Настройка даты**

Установить формат даты – выберите желаемый формат даты (д м г, м д г, г м д)

Настройка даты – установите текущую дату с помощью кнопок **+** или **—**, переключение вправо\влево с помощью кнопок **|◀◀ / ▶▶|**.

### **Информация**

*Информация о плеере:* информация о версии программного обеспечения

*Свободное место на диске:* информация о количестве доступной памяти

*Заводские настройки:* сброс всех настроек

*Формат. устройство:* форматирование внутренней памяти или TF-карты

### **ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ**

#### **Подключение плеера к компьютеру:**

- Убедитесь, что компьютер включен.
- Подключите плеер к компьютеру с помощью USB-кабеля.

### **Загрузка файлов с компьютера:**

Для загрузки файлов с компьютера выполните следующие действия:

- Откройте меню «Проводник» или папку «Мой компьютер». Плеер будет отображаться как «Съемный накопитель».
- Выберите файлы/папки для передачи с компьютера и перенесите их с помощью мыши в необходимую папку съемного накопителя (файлы также можно перенести с ПК на плеер с помощью функций «Копировать» и «Вставить»).
- Для удаления файлов со съемного накопителя USB используйте команду «Удалить».

### **Отсоединение USB-кабеля**

После завершения процесса копирования файлов, пожалуйста, отсоедините USB-кабель от устройства следующим образом:

1. Дважды щелкните левой кнопкой мыши по пиктограмме **«Безопасное извлечение устройства»** на Панели задач в правом нижнем углу рабочего стола.
2. Выберите необходимое USB-устройство в окне **«Безопасное извлечение устройства»** и нажмите кнопку **«Остановить»**.
3. Только после появления окна **«Оборудование может быть извлечено»**, отсоедините устройство от компьютера.

### **ВНИМАНИЕ!**

- *Не отсоединяйте устройство во время воспроизведения на Вашем ПК файлов, хранящихся в памяти устройства.*
- *Не отсоединяйте устройство от компьютера во время передачи данных, в противном случае это может привести к повреждению или потере данных.*

## **ЗАРЯДКА БАТАРЕИ**

### **ВНИМАНИЕ!**

*Перед первоначальной эксплуатацией устройства рекомендуется зарядить аккумулятор в течение 8 часов. Стандартное время зарядки устройства при последующих циклах составляет около 3-х часов.*

*Оптимальные параметры работы устройства достигаются после нескольких циклов заряда-разряда аккумуляторной батареи.*

- Зарядка устройства начнется автоматически после его подключения к работающему компьютеру. Убедитесь, что компьютер включен.
- Если во время процесса зарядки Вы одновременно копируете файлы на устройство, возможна более долгая зарядка аккумулятора.
- Заряжать плеер можно подключив внешний адаптер питания с помощью USB-кабеля.

## **ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ БАТАРЕИ**

Полная зарядка батареи



Батарея разряжена, требуется подзарядка



### **ВНИМАНИЕ!**

- Рекомендуемая температура окружающей среды для зарядки аккумуляторной батареи – от 0°C до 35°C.

- Если устройство не используется в течение продолжительного времени, заряжайте аккумуляторную батарею через каждые 2-3 месяца.
- Сразу зарядите устройство, если появилось сообщение о низкой зарядке аккумулятора.
- Не допускайте зарядки устройства в течение времени, превышающего оптимальное время зарядки аккумулятора. В противном случае это может привести к уменьшению срока службы аккумуляторной батареи.
- Неправильная зарядка аккумуляторной батареи может стать причиной пожара или взрыва устройства.
- Для замены используйте батареи только эквивалентного вида.
- Не демонтируйте, не взламывайте и не сжигайте батарею, поскольку это может привести к пожару, ожогам и др.
- Устройство автоматически выключится, если аккумуляторная батарея полностью разряжена.

## **УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

### **НЕТ ПИТАНИЯ:**

- Проверьте, включено ли устройство.

### **НЕТ ЗВУКА В НАУШНИКАХ**

- Проверьте, не установлен ли уровень громкости на значение «0» и проверьте, плотно ли вставлен разъем наушников в гнездо.
- Проверьте, не загрязнен ли разъем наушников.
- Могут возникать проблемы со звуком в поврежденных файлах, проверьте, не поврежден ли MP3-файл.

## **ИСКАЖЕНИЕ СИМВОЛОВ НА ДИСПЛЕЕ**

- Проверьте, правильно ли выбран язык.

## **СЛАБЫЙ СИГНАЛ FM**

- Отрегулируйте положение наушников и плеера.
- Выключите электроприборы, находящиеся поблизости.
- Наушники используются в качестве антенны.

## **НЕ КОПИРУЮТСЯ ФАЙЛЫ**

- Проверьте, правильно ли подключен плеер к ПК.
- Проверьте правильность установки драйвера.
- Проверьте состояние памяти устройства.

## **ВАЖНО!**

### **Назначение**

Портативный беспроводной мультимедиа плеер – устройство, которое хранит, организывает и воспроизводит музыкальные/мультимедийные файлы, сохраненные в цифровом виде, на собственную флеш-память, карту памяти.

### **Правила и условия монтажа**

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

### **Условия хранения**

Если устройство не используется в течение продолжительного времени, храните его при температуре  $23\pm 5^{\circ}\text{C}$  и влажности  $65\pm 20\%$  для поддержания оптимального срока службы аккумулятора.

### **Условия транспортировки**

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

### **Условия реализации**

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

### **Условия утилизации**

В целях охраны окружающей среды просим Вас утилизировать упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные продукты отдельно. Неправильная утилизация данного устройства может негативно повлиять на окружающую среду и здоровье людей. Для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации устройства. Переработка данных материалов может сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке устройства обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов, магазин, где было приобретено устройство или авторизованный сервисный центр.

**Дата производства** указана на упаковке.

**Срок службы** изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

**Гарантийный срок:** 1 год\*

*\*в соответствии с гарантийными условиями*



Официальный сайт: [www.digma.ru](http://www.digma.ru)

Адреса сервисных центров: [www.digma.ru/support/service](http://www.digma.ru/support/service)

Служба технической поддержки: [www.digma.ru/support/help](http://www.digma.ru/support/help)

Полные условия гарантийного обслуживания: [www.digma.ru/support/warranty](http://www.digma.ru/support/warranty)

#### **ИЗГОТОВИТЕЛЬ:**

**Ниппон Клик Системс Лимитед**

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова  
Сделано в Китае

**Nippon Klick Systems Limited**

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands  
Made in China

**Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:**

**ООО «Мерлион»** Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4