



THUNDERBOT

Руководство пользователя
Қолданушы нұсқаулығы

Проводная игровая мышь
Сымды ойын тіптіруші
ML702 SE
BLACK

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования. Осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта пайдалану үшін сақтаңыз.

ThunderRobot өнімін таңдағаныңызға рахмет. Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта анықтама үшін сақтаңыз. Бұл өнім тек тұрмыстық пайдалануға арналған, және оны өнеркәсіптік немесе қон-нершілық мақсаттарда пайдалануға болмайды. Өнімді қаптамасын-да көрсетілген манипуляцияны, белгілерге сәйкес, зауыттық қаптамасында тасымалдау және сақтау қажет. Тіптіруші және тасымалдау кезінде сақ болыңыз. Көпкі тек қойна өнімінің атмосфералық, жаруын шапшаңдан және механикалық заңымалдану қауіп-сіздігіне қауіпті етуі тиіс. Аспаптың жомынды аккумуляттар анықталған жағдайда оны пайдалануды дереу тоқтатып, тестілеу, ауыстыру немесе жамдау үшін HAEER компаниясының жақын жердегі сервисісті орталығына тіптіруші келіңіз. Құрылғыны мақсатында құрылғыны жинау және оған қызмет көрсету жөніндегі барлық жұ-мыстарды тек қана HAEER компаниясының уәкілетті сервисісті орталықтарының өкілдері жүргізуі тиіс. Сервисісті орталықтардың мекенжайлары мен телефондарын <https://haieronline.kz> сайтынан немесе 8-800-070-01-29 телефон арқылы таба аласыз.

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

- Ойынд қолданар алдында барлық нұсқауларды оқып шығыңыз және орын-даңыз.
- Құрылғыны жоғары ылғалданыстан, судан және тазадан қорғаңыз. Ылғал-дылығы мен ықпалы жоғары байламаларға орынғау болмайды.
- Құрылғыны қауқадан қорғаңыз: оны жылыту құрылғыларының жапына ориан-талды және оған күш сүрткісінің тікелей түсуіне жол бермеңіз.
- Өнімді тек нұсқаулықта сипатталған түрдегі қуат және қосу керек. Құрылғыны тек қорғау шұберекпен тазалаңыз.

Ескертулер

- Құрылғының қорықсын алып тастауға тыйым салынады. Бұл құралды жөндеуге әрекеттену ұсынылмады және кепілдікті жарамсыз етеді.
- Осылайш жұмыс істеу үшін батареяларды бар құралды 15°C және 25°C аралығында сақтау керек. Тым жоғары/төмен температурадау батареялардың сыйымдылығы мен қызмет ету мерзімін қысқартады. Шамадан тыс қызу/салқындату құрылғының ұзақтаса істен шығуына әкелуі мүмкін.
- Батареялардың өрлету арқылы тастамаңыз, олар жарылуы мүмкін.

Жабдық

- ThunderRobot ML702 SE Black тіптіруші
- Пайдаланушы нұсқаулығы
- Кепілдік картасы
- ThunderSpeed 2.0 USB кабель-дыңы
- Зарядтау және компьютерді қосу үшін USB кабельі

Жүйені қолдау: Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 11, драйвер қажет емес.

Құрылғыны қосу:

- Тіптіруді қорықтан шығарыңыз.
- USB ресиверін негізгі құрылымы портына қосыңыз.
- Негіздегі қосымшын тіптіруді қосыңыз.
- Тіптірудің артқы жарығы қосылды және ол пайдалануға дайын болады.

Благодарим вас за выбор продукта ThunderRobot. Пожалуйста, внимательно прочи-тайте это руководство перед началом работы с вашим устройством и сохраните его для дальнейшего использования. Изображение, использованное в данном руково-дстве, служат для демонстрации функций устройства и могут незначительно отличаться от действительности. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в данное руководство без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для бытового использования и не может применяться в промышленных или коммерческих целях. Перевозить и хранить продукт необо-димо в заводской упаковке согласно указанным на ней манипуляционным знакам. При потуге, разгуге и транспортировке соблюдайте осторожность. Транспорт и хранения должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков и механических повреждений. При обнаружении неисправ-ностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сер-висный центр компании HAEER для тестирования, замены или ремонта. В целях без-опасности все работы по ремонту и обслужива-нию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании HAEER.

Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте <https://haieronline.ru> или по телефону 8-800-250-43-05.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Оберегайте устройство от повышенной влажности, попадания воды и пыли. Не устанавливайте в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью.
- Оберегайте устройство от нагрева: не устанавливайте его рядом с нагревательными приборами и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.
- Продукт должен быть подключен к источнику питания только того типа, кото-рый описан в инструкции по эксплуатации.
- Очищайте устройство только сухой тканью.

Предупреждения

- Запрещается разбирать корпус устройства. Попытка отремонтировать данный прибор не рекомендуется и ведет к потере гарантии.
- Для оптимальной производительности прибор с аккумуляторами следует хранить при температуре от 15 до 25 °C. Слишком высокая температура приводит к снижению емкости и срока службы аккумулятора. Чрезмерное нагревание/ох-лаждение могут стать причиной временной неработоспособности устройства.
- Не уничтожайте батареи путем сжигания, они могут взорваться.

Комплектация


- Мышь ThunderRobot ML702 SE Black
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- USB-приемник ThunderSpeed 2.0
- USB-кабель для зарядки и подключения к ПК


Системная поддержка: Windows XP/Vist a/ Win7 / Win8 / Win10 / Win 11, драйвер не требуется.

Включение устройства:

- Извлеките мышь из коробки.
- Подключите USB-приемник к порту основного устройства.
- Включите мышь с помощью переключателя на основании (независимо от положения переключателя). Также в этом режиме мышь автоматически зарядится.
- Подсветка на корпусе мыши загорится, и она будет готова к работе.

Внешний вид устройства:

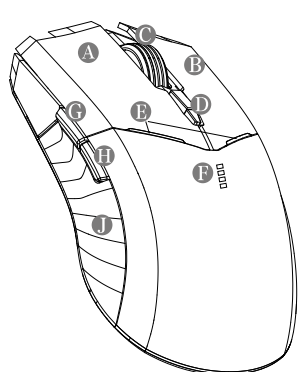

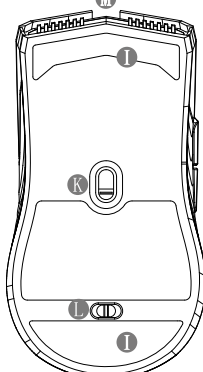

А. Левая кнопка мыши
В. Правая кнопка мыши
С. Крестовина / Колесо прокрутки
D. Кнопка переключения DPI
E. Светодиодная подсветка (показ режима DPI)
F. Индикатор заряда
G. Кнопка «Вперед»
H. Кнопка «Назад»
I. Пауза
J. Нескользащее покрытие для дробного колеса
K. Оптический датчик
L. Переключатель питания M. USB-C порт

	Значение DPI	Цвет подсветки
1	800	Красный
2	1600	Зеленый
3	2400	Ледяной синий
4	3200	Желтый
5	4000	Розовый
6	6400	Белый
7	8000	Фиолетовый

Инструкция по эксплуатации мыши

Вы можете выбрать режим работы мыши с помощью переключателя в нижней части. У него есть три режима:

Проводной режим работы включается автоматически при подключении провода (независимо от положения переключателя). Также в этом режиме мышь автоматически зарядится.

2.4G режим: После включения питания, вставьте приемник в USB-порт компьютера, удерживая в течение 3 секунд левую кнопку «Колесо прокрутки» и правую кнопку. Синий индикатор колеса прокрутки будет мигать 3 раза в секунду в течение 10 секунд. После успешного сопряжения индикатор колеса прокрутки вернется к соответствующему цвету индикатора DPI.

Автоматический спящий режим: После 15 минут неиспользования мышь перейдет в режим сна.

Частота опроса по умолчанию составляет 250Гц.

Для переключения частоты опроса нажмите правую кнопку мыши + кнопку вперед.

При изменении значений так же меняется цвет индикатора:

125Гц – красный цвет
250Гц – синий цвет
500Гц – зеленый цвет
1000Гц – фиолетовый цвет

Технические характеристики:

Тип подключения: Беспроводная
Сенсор: Ридар PAW3220
Макс. значение DPI (CP): 4000
Частота опроса: 125 Гц - 1000 Гц
Скорость отслеживания: до 40 Гц/с
Максимальное ускорение: 15 g
Питание: Встроенный аккумулятор 1000 мАч
Габариты мыши: 128 x 78 x 42 мм

Таблица возможных неисправностей и способов их устранения

Мышь не работает	1. Убедитесь, что питание мыши включено и USB-приемник надежно вставлен в порт USB. 2. Проверьте исправность мыши на другом USB-порту или компьютере. 3. Переключите USB-приемник или перезагрузите ПК.
Кнопки (колесо) не нажимаются	Проверьте, не загромождено ли пространство под кнопками или около колеса прокрутки.
Подсветка не работает	Проверьте положение переключателя на нижней части мыши или настройки в соответствующем ПО.

Условия эксплуатации:

Подходит для ноутбуков и ПК с интерфейсом USB1.1 / USB2.0 / USB3.0 Рабочая температура: от 0°C до +45°C. Температура хранения: -15°C до 60°C. Рабочая влажность: <85%RH (Влажность при хранении: <85%RH)

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании Haier, а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей». Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь к вашему официальному дилеру или в наш центр-сервис.


• 8-800-250-43-05 (РФ)
• 8-10-800-2000-1-06 (РБ)


Также на сайте <https://haieronline.ru> вы можете оставить заявку на обслуживание и найти ответы на часто задаваемые вопросы. Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на гарантийной табличке и в чеке:

Модель: _____
Серийный номер: _____
Дата продажи: _____

Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже. Важно: отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств. В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

Құрылғының сыртқы түрі:

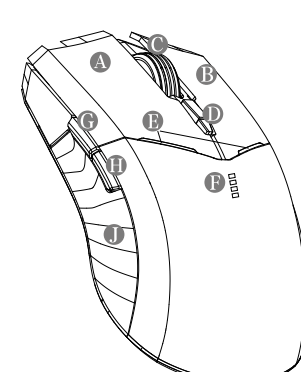

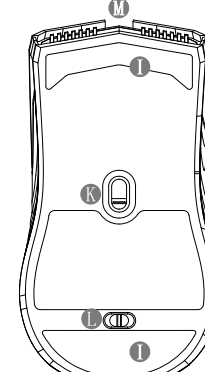

A. Тіптірудің сол жақ түймесі
B. Тіптірудің оң жақ түймесі
C. Ортаңғы түймек / айналадару дөңгелегі
D. DPI ауыстыру түймесі
E. Артқы жарық диодтары (DPI режимінің дисплейі)
F. Зарядтау көрсеткіші

G. Алаң түймесі
H. Арпаң түймесі сырғу
I. Шығарып ұстау үшін сырғанамайтын
K. Оптикалық сенсор
L. Қуат қосқыны

	DPI мәні	Артқы жарық түсі
1	800	Қызыл
2	1600	Жасыл
3	2400	Көк-мұз
4	3200	Сары
5	4000	Қызылты
6	6400	Ақ
7	8000	Қызыл

Тіптірудің нұсқаулары

Тіптірудің режимін төменгі жағындағы қосымша арқылы таңдауға болады. Оның үш режимі бар:

Сымды жұмыс режимі: мышь қосылған кезде автоматты түрде қосылады (қосымшаны орнына қарамастан). Сондай-ақ бұл режимде тіптірудің автоматты түрде заряддалады.

2.4G режимі: Құтты қосылған кейін ресиверді компьютердің USB портына салып, сол жақ түймесі + айналару дөңгелегі + оң жақ түймесі 3 секунд ұстап тұрыңыз. Көк айналару дөңгелегі индикаторы секундына бір рет 10 секунд бойы жыпылдайды. Жүйенің сәтті аяқталғанын кейін айналару дөңгелегі индикаторы сәйкес DPI көрсеткіші түсіне оралады.

Автоматты ұйқы режимі: 15 минут пайдаланылғаннан кейін тіптіруді ұйқы режиміне өтеді.

Өсетін дауыс беру жағдайында 250 Гц.

Дауыс беру жылдамдығын ауыстыру үшін тіптірудің оң жақ түймесін + алаң түймесін басңыз.

Мониторинг өзгерту кезде индикатордың түсі де өзгереді:

125 Гц – қызыл түс
250 Гц – көк түс
500Гц – жасыл түс
1000Гц – күлгін түс

Техникалық сипаттама:

Қосымша түрі: сымсыз
Датчик: Ридар PAW3220
Макс. DPI мәні (PSM): 4000
Дауыс беру жиілігі: 125 Гц - 1000 Гц
Батарея жылдамдығы: 40 күн дейін
Максимальное жедеділету: 15 g
Қуат көзі: Кріптірілетін батарея, 1000 мАч
Тіптірудің өлшемдері: 128 x 78 x 42 мм
Салмағы: 96 ± 5 гр.

Таблица возможных неисправностей и способов их устранения

Тіптірудің жұмыс істемейді	1. Тіптірудің қосылуы екенін және USB ресиверінің USB портына мықсап салынғанын тексеріңіз. 2. Тіптіруді басқа USB портында немесе компьютерде тексеріңіз. 3. USB ресиверін қайта қосыңыз немесе компьютерді қайта іске қосыңыз.
Түймешіктер (дөңгелегі) басылмай жоқ	Түймешіктердің астындағы немесе айналару дөңгелегінің жағындағы аумақтың тазаланғанын тексеріңіз.
Артқы жарық жұмыс істемейді	Тіптірудің төменгі жағындағы қосымшын орнын немесе сәйкес бағдарламаның құралды параметрлерін тексеріңіз.

Жұмыс шарттары:

USB1.1/USB2.0/USB3.0 интерфейсі бар ноутбуктер мен компьютерлер үшін қытайлы

Жұмыс температурасы: 0°C – +45°C (Сақтау температурасы: -15°C және 60°C)

Жұмыс ылғалдылығы: <85%RH (Сақтау ылғалдылығы: <85%RH)

КЛИЕНТТЕРГЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Біз Haier компаниясының клиенттерді қолдау қызметіне, сон-дай-ақ тіптірушілық қосымша бөлшектерін пайдалануға көмек береміз. Егер тұрмыстық, техникалық ақауларды түрғыңыз, алағанын «Жауаптарды жою бөлімі» оқып шығыңыз. Егер де сіз аккумуляттың қызылтай таба аласыз, сіздің ресми дилеріңізге немесе біздің байланыс орталығымызға жүгініңіз:

• 8-800-070-01-29 (РҚ)

<https://haieronline.kz> сайтында сіз қызмет көрсетуге өтініш қа-дыр аласыз және жиі қойылатын сұрақтарға жауап таба аласыз.

Қызмет көрсету орталығына хабарласқан кезде, төмендегі ақау раттың дайнағаны, оны паспорт тақтайшысынан немесе түбіртек-тен табуға болады:

YH010

Сериялық нөмірі: _____
Сатылаты күні: _____
Сондай-ақ, кепілдік пен сату туралы құжаттардың бар-жоғын тек-серіңіз. Маңызды: аспапта сервистік нөмірінің болмауы өндіруші үшін аспалты сәйкестендіру және нөмірлесуде келіп-ақ қызмет көрсетуді мүмкін емес етеді. Аспаптың зауыттық сәйкестендіру тақтайшысының алып тастауға тыйым салынады. Зауыттық тақтай-шаардың болмауы кепілдік нөмірленгендері ормандадан бас-тартауға себеп болуы мүмкін. Осы құжатқа алаша ала ескертуіңіз өзгерістер енгізілуі мүмкін. Өндіруші қосымша ескертуіс бұй-ымның қорықтарынан нем-жеңілетіншілігіне өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.



THUNDERBOT



Драйвер, ПО и
руководство пользователя



RU KZ

Итогоплатель, страна происхождения, дата производства и гарантийный срок указаны на упаковке. Перед использованием устройства внимательно прочтите это руководство пользователя и сохраните его для дальнейшего использования.

Примечание: Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd., Room 5401, Haier Brand Building, Haier Industry Park Hi-Tech Zone, Licun District, Qingdao, China

Уполномоченная организация в Республике Казахстан: ТОО «Хайер Мидл Электроникс», город Алматы, Мухометов район, Промышленный, дом 210, 1-й этаж. 8-800-070-01-29, адрес эл. почты: support_kz@haieronline.kz

Қазақстан Республикасындағы уәкілетті ұйым/иінореттер: «Хайер Мидл Электроникс», Алматы қаласы, Мухометов ауданы, Достық даңғылы, 210 кенісорт. Тел.: 8-800-070-01-29, эл.пошта: support_kz@haieronline.kz

Қазақстан Республикасындағы уәкілетті ұйым/иінореттер: «Хайер Мидл Электроникс», Алматы қаласы, Мухометов ауданы, Достық даңғылы, 210 кенісорт. Тел.: 8-800-070-01-29, эл.пошта: support_kz@haieronline.kz

Қазақстан Республикасындағы уәкілетті ұйым/иінореттер: «Хайер Мидл Электроникс», Алматы қаласы, Мухометов ауданы, Достық даңғылы, 210 кенісорт. Тел.: 8-800-070-01-29, эл.пошта: support_kz@haieronline.kz

Сделано в Китае



THUNDERBOT

Руководство пользователя
Қолданушы нұсқаулығы

Проводная игровая мышь
Сымды ойын тіптіруші
ML702 SE
BLACK

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования. Осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта пайдалану үшін сақтаңыз.

Благодарим вас за выбор продукта ThunderRobot. Пожалуйста, внимательно прочи-тайте это руководство перед началом работы с вашим устройством и сохраните его для дальнейшего использования. Изображение, использованное в данном руково-дстве, служат для демонстрации функций устройства и могут незначительно отличаться от действительности. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в данное руководство без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для бытового использования и не может применяться в промышленных или коммерческих целях. Перевозить и хранить продукт необо-димо в заводской упаковке согласно указанным на ней манипуляционным знакам. При потуге, разгуге и транспортировке соблюдайте осторожность. Транспорт и хранения должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков и механических повреждений. При обнаружении неисправ-ностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сер-висный центр компании HAEER для тестирования, замены или ремонта. В целях без-опасности все работы по ремонту и обслужива-нию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании HAEER.

Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте <https://haieronline.ru> или по телефону 8-800-250-43-05.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Оберегайте устройство от повышенной влажности, попадания воды и пыли. Не устанавливайте в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью.
- Оберегайте устройство от нагрева: не устанавливайте его рядом с нагревательными приборами и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.
- Продукт должен быть подключен к источнику питания только того типа, кото-рый описан в инструкции по эксплуатации.
- Очищайте устройство только сухой тканью.

Предупреждения

- Запрещается разбирать корпус устройства. Попытка отремонтировать данный прибор не рекомендуется и ведет к потере гарантии.
- Для оптимальной производительности прибор с аккумуляторами следует хранить при температуре от 15 до 25 °C. Слишком высокая температура приводит к снижению емкости и срока службы аккумулятора. Чрезмерное нагревание/ох-лаждение могут стать причиной временной неработоспособности устройства.
- Не уничтожайте батареи путем сжигания, они могут взорваться.

Комплектация

- Мышь ThunderRobot ML702 SE Black
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- USB-приемник ThunderSpeed 2.0
- USB-кабель для зарядки и подключения к ПК

Системная поддержка: Windows XP/Vist a/ Win7 / Win8 / Win10 / Win 11, драйвер не требуется.

Включение устройства:

- Извлеките мышь из коробки.
- Подключите USB-приемник к порту основного устройства.
- Включите мышь с помощью переключателя на основании (независимо от положения переключателя). Также в этом режиме мышь автоматически зарядится.
- Подсветка на корпусе мыши загорится, и она будет готова к работе.

Внешний вид устройства:





А. Левая кнопка мыши
В. Правая кнопка мыши
С. Крестовина / Колесо прокрутки
D. Кнопка переключения DPI
E. Светодиодная подсветка (показ режима DPI)
F. Индикатор заряда
G. Кнопка «Вперед»
H. Кнопка «Назад»
I. Пауза
J. Нескользащее покрытие для дробного колеса
K. Оптический датчик
L. Переключатель питания M. USB-C порт

	Значение DPI	Цвет подсветки
1	800	Красный
2	1600	Зеленый
3	2400	Ледяной синий
4	3200	Желтый
5	4000	Розовый
6	6400	Белый
7	8000	Фиолетовый

Инструкция по эксплуатации мыши

Вы можете выбрать режим работы мыши с помощью переключателя в нижней части. У него есть три режима:

Проводной режим работы включается автоматически при подключении провода (независимо от положения переключателя). Также в этом режиме мышь автоматически зарядится.

2.4G режим: После включения питания, вставьте приемник в USB-порт компьютера, удерживая в течение 3 секунд левую кнопку «Колесо прокрутки» и правую кнопку. Синий индикатор колеса прокрутки будет мигать 3 раза в секунду в течение 10 секунд. После успешного сопряжения индикатор колеса прокрутки вернется к соответствующему цвету индикатора DPI.

Автоматический спящий режим: После 15 минут неиспользования мышь перейдет в режим сна.

Частота опроса по умолчанию составляет 250Гц.

Для переключения частоты опроса нажмите правую кнопку мыши + кнопку вперед.

При изменении значений так же меняется цвет индикатора:

125Гц – красный цвет
250Гц – синий цвет
500Гц – зеленый цвет
1000Гц – фиолетовый цвет

Технические характеристики:

Тип подключения: Беспроводная
Сенсор: Ридар PAW3220
Макс. значение DPI (CP): 4000
Частота опроса: 125 Гц - 1000 Гц
Скорость отслеживания: до 40 Гц/с
Максимальное ускорение: 15 g
Питание: Встроенный аккумулятор 1000 мАч
Габариты мыши: 128 x 78 x 42 мм

Таблица возможных неисправностей и способов их устранения

Мышь не работает	1. Убедитесь, что питание мыши включено и USB-приемник надежно вставлен в порт USB. 2. Проверьте исправность мыши на другом USB-порту или компьютере. 3. Переключите USB-приемник или перезагрузите ПК.
Кнопки (колесо) не нажимаются	Проверьте, не загромождено ли пространство под кнопками или около колеса прокрутки.
Подсветка не работает	Проверьте положение переключателя на нижней части мыши или настройки в соответствующем ПО.

Условия эксплуатации:

Подходит для ноутбуков и ПК с интерфейсом USB1.1 / USB2.0 / USB3.0 Рабочая температура: от 0°C до +45°C. Температура хранения: -15°C до 60°C. Рабочая влажность: <85%RH (Влажность при хранении: <85%RH)

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании Haier, а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей». Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь к вашему официальному дилеру или в наш центр-сервис.

• 8-800-250-43-05 (РФ)
• 8-10-800-2000-1-06 (РБ)

Также на сайте <https://haieronline.ru> вы можете оставить заявку на обслуживание и найти ответы на часто задаваемые вопросы. Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на гарантийной табличке и в чеке:

Модель: _____
Серийный номер: _____
Дата продажи: _____

Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже. Важно: отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств. В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.



THUNDERBOT

20211110

产品型号: ML702	物料名称: 产品使用手册	物料编码: P/N
物料规格: 83*145mm展开415*145mm风琴折页80g书写纸 2C-PANTONE3115C-双面印刷		
制图: 张原恺	审核:	批准:
