

PocketBook

InkPad X Pro

Руководство Пользователя

Содержание

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
ВНЕШНИЙ ВИД	9
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	10
ПРИСТУПАЯ К РОБОТЕ	11
Зарядка аккумулятора	11
Включение/выключение	12
Порт USB для передачи данных/зарядки	13
Поддержка аудио	13
Жесты управления	14
Работа с экранной клавиатурой	15
Подключение к Интернету	16
Подключение по Bluetooth	18
ГЛАВНОЕ МЕНЮ	19
Верхнее меню	20
Кнопки навигации	20
Главная панель управления	20
Панель состояния	23
Боковое меню	24
Заметки	24
Библиотека	24
Файлы	26
Задание	27
Приложения	27
Браузер	29

ЧТЕНИЕ КНИГ	31
Навигация и пролистывание страниц	31
Меню чтения XReader	32
Рукописные заметки	39
Меню по длительному прикосновению	40
Внешний вид главного меню PBReader	41
Меню чтения PB Reader	42
Меню по длительному нажатию	45
PocketBook Cloud	47
Процесс синхронизации	48
НАСТРОЙКА	50
Wi-Fi	51
Bluetooth	51
Калибровка стилуса	51
Дисплей	51
Звук	52
Батарея	52
Язык	52
Дата и время	52
Экранная клавиатура	52
Менеджер приложений	53
Об устройстве	53
ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.....	54
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	55
СЕРТИФИКАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	56

Меры предосторожности

Прежде чем начать работу с устройством, пожалуйста, особенно внимательно прочтите этот раздел. Следующие советы помогут гарантировать Вашу безопасность и продлить срок службы устройства.

Условия хранения, транспортировки и использования

Диапазон рабочих температур Устройства от 0° до +40°С, поэтому не подвергайте его чрезмерно низким или высоким температурам. Никогда не оставляйте кабели вблизи источников тепла — это может привести к повреждению изоляции, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Старайтесь избегать следующих влияний на устройство:

Электро-стatischeх зарядов	Чрезмерно-го механического давления	Сильных электромагнитных полей	Источни-ков UV-излучения	Жидкостей или влаги	Прямых солнечных лучей	Источни-ков открытого огня или дыма

Обслуживание

- ⊗ Не оставляйте устройство надолго в плохо вентилируемых помещениях, например, в закрытом авто.
- ⊗ Не бросайте и не пытайтесь согнуть устройство.

✓ Защищайте экран от предметов, которые могут поцарапать или повредить его. Для защиты рекомендуется хранить и переносить устройство в обложке.

✓ Храните устройство в недоступном для детей месте.

✗ Не пытайтесь разобрать или модифицировать устройство.

✗ Не используйте устройство, если у него поврежден аккумулятор, зарядное устройство (корпус, кабель или контакт). При повреждении аккумулятора (трещины в корпусе, утечка электролита, потеря формы) его следует заменить в центре обслуживания. Использование самодельных или модифицированных аккумуляторов может привести к необратимым повреждениям устройства.

✗ Не используйте органические или неорганические растворители, например бензол, для очистки корпуса или экрана.

✓ Для удаления пыли используйте мягкую ткань, для очистки от стойких загрязнений - несколько капель дистиллированной воды.

Наличие на экране пяти или менее дефектных пикселей является допустимой нормой и не относится к гарантийным дефектам устройства.

ВНИМАНИЕ! Экран устройства имеет тонкую стеклянную основу! Чтобы избежать его повреждений, не допускайте падений, перегибов и сжатия корпуса. Также избегайте чрезмерного давления на поверхность экрана или любых других действий, способных навредить стеклянной основе экрана. Учитывая, что поверхность экрана не имеет внешнего специального защитного слоя, рекомендуется избегать взаимодействия с предметами, которые могут поцарапать или повредить его поверхность. Для снижения риска повреждения корпуса или экрана рекомендуется хранить и переносить устройство в защитной обложке PocketBook.

После длительного хранения устройства без использования возможно отсутствие индикации заряда батареи при подключении к зарядному устройству. В данном случае нужно подключить зарядное устройство, в течение 1 часа дать возможность батарее зарядиться, после чего отключить и повторно подключить зарядное устройство или кабель USB. В дальнейшем устройство можно использовать в обычном режиме.

По окончании срока службы Устройства обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для проведения диагностики безопасности дальнейшей эксплуатации.

Подробную информацию о сервисном обслуживании в Вашем регионе можно получить на официальном сайте PocketBook International: <http://www.pocketbook.ru>

Радиочастотная безопасность

Устройство является приемником и передатчиком излучения в диапазоне радиочастот и может вызвать помехи для радиосвязи и другого электронного оборудования.

При использовании личных медицинских устройств (например, кардиостимуляторы и слуховые аппараты) проконсультируйтесь с врачом или изготовителем по безопасности использования Устройства.

Не используйте беспроводные соединения в местах, где это запрещено, например, на борту самолета или в больнице, что может повлиять на работу электроники или медицинского оборудования.



Утилизация

Неправильная утилизация Устройство может нанести ущерб окружающей среде или здоровью людей.

Во избежание таких последствий следует выполнять специальные требования к утилизации устройства. Для получения более подробной информации о переработке устройства обратитесь в органы местного управления, службу сбора


бытовых отходов, магазин, где было приобретено устройство или авторизованный сервисный центр.

Утилизация электрического и электронного оборудования (директива действует в странах Евросоюза и в других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов).

В других странах утилизируйте батарею в соответствии с местным законодательством.

Не уничтожайте аккумулятор сжиганием — взрывоопасно!

Внешний вид

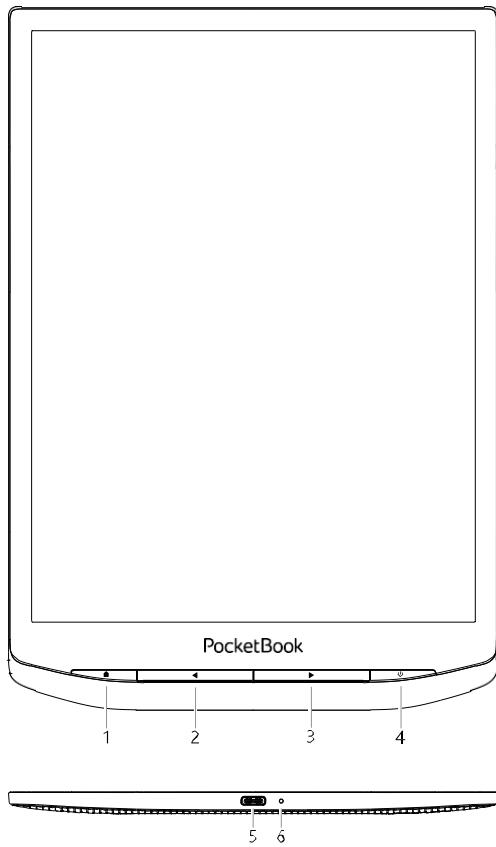

- 1. Домой** - возврат к главному меню.
- 2. Назад** - переход на страницу назад.
- 3. Вперед** - переход на страницу вперед.
- 4. Меню | Вкл./Выкл.** - открытие меню (если доступно).
Включение/выключение Устройства.
- 5. Разъем USB Type-C** - для подключения Устройства к компьютеру или зарядному устройству с помощью USB-кабеля.
- 6. Светодиодный индикатор** - индикация состояния устройства.

Технические характеристики

Дисплей	10,3" (26,12 см) E Ink Mobius™, 1404 × 1872 (227DPI), 16 уровне оттенков серого
Передний свет	SMARTlight
Сенсорный экран	Емкостный (мультисенсорный)
Дигитайзер	Поддержка Wacom Stylus
Процессор	Quad Core (4×1.8 ГГц)
Оперативная память	2 ГБ
Внутренний накопитель	32 ГБ *
Операционная система	Android 8.1
Коммуникации	Wi-Fi (2,4GHz), Bluetooth 4.2 (A2DS, AVRCS), USB 2.0 (Type C), OTG
Батарея	Литиево-ион полимерный аккумулятор, 3200 мАч**
Гиродатчик	Да
Сенсор обложки	Да
Форматы книг	TXT, EPUB, PDF, MOBI, FB2, ZIP, PRC, RTF, HTML, HTM, DOC, DOCX, AZW, AZW3
Форматы изображения	PNG, BMP, JPG, JPEG
Форматы аудио	MP3, WAV
Форматы аудиокниг	MP3, WAV
Размеры	249 × 173,4 × 7,7 мм
Вес	350 г

* Реальный объем памяти, доступной для пользователя, может изменяться в зависимости от версии программного обеспечения и количества установленных программ.


** Продолжительность работы батареи от одного заряда может варьироваться в зависимости от режима использования и выбранных настроек.

Приступая к работе

Спасибо за приобретение PocketBook InkPad X Pro! Для начала необходимо выполнить несколько операций. Схематические диаграммы только для справки в зависимости от физического продукта!

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Зарядить аккумулятор можно (1) от компьютера или (2) от сети, используя зарядное устройство (может не входить в комплект поставки).

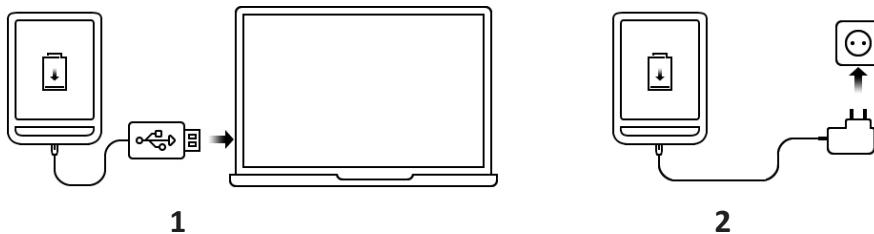

Чтобы зарядить устройство, выполните следующие действия:

- Подключите устройство к компьютеру или зарядному устройству с помощью кабеля USB. Устройство включится, как только начнется зарядка.
- После полной зарядки можно отсоединить кабель от устройства, готового к использованию.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Включение: нажмите и удерживайте кнопку вкл./выкл. в течение 3 секунд, чтобы запустить устройство.

Выключение: нажмите и удерживайте кнопку «Вкл./Выкл.» в течение 1 секунды, подождите, пока на экране появится диалоговое окно «Выкл./Перезапуск», затем нажмите кнопку [Выкл], чтобы выключить устройство.

Перезапуск: нажмите и удерживайте кнопку «Вкл./Выкл.» в течение 1 секунды, подождите, пока на экране появится диалоговое окно «Выкл./Перезапуск», затем нажмите кнопку [Перезапуск], чтобы перезагрузить устройство.

Сон/Пробуждение: поддерживается автоматический спящий режим с возможностью установить собственное время сна. Нажмите кнопку Вкл./Выкл. или нажмите и удерживайте кнопку питания пера, чтобы перейти в спящий режим/пробуждение.

ПРИМЕЧАНИЕ: нажмите и удерживайте кнопку Вкл./Выкл. В течение 5 секунд, чтобы принудительно отключить питание. Он может автоматически включаться при зарядке в выключенном состоянии. Нажмите и удерживайте кнопку Вкл./Выкл. В течение 16 секунд, чтобы принудительно сбросить настройки и перезагрузить устройство.

ПОРТ USB ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ/ЗАРЯДКИ

Зарядка/передача данных: USB-кабель типа С поддерживается для подключения к компьютеру для зарядки/передачи файлов. Пользователь, использующий адаптер питания для зарядки, должен приобрести адаптер питания, получивший сертификат CCC и отвечающий требованиям стандарта.

Подключите адаптер питания 5 В-2 А к розетке переменного тока для зарядки через кабель данных [рекомендовано].

СОВЕТЫ ПО ЗАРЯДКЕ: Во время зарядки индикатор светится, указывая на то, что он заряжается, и гаснет, когда заряжается. Если индикатор не горит, это означает, что устройство полностью заряжено, иначе проверьте, правильно ли установлен USB-кабель Type-C.

ПОДДЕРЖКА АУДИО

Поддерживаются проводные наушники с портом Type-C со встроенными двухканальными динамиками. Беспроводные наушники можно подключить через встроенный модуль Bluetooth 4.2.

ИСКЛЮЧЕНИЯ: Если не слышен звук, коснитесь панели состояния и проверьте, не слишком ли низкая громкость или включен режим отключения звука на панели [Громкость].

ЖЕСТЫ УПРАВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Сенсорный экран устройства обладает достаточно высокой чувствительностью и является хрупкой деталью. Чтобы избежать его повреждений, старайтесь при управлении устройством с помощью жестов прикасаться к экрану осторожно.

Касание

Открывает элемент (книгу, файл, папку, приложение или пункт меню).



Касание и удержание

Открывает контекстное меню элемента (если доступно).



Листание

Листает страницы книги, двигает изображение по экрану: проведите пальцем по экрану в горизонтальном или вертикальном направлении.



Прокручивание

Листает списки: быстро проведите пальцем по экрану.



Масштабирование

Изменение масштаба: сдвиньте два пальца для уменьшения масштаба и сдвиньте – для увеличения.



РАБОТА С ЭКРАННОЙ КЛАВИАТУРОЙ

Экранная клавиатура появляется при необходимости ввода текстовой информации, например при поиске или вводе учетных данных для беспроводного соединения.


Для печати символа коснитесь нужной клавиши.

Чтобы напечатать специальный символ, коснитесь нужной клавиши с помощью жеста «Продолжительное прикосновение». Враскрывающемся списке выберите необходимый специальный символ.

Для переключения клавиатуры с буквенной на цифровую раскладку нажмите . Клавиша  позволяет переключить раскладку клавиатуры с цифровой на символьную.

Добавить язык в раскладку клавиатуры можно в разделе *Настройки > Экранная клавиатура*, потом нажмите  , и выберите Языки.

Для переключения языка раскладки нажмите клавишу . Название выбранного языка будет выведено над клавишей «Пробел».

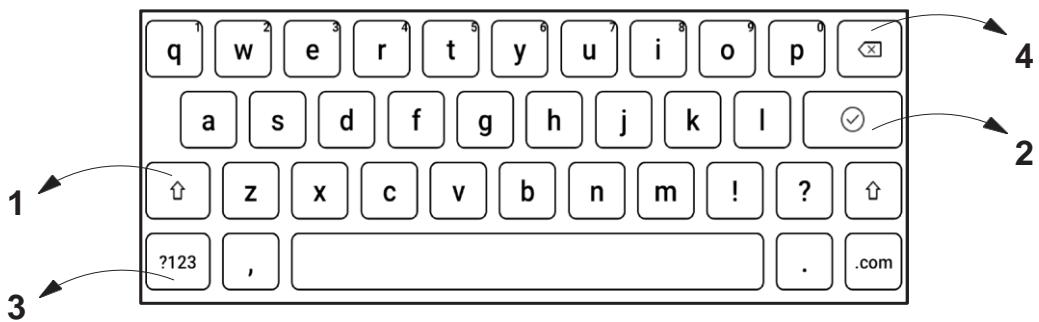

1. Изменить регистр;
2. Ввести набранный текст;
3. Переключение режима клавиатуры;
4. Удалить последний введенный символ.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ

Устройство можно подключить к Интернету с помощью сети Wi-Fi. Подключение Wi-Fi можно включить/выключить, нажав на иконку  на панели нотификаций. Если известная сеть доступна, соединение устанавливается автоматически. Если известная сеть недоступна, откроется список беспроводных подключений. Если сеть, к которой вы хотите подключиться, защищена, введите пароль сети с помощью экранной клавиатуры.

Расширенные настройки

Если требуется получить информацию об известной сети или настроить сетевые параметры вручную, нажмите иконку  на панели нотификаций или выберите *Настройки > Wi-Fi*. Откроется список доступных сетей.

Длительное нажатие на название сети откроет окно с информацией о сети.

Добавление сети

Чтобы добавить сеть:

1. Выберите *Настройки > Wi-Fi*.
2. Нажмите *Добавить сеть* и введите SSID с помощью экранной клавиатуры в поле *Имя сети*.
3. Выберите тип безопасности в соответствующем списке:
 - *None* - для открытой сети;
 - *Simple (WEP)* - после выбора этого параметра вам нужно будет указать *тип проверки подлинности WEP*- Откройте систему или общий ключ.
 - *WPA и WPA2 PSK*- необходимо ввести ключ сети (до 64 символов).
4. При необходимости можно изменить параметры прокси и IP в разделе «*Дополнительные параметры*».

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH

Этот тип подключения позволяет подключать беспроводные устройства Bluetooth (например, гарнитуры, динамики и автомобильные аудиосистемы) для воспроизведения аудиофайлов и использования функции синтеза речи.

Чтобы создать сопряжение между устройством Bluetooth и электронной книгой, выполните следующие действия:

1. Выберите *Настройки* > *Bluetooth* и установите переключатель в положение *Вкл.*
2. Система автоматически отобразит список доступных устройств.
3. Найдите название устройства Bluetooth, к которому необходимо подключиться, и нажмите на него.

При следующем включении устройства подключение будет установлено автоматически.

ВНИМАНИЕ! При первом подключении:

- активируйте Bluetooth на панели уведомлений вашей электронной книги;
- перевести устройство Bluetooth в режим сопряжения;
- при первом подключении устройство Bluetooth может запросить разрешение на сопряжение. Подтвердите это действие.

Главное меню

Главное меню устройства состоит из следующих основных групп элементов:

Боковое меню

Верховое меню

Активная зона



ВЕРХНЕЕ МЕНЮ




Кнопки навигации

🏠 **Кнопка «Домой»** - мгновенно возвращает вас в главное меню из любой части микропрограммы устройства.

↶ **Кнопка «Назад»** - отмена последнего действия и возвращение обратно на один шаг.


☰ **Кнопка «Диспетчера задач»** - позволяет наблюдать и контролировать запущенные программы.




Внешний вид кнопок навигации

Главная панель управления

Нажмите кнопку ↴, чтобы отобразить следующие основные переключатели и ползунки:

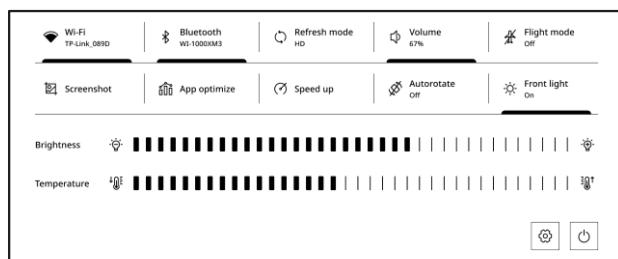

- **Кнопка переднего света** - позволяет включить и выключать передний свет.
- **Кнопка громкости** - открывает панель управления громкостью.
- **Кнопка сети Wi-Fi** - позволяет включать и выключать соединение Wi-Fi.
- **Кнопка Bluetooth** - позволяет включить и выключить соединение Bluetooth.
- **Кнопка «Снимок экрана»** - позволяет мгновенно делать снимки экрана и сохранять их во внутренней памяти устройства.
- **Оптимизация программы** - позволяет оптимизировать работу сторонних программ. Содержит такие параметры, как [Параметры DPI] [Параметры контрастности] [Настройки обновления] [Отбеливание приложения] для оптимизации настройки различных параметров, как описано ниже:

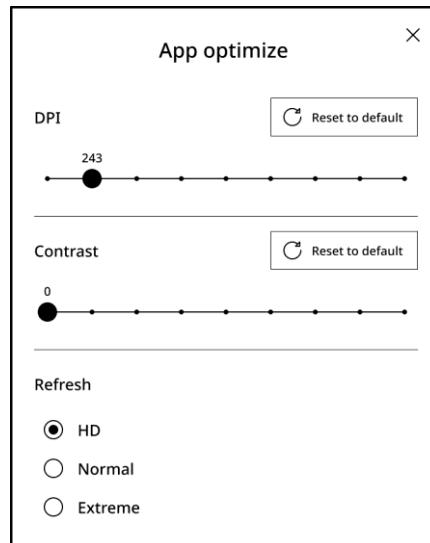

Внешний вид меню оптимизации программы

[HD 256] 16-уровневый алгоритм оттенков серого имитирует 256-уровневый эффект оттенков серого, отражая деликатные острые края.

- **Выключить** - мгновенно выключает устройство.
- **Обновление** - позволяет управлять глобальным режимом обновления экрана E Ink на устройстве. Он состоит из следующих элементов:
 - **Режим HD** - обеспечивает наилучшее качество изображения, но может быть немного медленнее по сравнению с другими режимами.
 - **Обычный режим** - наилучший баланс между качеством изображения и скоростью обновления экрана E Ink.
 - **Скоростной режим** - обеспечивает лучшую скорость обновления экрана E Ink, но может привести к ухудшению качества изображения.
- **Ускорение** - мгновенно закрывает все программы и процессы в фоновом режиме прошивки устройства.
 - **Настройка** - открывает меню настроек устройства.
 - **Ползунок яркости передней подсветки** - контролирует уровень яркости экрана:



- **Ползунок цветовой температуры переднего света** - контролирует цветовую температуру экрана:



Вы можете настроить **яркость** и **температуру** передней подсветки дисплея, нажав значки яркости и температуры передней подсветки соответственно. **Яркость** и **цветовая температура** повышаются/уменьшаются на один процент за каждое нажатие.

Панель состояния

Этот элемент включает следующие элементы:

1. Дата/Время;
2. Индикатор мощности сигнала Wi-Fi;
3. Уровень заряда батареи.

	10:50
	50%

Внешний вид панели состояния

БОКОВОЕ МЕНЮ

Боковая панель содержит основные меню программ в микропрограмме устройства. Вы можете добавить или удалить любое приложение с боковой панели, нажав на значок и выбрав/отменив выбор определенных приложений в меню. По умолчанию он включает следующие среды:



Заметки

Программа «Заметки» показывает список примечаний, выбранных фрагментов текста, примечаний к переводу, сделанных с помощью словаря во время чтения, а также комментариев к выбранным фрагментам текста. Приложение также можно использовать для экспорта выбранных заметок.

Для создания новой заметки нажмите кнопку [Примечание] на верхней панели экрана. В открывшемся окне выберите тип заметки, которую необходимо создать, и нажмите [Подтвердить].

Библиотека


Эта среда позволяет сохранять и управлять всеми файлами электронных книг, загруженными во внутреннюю память устройства.

Вы можете искать файлы, создавать новые папки, выбирать несколько файлов, импортировать, сортировать и изменять вид.

Если книг много на одной странице, коснитесь номера страницы, чтобы быстро пропустить. Если на книжной полке слишком много книг, их можно искать с помощью [Поиск]. Папки можно использовать для управления книгами на книжной полке.

ПРЕМЕЧАНИЕ: В этой среде можно использовать «Меню длительного нажатия», чтобы получить доступ к таким скрытым элементам управления:

- **Переименовать** - изменить название файла.
- **Поделиться** - отправляйте файлы в другие приложения или обменивайтесь ими через Bluetooth.
- **Открыть с помощью** - выберите программы для открытия файлов.
- **Удалить** - удаление ненужных файлов из памяти устройства.

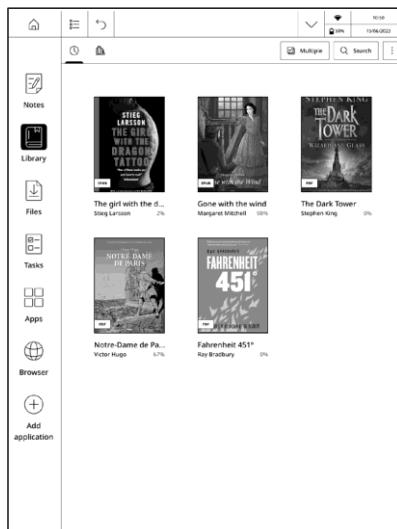

Внешний вид меню Библиотеки

Импорт - вы можете добавлять книги на книжную полку, включая импорт локальных книг.


USB-передача: подключите устройство к чтению к компьютеру с помощью USB-кабеля Type-C и найдите папку [Книги] на диске компьютера или в корневом каталоге /internal storage/root, чтобы добавить или удалить файлы электронных книг в папке с форматами, такие как pdf, epub, txt и mobi поддерживаются.

Файлы

Эта среда позволяет просматривать и управлять всеми файлами, загруженными во внутреннюю память устройства. Вы можете искать файлы, создавать новые папки, выбирать несколько файлов, импортировать и изменять вид.

ПРИМЕЧАНИЕ: В этой среде можно использовать «Меню длительного нажатия», чтобы получить доступ к таким скрытым элементам управления:

- **Переименовать** - изменить название файла.
- **Поделиться** - отправляйте файлы в другие приложения или обменивайтесь ими через Bluetooth.
- **Копировать** - копирование файлов и папок.
- **Вырезать** - вырезание файлов и папок.
- **Удалить** - удалить файлы и папки.

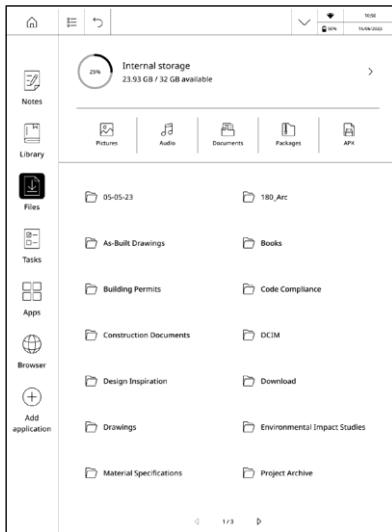

Внешний вид меню хранения файлов

Задание

Эта среда позволяет создавать и управлять задачами и списками дел.

Приложения

Эта среда включает все родные и сторонние программы, установленные на вашем устройстве. Некоторые программы нельзя удалить, например: веб-браузер, приложения для просмотра изображений, музыкальный проигрыватель и т.д. Посторонние программы можно свободно устанавливать и удалять.



Меню длинного нажатия и вид меню управления


ПРИМЕЧАНИЕ: В этой среде можно использовать «**Меню длительного нажатия**», чтобы получить доступ к таким скрытым элементам управления:

- **Удалить:** предварительно установленные программы можно удалить, а встроенные программы невозможно удалить.
- **Просмотр информации о программе:** можно выполнять такие операции, как удаление программы, принудительная остановка, уведомления о программе, разрешения, память, данные о трафике, аккумуляторе, по умолчанию включены, дополнительные настройки и т.д..

🌐 Браузер

Это приложение для просмотра веб-страниц. При запуске браузера вам будет предложено подключиться к одной из доступных беспроводных сетей.

Для ввода адреса веб-сайта коснитесь адресной строки, введите адрес с экранной клавиатуры и нажмите Enter. Чтобы перейти по ссылке, просто коснитесь его. Если веб-страница не помещается на экран, ее можно прокрутить: поместите палец на экран и переместите страницу. Также можно изменить масштаб веб-страницы с помощью жестов зума (свести или развести два пальца). Аппаратные кнопки используются для прокрутки страницы по вертикали: прокрутка вниз и прокрутка вверх соответственно.

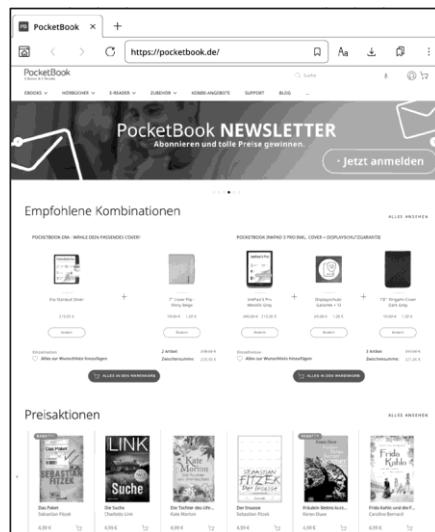

Внешний вид браузера

В меню браузера вы можете просмотреть историю посещенных веб-сайтов, загрузок, избранных, настроить масштаб отображения веб-страниц и настроить браузер в разделе «Настройки». В настройках можно очистить историю и файлы cookie, отключить/включить JavaScript и загрузить изображения.

Чтобы выйти из браузера, коснитесь соответствующего пункта в меню браузера.

Чтение книг

В этом разделе вы узнаете, как читать электронные книги и настроить программное обеспечение для максимально удобного чтения.



Устройство поддерживает следующие форматы книг: TXT, EPUB, PDF, MOBI, FB2, ZIP, PRC, RTF, HTML, HTM, DOC, DOCX, AZW, AZW3.

Устройство поддерживает следующие форматы. Чтобы открыть книгу, коснитесь ее значка в разделе Библиотека. Если вы открывали книгу раньше, она откроется на странице, которую вы закончили читать книги.


Навигация и пролистывание страниц

Для пролистывания страниц электронной книги вы можете использовать любой из следующих методов:

1. Жесты пальцами влево/вправо.
2. Коснитесь левой/правой части экрана (эта функция может быть отключена в верхней панели).
3. Кнопка “Вперед” или “Назад” расположена под экраном устройства.

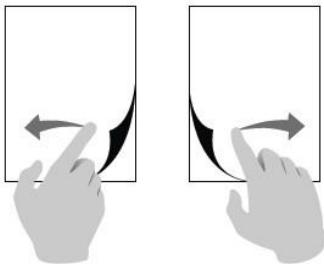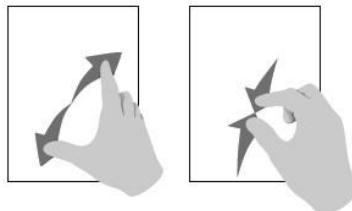Листание страниц**Масштабування**

Чтобы открыть меню чтения, коснитесь центра экрана. Экран устройства также поддерживает жесты «**Увеличить**» / «**Уменьшить**» и «**Длинное прикосновение**».

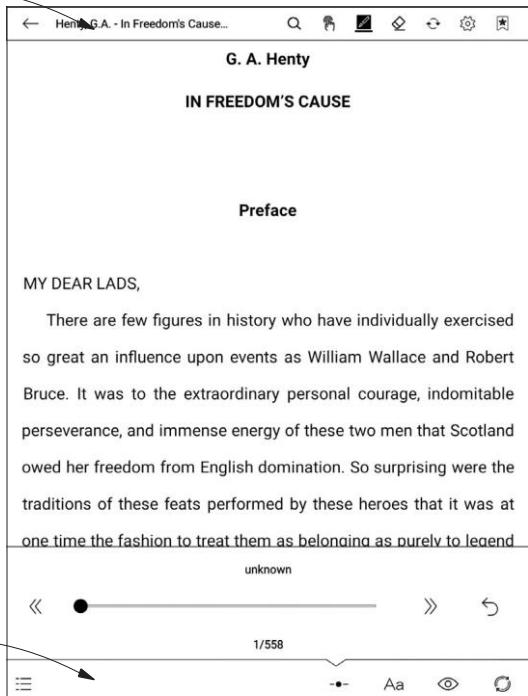Меню чтения XReader**Верхняя панель****Нижняя панель**

Верхняя панель состоит из следующих значков и элементов:

▢ **Поиск/Найти.** Нажмите на правый верхний угол, чтобы найти соответствующие ключевые слова в книге.

▢ **Выключение/включение** пролистывания страниц жестом касания.

▢ **Толщина линии.** Настройте толщину линий, нарисованных стилусом.

▢ **Резинка.** Позволяет стирать нарисованные линии. Пожалуйста, обратите внимание, что вы также можете стирать свои письменные заметки противоположной стороной стилуса.

▢ **Обновить.** Позволяет обновить экран и удалить оставшиеся остатки или ореолы после вашего взаимодействия с устройством.

▢ **Настройка.** Здесь вы можете установить следующие параметры чтения:

- *Меню длительного нажатия* - позволяет выбрать между запуском программы «Словарь» или меню длительного нажатия, когда вы касаетесь и удерживаете любое слово в электронной книге.

- *Настройка словаря* - выберите, какой словарь использовать при чтении.
- *Масштабирование двумя пальцами* - включение или выключение жестов «Увеличить/уменьшить масштаб».

★ **Добавить/удалить закладки.** Позволяет создавать или удалять закладки на определенной странице.

Нижняя панель состоит из следующих значков и элементов: **Ползунок пролистывания страниц.** Позволяет быстро перейти на определенную страницу книги.



Переключение разделов. Позволяет мгновенно переходить между разделами.

↪ **Возвращение.** Возврат к предыдущей странице, даже если вы использовали ползунок или переключение разделов.

🎧 **Синтез речи.** Включение функции синтеза речи (не поддерживается в формате PDF).


☰ **Содержание.** Открывает содержимое электронной книги, закладки, выделения и заметки и рукописные заметки. Вы

также можете копировать и удалять созданные заметки в части меню.


田 **Предварительный просмотр PDF.** Позволяет открыть экран предварительного просмотра электронных книг в формате PDF. Вы можете изменить макет страниц предварительного просмотра, нажав несколько иконок , и .

Аа **Настройка электронной книги.** В этом меню можно выбрать настройки для открытого файла электронной книги. Количество настроек и их тип отличаются для разных форматов электронных книг:

- Для форматов AZW, AZW3, DOC, DOCX, EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PRC, RTF, TXT вы можете выбрать **семейство шрифтов, размер шрифта, настройки типа, контрастность текста, контрастность изображения, автоматическое перелистывание, вращение экрана и кодирование.**

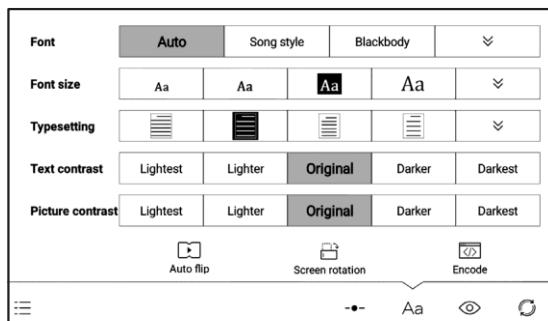

- Для формата PDF на вкладке «Показать» можно найти **Увеличение/Уменьшение, Макет страницы, Вращение, Обрезка, Контраст и отбеливание водяного знака**. На вкладке «Перекомпоновка» этого меню настроек можно найти **размер шрифта, межстрочный интервал и изменение компоновки страницы**.

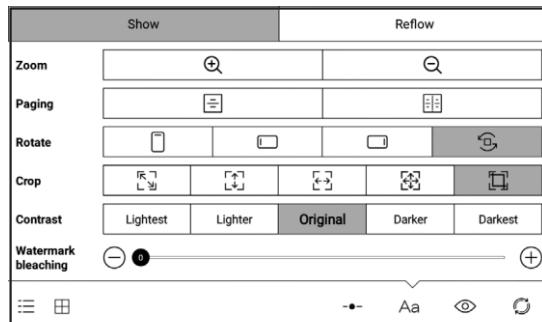

- Кадрирование.** Этоттоварвключаетвсебяавтоматические и ручные инструменты для кадрирования:
[], [], [], [] Инструменты для автоматического кадрирования (по диагонали, вертикали, горизонтали и со всех сторон)
[] - это инструмент ручной обрезки, который позволяет вручную устанавливать поля обрезки:



books have become wild and skittish like birds. They are scattered all around the neighbourhood. And your three most beloved books flew to places where you will never find them: to the crater of the volcano, to the bottom of the ocean and to the Orange Planet. Without these three books, you will never attract so many children to your library. Finally, you and your reading will stop bothering me. — shouted the witch, through her sinister laugh.

Little Ready couldn't imagine her life without books and reading. And she didn't know how else she could save the children from Noise.

— Oh, my poor books, they do not know how to live in the wild, they will get wet in the rains, and their pages will be ruffled by winds. They will perish without our cosy library, — cried Ready. — I will hit the road to catch every single book, tame them, and teach them to live in the library again! — she decided.


Little Ready was confused because she had never caught any birds... But she knew how to catch grasshoppers with a butterfly net. Why not try the same way with the winged books?

Little Ready and Speedy the sloth went to the kind shopkeeper to buy a butterfly net and whatever else they would need on the hike.

• 6 •

RESET OKAY

🕒 **Разделенный экран.** В этом меню можно разделить экран на несколько режимов:

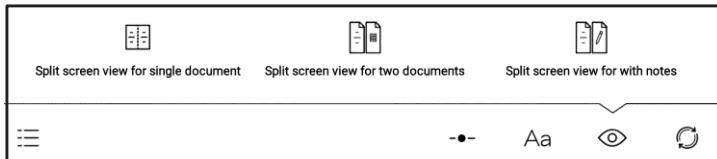

Внешний вид меню разделенного экрана



- **Двойной текущий документ.** В этом режиме можно просматривать различные страницы одной книги.




- **Двойные документы.** В этом режиме вы можете открыть две разные книги и читать их одновременно.

-  **Двойные заметки.** В этом режиме вы можете читать книгу в левой части экрана и делать рукописные заметки в правой части.

Чтобы выйти из любого режима Разделенного экрана, коснитесь средней области страницы чтения электронной книги PDF и нажмите на иконку ← , которая появится вверху.

-  **Обновление экрана.** Позволяет выбрать режимы обновления экрана и частоту обновления экрана.

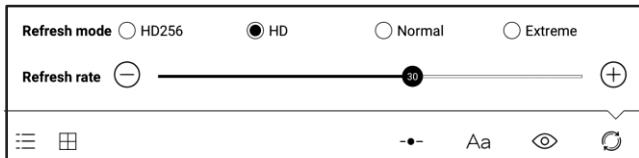

Внешний вид меню «Обновление экрана»

- Режимы HD256, HD, Обычное и Экстремальное Обновление** обеспечивают разные комбинации качества и скорости изображения E Ink. Чем лучшее качество изображения вы выберете, тем медленнее будет ответ экрана E Ink. Для наилучшего качества выберите режим **HD256**, а для наивысшей скорости - **Экстремальное обновление**.
- Частота обновления** - частоты, которые можно выбрать для полноэкранного обновления. Пожалуйста, обратите внимание, что при использовании для чтения электронных

книг на экранах электронных чернил могут быть небольшие остатки и артефакты. Это нормальное явление. Чтобы иметь чистый экран, мы предлагаем полноэкранное обновление по крайней мере каждые 10-20 страниц.

Рукописные заметки

Вы можете делать свои рукописные заметки, рисуя их непосредственно в электронной книге с помощью стилуса, поставляемого вместе с вашим устройством.

Little Ready lived in a library, on the main street of a small town. She adored every page and every book cover. There were three thousand books in her library. Little Ready knew every title and every author. She even knew which shelf and which row each book stood.

Books were her best friends, they made her happy when she was sad, and they gave her the best advice. But books weren't Ready's only friends. She loved to read with the adorable sloth Speedy. Their friendship was unusual, they spoke little to each other, but they often read same book together.


Every day many children came to the Little Ready's Library. She read books aloud to them. If the children felt really captivated by the story, then high under the dome of the library, they could see the events of the book — just like in a movie or a cartoon. Sometimes fairy dragons flew under the dome, sometimes princesses circled in a dance, and sometimes a girl in a beautiful dress talked to a smiling cat.

Little Ready would have lived very happily if it weren't for one thing that worried her. The evil

• 2 •


Пример рукописных заметок

Толщину линии и письменные инструменты можно настроить в верхней панели **меню чтения**, коснувшись значка **толщины линии**:

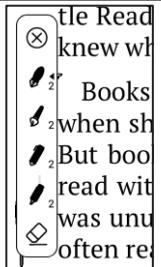

Меню по длительному прикосновению

Нажмите и удерживайте палец на любом слове или фразе при чтении электронных книг, чтобы открыть меню долгого нажатия.

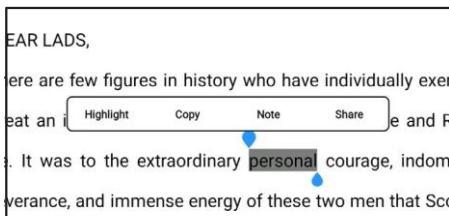


Нажмите **Выделить** - чтобы выбрать любое выбранное слово или фразу.

Нажмите **Копировать** - чтобы скопировать слово или фразу.


Нажмите **Заметка** - чтобы ввести заметки с помощью виртуальной клавиатуры.

Нажмите **Поделиться** - отправляйте файлы в другие приложения или делитесь ими через Bluetooth или Nearby.

Внешний вид главного меню PBReader

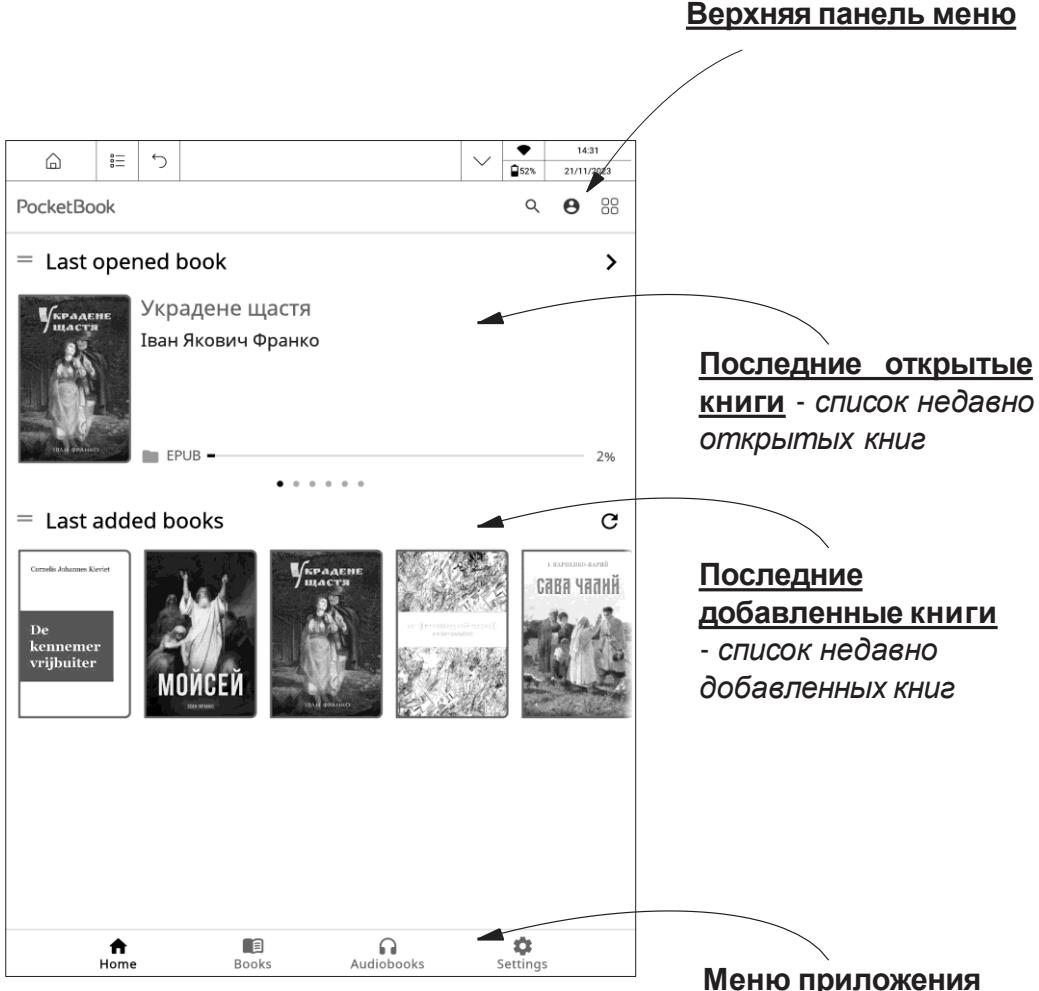

Меню чтения PB Reader

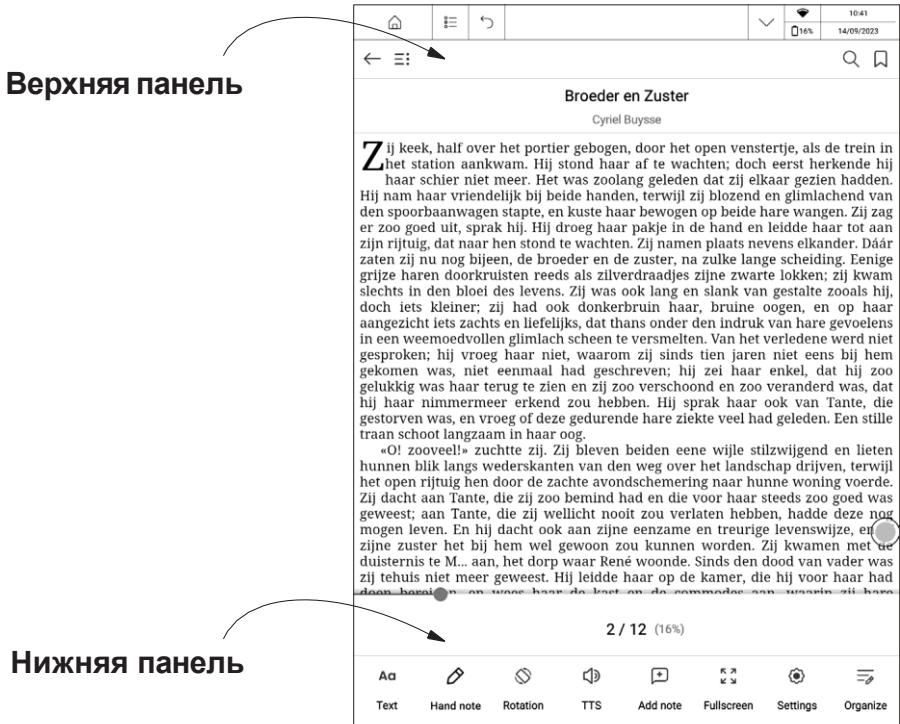

Верхняя панель состоит из следующих значков и элементов:

Добавить/удалить закладки. Позволяет создавать или удалять закладки на определенной странице.

Поиск/Найти. Нажмите на правый верхний угол, чтобы найти соответствующие ключевые слова в книге.

☰: **Содержание.** Открывает содержимое электронной книги, закладки, выделения и заметки и рукописные заметки.

← **Возвратиться.** Возврат к предыдущей странице, даже если вы использовали ползунок или переключение разделов.

Нижняя панель состоит из следующих значков и элементов:
Ползунок пролистывания страниц. Позволяет быстро перейти на определенную страницу книги.

zij tehuis niet meer geweest. Hij leidde haar op de kamer, die hij voor haar had
~~door haar op de kast op de commodes aan waarin zii haren~~

2 / 12 (16%)

Аа Настройка электронной книги. В этом меню можно выбрать настройки для открытого файла электронной книги. Количество настроек и их тип отличаются для разных форматов электронных книг:



- Для форматов AZW, AZW3, DOC, DOCX, EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PRC, RTF, TXT вы можно выбрать **семейство шрифтов, размер шрифта, интерлиньяж, выравнивание, включение/выключение переносов, включение/выключение игнорирования стиля документа.**



- Для формата PDF на закладке «Показать» можно найти **переформатирование текста, обрезка полей.**

 **Рукописные заметки.** Позволяет делать рукописные заметки, рисуя их прямо в книге с помощью стилуса, входящего в комплект поставки вашего устройства. Чтобы избежать возможных задержек при написании рукописных заметок, вы можете включить Глобальный рукописный режим. Чтобы стереть заметку, выберите значок  на панели рукописных заметок.

 **Просмотр.** В этом меню можно выбрать такие параметры просмотра, как **режим чтения (режим одной страницы,**

режим книги - отображает 2 страницы в ориентации альбома), **масштабирование**, включение или выключение **ночного освещения** и отображение **прогресса чтения**.

 **Вращение.** Вы можете заблокировать или разблокировать выбранную ориентацию экрана для чтения.

 **Синтез речи.** Включение функции синтеза речи (не поддерживается в формате PDF).


 **Добавить заметку.** Позволяет добавить заметку. Вы также можете использовать жест длительного нажатия на слово.

 **Настройка.** Здесь вы можете установить глобальные параметры чтения для выбранной книги.

 **Организовать.** Позволяет организовать нижнюю панель.

Меню по длительному нажатию

Нажмите и удерживайте палец на любом слове или фразе при чтении электронных книг, чтобы открыть меню долгого нажатия.

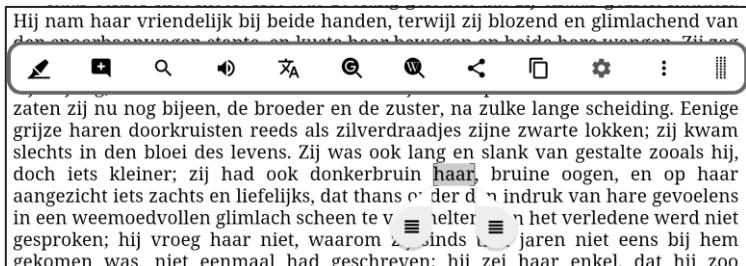

Нажмите Выделить - чтобы выделить любое выбранное слово или фразу.

Нажмите Примечание - чтобы ввести заметки с помощью виртуальной клавиатуры.

Нажмите Поиск - чтобы найти соответствующее ключевое слово в книге.

Нажмите Text-to-Speech - чтобы услышать произношение выбранного слова.

Нажмите Перевести - переведите любое выбранное слово с помощью встроенного словаря.

Нажмите Поиск Google - вызов страницы Google, связанной с выбранным словом.

Нажмите Википедия - вызов страницы Википедии, связанной с выбранным словом.

Нажмите Поделиться - чтобы поделиться выбранным словом или фразой.


Нажмите Копировать - чтобы скопировать слово или фразу.

Нажмите **Настройки** - чтобы открыть общие настройки и установить параметры выделения.

Нажмите **Больше** - чтобы развернуть контекстное меню.

PocketBook Cloud

После входа в аккаунт PocketBook Cloud вы получите доступ к ранее загруженным книгам, избранному, коллекциям и сохраненным процессам чтения.

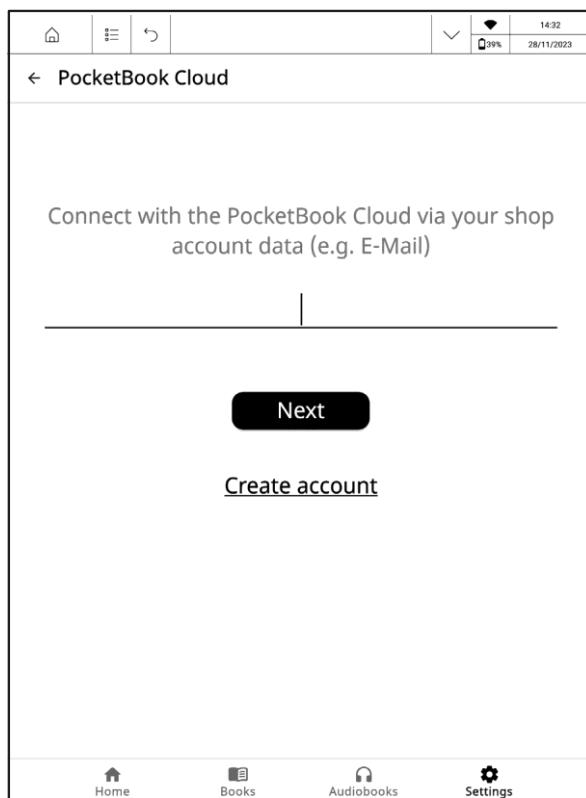

Чтобы войти:

1. Коснитесь иконки .
2. Вы будете перенаправлены в форму входа, где вы сможете войти, используя учетную запись, или коснуться ссылки Создать учетную запись.
3. В приложении Браузер откроется список магазинов-партнеров. Чтобы продолжить, выберите один из предложенных книжных магазинов, нажав на его название.
4. Вы будете перенаправлены на веб-сайт магазина партнера. Выделите форму входа и следуйте инструкциям для создания новой учетной записи.
5. Затем вернитесь и введите учетные данные учетной записи, которые вы использовали для создания учетной записи магазина, и нажмите *Войти*.

Процесс синхронизации

Ваш список книг и место чтения автоматически синхронизируются, когда вы:

- вошли в свой аккаунт *PocketBook Cloud*,
- открыли книгу,
- закрыли книгу,
- добавляете книгу в коллекцию / удаляете книгу из коллекции,
- добавляете книгу в избранное / удаляете книгу из избранного.


Если устройство не подключено к Интернету, вы сможете получить доступ только к книгам, уже имеющимся на устройстве. После подключения устройства к Интернету все ваши книги будут синхронизированы.

Если при синхронизации произошла ошибка, проверьте подключение к Интернету. Если подключение к Интернету работает, попробуйте синхронизировать свои книги позже.

Настройка

В этом разделе вы узнаете, как настроить интерфейс и функции программного обеспечения устройства для максимально комфортного использования.

Выберите Настройки на панели нотификаций или нажмите Приложения > Настройки, для установки устройства. Все изменения будут применены после выхода из раздела.

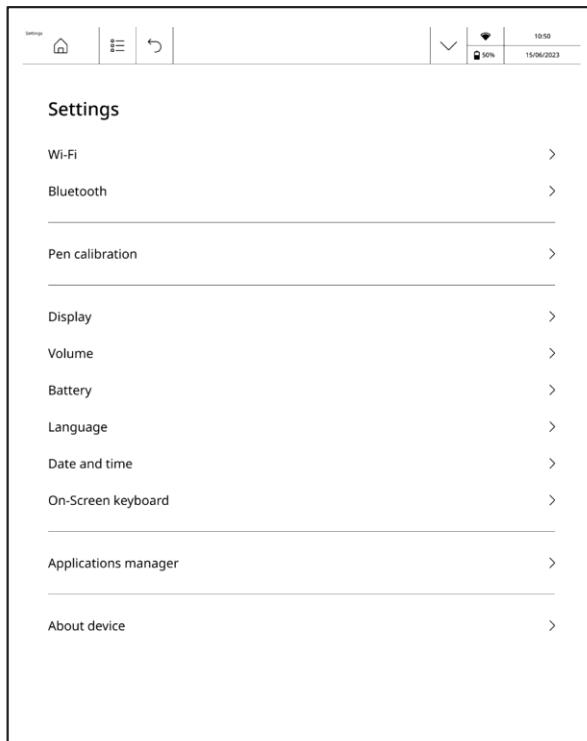

Внешний вид настроек

Wi-Fi

В этом разделе можно просмотреть список доступных сетей и установить параметры, необходимые для подключения к сети. Выберите сеть и вы увидите параметры этого подключения: имя сети (SSID), мощность сигнала, безопасность, IP-адрес, маска сети, главный шлюз, DNS.

Bluetooth

Коснитесь [Bluetooth], чтобы войти на страницу настроек Bluetooth, включите [переключатель Bluetooth], чтобы найти сигнал Bluetooth вблизи, который можно подключить, например динамики/наушники Bluetooth. Выберите устройство из списка, к которому хотите подключиться.

Калибровка стилуса

В этом разделе можно откалибровать стилус.

Дисплей

В этом разделе можно включить/выключить "плавающий шар" и сбросить изображение экрана бездействия.

"Плавающий шар" можно использовать для ввода ярлыков, таких как домой, выход, управление несколькими задачами, глобальное обновление, скриншот, настройка, перезагрузка или выключение, что удобно и просто.

Звук

Позволяет регулировать громкость звука.

Для настройки доступны три варианта:

- Громкость медиа;
- Громкость извещений;
- Громкость будильника.

Батарея

Показывает процент батареи и информацию о зарядке. Также можно включить и выключить режим энергосбережения.

Язык

Чтобы изменить язык интерфейса, выберите любой язык из предустановленного списка.

Дата и время

Вы можете выбрать, нужно ли устанавливать дату и время в 24-часовом формате, установить автоматическую или ручную настройку даты и времени, а также установить часовой пояс устройства на время в местном часовом поясе, когда находитесь за границей в режиме настройки даты и времени.

Экранная клавиатура

В этом разделе можно настроить экранную клавиатуру.

Менеджер приложений

Позволяет управлять нативными и посторонними приложениями. Состоит из следующих элементов:

- *Все приложения* - отображение всех родственных и сторонних приложений, установленных на устройстве. Нажав в приложение, откроется информация о приложении.
- *Настройка автозапуска* - позволяет приложению работать в фоновом режиме.

Об устройстве

Проверьте основную информацию об устройстве, например объем памяти, номер версии системы, модель продукта, серийный номер устройства и т.д..

- *Программное обновление* - при проверке обновлений устройство должно быть подключено к Wi-Fi, иметь достаточную емкость памяти и более 30% заряда, когда появится запрос на обновление системы.
- *Лицензионное соглашение конечного пользователя* - лицензия пользователя и информация о программах, используемых на устройстве.
- *Сообщение о конфиденциальности* - описывает политику сбора и использования ваших личных данных, а также определяет ваши права на конфиденциальность.
- *Сброс заводских настроек* - все данные будут удалены, включая данные учетной записи и приложений. Эта операция необратима, поэтому будьте осторожны.

Обновление программного обеспечения

ВНИМАНИЕ! Обновление прошивки - ответственная операция, в ходе которой меняется управляющая программа устройства. В случае неправильного выполнения управляющая программа может быть повреждена, что приведет к потере работоспособности устройства и необходимости обращения в сервис-центр. Поэтому старайтесь выполнять процедуру обновления строго по этой инструкции.

Для начала автоматического обновления программного обеспечения выберите *Настройки > Об устройстве > Программное обновление > Проверить обновление*.

Устройство начнет проверять доступные источники обновлений в следующем порядке:

- Внутренняя память;
- Интернет.

Если подключение к Интернету по умолчанию не установлено, устройство попросит подключиться к одной из доступных беспроводных сетей.

Если новое обновление доступно, появится окно информации об обновлении. Чтобы установить обновление, нажмите кнопку *Получить обновление*. Начнется загрузка и установка обновления. После завершения загрузки устройство перезагрузится, чтобы завершить установку.

Сервисное обслуживание

Подробную информацию о сервисном обслуживании в Вашей стране Вы можете получить из следующих источников:



Россия

8-800-555-3427



www.pocketbook.ru



help@pocketbook.ru

Сертификационная информация

Тип: Устройство для чтения электронных книг (электронная книга)

Название товара: PocketBook InkPad X Pro

Номер модели: PB1040D

Гарантия: 24 месяца. **Срок службы устройства:** 24 месяца.

Класс защиты от влаги и пыли: IP20

Изготовлено: Дзюджоу Груп (Гонконг) Холдинг Лимитед / Ji-uzhou Group (Hong Kong) Holdings Limited. Адрес: 2-3, Датьян Сяочу, Дзюджоу Электроник (Шадзин) Индастриал Парк, Шадзин стрит, Баоан Дистрикт, Шенчжень, Китай / 2-3, Datian Xiaoqu, Jiuzhou Electronic (Shajing) Industrial Park, Shajing Street, Baoan District, Shenzhen. China.

Pocketbook International SA.

Произведено в Китае.



Includes ADOBE®
READER® MOBILE