



KODAK Instant Printer

Компактный фотопринтер

Инструкция для моделей: P210R, P300R

www.kodakphotoprinter.com



PM34-059AO

Перед началом работы

- 1) Принтер работает от встроенного аккумулятора, и перед использованием требуется зарядить его.
- 2) Посмотрите, как заменить картриджи:




Установка приложения на смартфон

1. Android
1) Зайдите в магазин приложений Google Play на смартфоне.
2) Найдите приложение KODAK Photo Printer.
3) Установите его.
2. Apple
1) Зайдите в магазин приложений App Store на iPhone, iPod touch или iPad.
2) Найдите приложение KODAK Photo Printer.
3) Установите его.



Беспроводное подключение Bluetooth

- 1) Активируйте опцию Bluetooth на смартфоне.
- 2) Включите принтер.
- 3) Откройте настройки Bluetooth, найдите там KODAK Instant-XXXX. (XXXX* — имя принтера из четырех символов.)
- 4) Выберите указанное устройство для подключения.

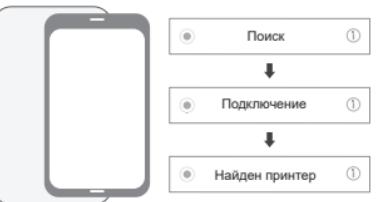

Питание и активный статус

- Вкл.: белый индикатор / Выкл. (2 секунды): Выкл. / Печать: мигающий белый
Обновление прошивки: мигающий розовый / Нет картриджа, ошибка: мигающий красный
Охлаждение, охлаждение: белый индикатор
- Зарядка: красный индикатор / Зарядка завершена: зеленый индикатор
- Подключение: мигающий зеленый индикатор / Подключение Bluetooth выполнено: зеленый индикатор

Печать фотографий в приложении

1. Откройте приложение KODAK Photo Printer.
 2. Выберите фотографию для печати.
 3. Укажите количество копий для печати.
 4. Нажмите значок печати.
- * Выберите SNS, если хотите распечатать фотографию непосредственно из соцсети.



Внимание:

- * Фотобумага будет входить-выходить 4 раза (жёлтый, пурпурный, голубой, защитное покрытие). Во время печати не трогайте руками бумагу, чтобы не ухудшить качество фотографий.
- * Не вытягивайте бумагу самостоятельно во время печати.
- * Не ставьте никаких предметов перед отсеком для выхода бумаги.
- * Используйте последнюю версию приложения для обеспечения наилучшего качества печати. Проверяйте актуальность в магазинах приложений Google Play и Apple App Store.
- * Принтер работает от встроенного аккумулятора, и перед использованием требуется зарядить его.
- * Будьте осторожны во время зарядки, чтобы избежать поражения электрическим током.
- * Не разбирайте и не деформируйте фотопринтер.
- * Избегайте слишком высоких и слишком низких температур, повышенной влажности.
- * Чем выше разрешение изображения, тем выше качество фотопечати.
- Рекомендуемый размер изображения: 1280 × 2448 пикселей.
- * Рабочая температура: 0—40 °C

Устранение неполадок

Вид неполадки	Причина / решение проблемы
Замятие бумаги	Выключите и снова включите принтер. Произойдет автоматическое выталкивание бумаги.
Неудовлетворительное качество изображения	Качество печати может быть невысоким при низком разрешении исходной фотографии Для наилучшего качества изображения рекомендуется разрешение более 1280 × 2448 пикселей
Принтер не отвечает	Нажмите кнопку сброса с помощью острого предмета, такого как булавка

Импортер и организация, принимающая претензии:

ООО «Д-С»,
115280, Россия, г. Москва,
ул. Ленинская Слобода, д.19, эт.5, ком.21т2;
www.d-sound.ru, email: info@d-sound.ru

Производитель: Prinics Co., Ltd 3/F,
108 Сенан Роуд Сувон Сити Гионжки,
Республика Корея 16643

Срок службы: 3 года

Сделано в Республике Корея

Товар сертифицирован

Дата изготовления: указано на упаковке

Гарантийный срок: 1 год

