



KODAK Photo Printer

Dock Plus / Компактный фотопринтер

Инструкция для модели PD460

Русский

Установка кассеты для бумаги



1. Откройте крышку кассеты для бумаги.



2. Уложите бумагу в кассету глянцевой стороной вверх. Можно загружать до 20 листов. Если будет больше 21 листа, принтер может работать некорректно.

Старайтесь не трогать руками покрытие мелованной бумаги, чтобы не ухудшить качество фотографий.




3. Откройте в принтере крышку отсека для кассеты.



4. Вставьте кассету до щелчка.


Установка

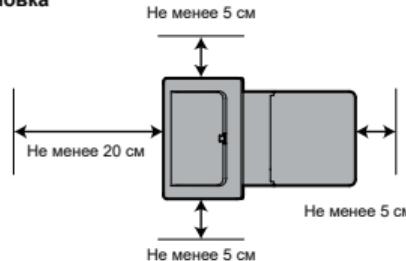


Установка картриджа



1. Откройте крышку отсека для картриджа.

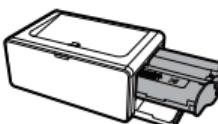

2. Вставьте картридж по направлению стрелки до щелчка.

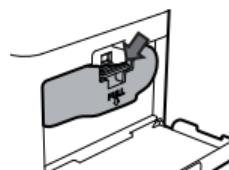

3. Чтобы заменить использованный картридж, нажмите на фиксатор (сверху вниз) и потяните картридж на себя.

Расходные материалы (не входят в комплект)



Комплектация



Загрузка приложения

Установите приложение
KODAK Photo Printer

KODAK Photo Printer



Беспроводное подключение Bluetooth



1) Для включения принтера нажмите на кнопку питания в левом верхнем углу. На смартфоне активируйте опцию Bluetooth.

2) Откройте настройки Bluetooth, найдите там KODAK Instant-XXXX. (XXXX* — имя принтера из четырех символов.)

* Название принтера указано на этикетке в нижней части устройства.


Соединение через док-станцию




1) Подключите смартфон к док-станции в верхней части принтера.

Печать фотографий в приложении

1.

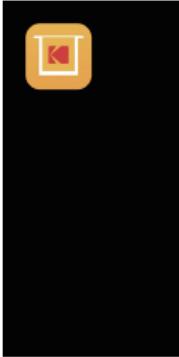

2.

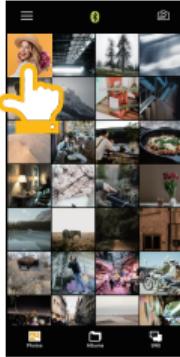

3.




4.



1. Запустите приложение «KODAK Photo Printer»
2. Выберите фотографию для печати
3. Укажите количество копий для печати
4. Нажмите значок печати

* Выберите SNS, если хотите распечатать фотографию непосредственно из соцсети.

Индикаторы питания и состояния

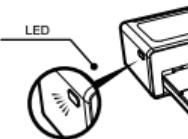

Статус	Индикатор
Питание вкл.	Белый
Питание выкл. (2 сек.)	Нет
Обновление прошивки	Мигающий белый
Отсутствие/извлечение картриджа	Мигающий красный — 10 секунд, затем загорается белый
Отсутствие/извлечение кассеты	Мигающий красный — 10 секунд, затем загорается белый
Нет бумаги	Мигающий красный — 10 секунд, затем загорается белый
Ошибка (затяжение бумаги и пр.)	Мигающий красный — 10 секунд, затем загорается белый
Загрузка/охлаждение	Белый

Устранение неполадок

Индикация	Решение проблемы
Замятие бумаги	— Выключите и снова включите принтер. Произойдет автоматическое выталкивание бумаги.
Низкое разрешение	— На качество печати может влиять разрешение исходной фотографии. Рекомендуемое разрешение для фотографий: от 1280 x 2448 пикселей
Принтер не печатает	— Выключите и снова включите принтер. — Проверьте, правильно ли вставлен картридж. — Принтер не печатает при перегреве. Подождите, пока принтер остынет.

Меры безопасности

Существует риск серьезной травмы или смерти.

- Используйте только рекомендованные источники питания.
- Не пытайтесь разбирать, переделывать, нагревать принтер.
- Используйте вероятность падения принтера и сильных ударов по нему.
- Не прикасайтесь к внутренним деталям, если принтер упал или был поврежден.
- Запрещено использовать, оставлять и хранить принтер:
 - в местах с прямым попаданием солнечных лучей, при температуре выше 40°C, в помещениях с повышенными влажностями или пылеобразованием, в местах с сильной вибрацией.
 - Не допускайте попадания жидкостей или посторонних предметов внутрь принтера.
- Незамедлительно остановите работу принтера, если из него пошел дым, появился необычный запах или возникли другие необычные ситуации.
- Не используйте для очистки органические растворители, такие как спирт, бензой или реагенты-разжижители.
- Не допускайте контакта принтера с водой и другими жидкостями.
- Не беритесь за шнур питания мокрыми руками.
- Держите принтер в недоступном для детей месте.
- Устанавливайте принтер так, чтобы не возникало опасности споткнуться о шнур питания.

Импортер и организация, принимающая претензии:
ООО «Д-С», 115280, Россия, г. Москва,
ул. Ленинская Слобода, д.19, эт.5, ком.21т2;
www.d-sound.ru, email: info@d-sound.ru
Производитель: Prinics Co., Ltd 3/F,
108 Сенап Роуд Сувон Сити Гиеонжи, Республика Корея 16643
Срок службы: 3 года
Сделано в Республике Корея
Товар сертифицирован
Дата изготовления: указано на упаковке
Гарантийный срок: 1 год



www.kodakphotoprinter.com

