

# **SOUNDMAX**



**LED TV**

**Телевизор цветного  
изображения  
с жидкокристаллическим  
экраном**

## **SM-LED24M11S**

**Instruction manual**

**Руководство по  
эксплуатации**

# Table of contents

## Dear customer!

Thank you for purchasing our product. For safety, it is strongly recommended to read this manual carefully before connecting, operating and/or adjusting the product and keep the manual for reference in the future.

---

<b>Table of contents</b> .....	2
<b>Before you start</b> .....	3
Utilization of the product .....	3
Important safeguards .....	3
Installation .....	4
Stand installation .....	4
Wall mounting .....	4
Connection .....	5
Outdoor antenna connection .....	5
Other connections .....	5
<b>Operation</b> .....	6
Control elements .....	6
Back panel .....	6
Remote controller .....	7
Changing the battery .....	7
General operations .....	8
Remote controller exploitation .....	8
Signal sources .....	8
Teletext operations .....	8
OSD operation .....	9
Picture setting .....	9
Sound setting .....	9
Channel setting .....	10
Lock setting .....	10
Common setting .....	11
USB operation .....	12
General playback information .....	12
Operations of file playback .....	12
Electronic programme guide (EPG) .....	13
PVR/Time Shift function .....	13
CI information .....	13
SMART TV .....	13
General Information .....	13
<b>General information</b> .....	14
Troubleshooting .....	14
Causes of interference .....	14
Accessories .....	15
Specifications .....	15



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

## Utilization of the product

If you want to dispose of this product, do not mix it with general household waste. There is a separate collection system for used electronic products in accordance with legislation that requires proper treatment, recovery and recycling.

Please contact your local authorities for the correct method of disposal. By doing so, you will ensure that your disposed product undergoes the necessary treatment, recovery and recycling and thus prevent potential negative effects on the environment and human health.

## Important safeguards

- Please unplug the power cord from the AC outlet and contact a service center for repair if following occurs: any obvious abnormality appears in the unit, such as smoky, peculiar smell or strange sound; liquid has been spilled or other objects have fallen into the unit; no picture or sound; cover or panel is broken; although you have operated the unit following the operating instructions, it still cannot work normally.
  - This unit can be connected to a power supply outlet without the third ground contact as well as with a ground contact.
  - Always disconnect the power cord and antenna during a storm.
  - Do not fix the power cord with a metal nail.
  - Unplug the power cord from the AC outlet; also unplug the signal cables from the input ports when the unit is unused for long periods of time.
  - When unplugging the plug, always hold the wide slot, do not touch the metal part, and do not destroy, twist, pull or roast the power cord.
  - Please contact the service center immediately if you found that the core is showed in the air or has been broken.
  - Please replace the AC outlet if the metal bolt cannot be inserted into the power socket completely or it cannot be fastened even when it was pushed in, otherwise, any accidents of shocks and fires would happen.
  - Never touch the antenna lie or power plug if it stars to thunder.
  - Do not touch the power plug with wet hands.
- Do not use any non-rated power socket with numerous devices jointed on one power socket or cable device. The wire of non-designated capacity may cause the fire due to the generation of heat.
  - All instructions must be read and understood well before you operate the unit. Heed all warnings and follow all instructions.
  - Please use the accessories provided by the manufacturer. Using inadequate accessories may result in accidents.
  - Please adjust the product through the panel buttons or the remote controller, do not remove the cover or attempt to service the product by yourself. Do not disassemble back cover and do not make maintenance by yourself to avoid the electric shock.
  - Over-press the panel may destroy the product.
  - Do not place the product on an unstable cart, stand surface, tripod, bracket, or table. The product may fall, causing serious accidents as well as the damage to the product.
  - Please place the product on a flat surface in a well-ventilated location. Keep it away from the burning-light, direct sunlight, vibration, high-temperature and humidity.
  - Do not place any vase, potted plant, cup, medicine and any container with water on this product. If the liquid is spilt, it may cause the fire, electric shock or breakdown.
  - Do not install it at the place on the strong magnetic field or current field. It may cause break down. This equipment may be observed deterioration of the picture by electromagnetic radiation in electromagnetic environment.

# Before you start


- Fasten the wheel of the product or shelf with wheels when installing this product. If it moves or is tipped over, it may be damaged.
- Do not place any fire source such as candlelight close to this product or place it on this product. If it is tipped over or fallen down, it may cause damage or fire.
- Do not place the unit into closed space of TV for better ventilation; it can reduce the product lifetime. Keep a space at least 10 cm at above, left, and right of the TV.
- Please place all the signal cords behind of rear panel.
- Do not overexert or touch the panel when you convey the product. Do not transfer the LED TV up or down display direction.

- Do not transport it with the power cord or the connection cable connected. If you move this product with the power cord or the connection cable connected, damaged power cord, connection cable or connection terminal may cause fire, electric shock or breakdown.
- 2 persons or more shall transport the device, which is heavier than 18 kg. If you drop or tip over the device, it may damage it.
- The temperature of the product's body becomes a little higher after a long period use. This phenomenon indicates that heat exchange in normal working mode, thus please do not let children or anyone who is sensitive of temperature to touch.

## Installation


### Stand installation

Cover a flat stable surface with a soft cloth. Place the TV unit face-down on the cloth. Insert double support legs and fix them with supplied screws as shown below. Place the supplied protective caps on the edges of the legs.

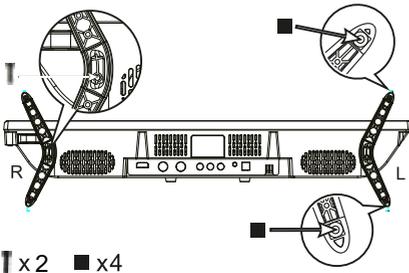

### Wall mounting

For wall mounting the back panel of this unit is equipped with a VESA slot. A 100\*100 mm VESA wall-mount bracket (not included) and M4 threads should be used for wall mounting. Manufacturer is not responsible for improper mounting resulting in a damage to the unit.

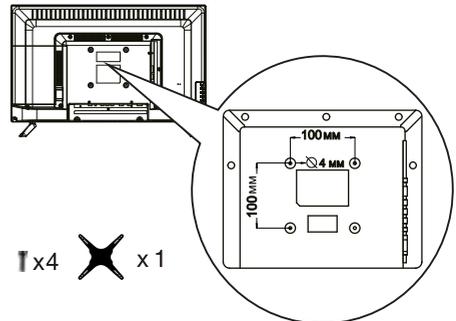

### WARNING

**!** In order to avoid damage, make sure to secure the unit on the wall according to the wall mounting instruction.

**!** Wall or ceiling mounting implements must be durable and sufficient enough to support the weight of the unit.


**!** If you do not have sufficient skill and a set of tools to carry out installation work of a technically complex product, we recommend you to hire a third-party qualified contractor to avoid damage to the product or injury.

**!** All the images provided herein are schematic drawings and may differ from real objects.

## Connection

### Outdoor antenna connection

Use 75 Ohm cable plug or 300-75 Ohm impedance converter to plug in antenna input terminal on the rear of the cabinet.

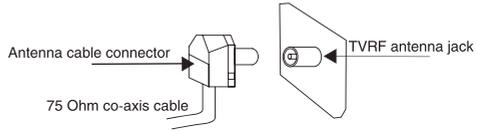


### Other connections

Connector	Connection
<p>Mini AV input</p> 	Connect the video and audio source to the mini AV input using an RCA cable (not included).
<p>Coaxial output</p> 	Coaxial SPDIF output is intended for transmitting multichannel sound to an external decoder (e.g. in 5.1-CH format). For connection use coaxial cable (not included).
<p>HDMI input</p> 	If the video source has an HDMI output jack, you can connect the signal to the monitor with the HDMI cable (not included).
<p>CI slot</p> 	PCMCIA (CI) slot is used for CI modules that are obtained from your digital TV provider.
<p>Earphone output</p> 	Connect your earphones (not included) to the earphone socket of the unit. When earphones are connected, the sound output through the built-in speakers of this unit is mute.
<p>RJ45 input</p> 	RJ45 Ethernet port is used for connecting the TV to the Internet using the Ethernet cable (not included).


# Operation

## Control elements


### Back panel

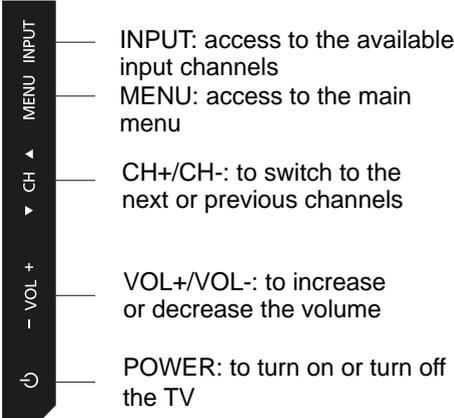

1. Ethernet port
2. Earphone socket
3. Coaxial audio output
4. HDMI 1 (ARC) input
5. HDMI 2 input
6. Antenna input
7. USB ports
8. Composite mini AV input
9. PCMCIA (CI) slot

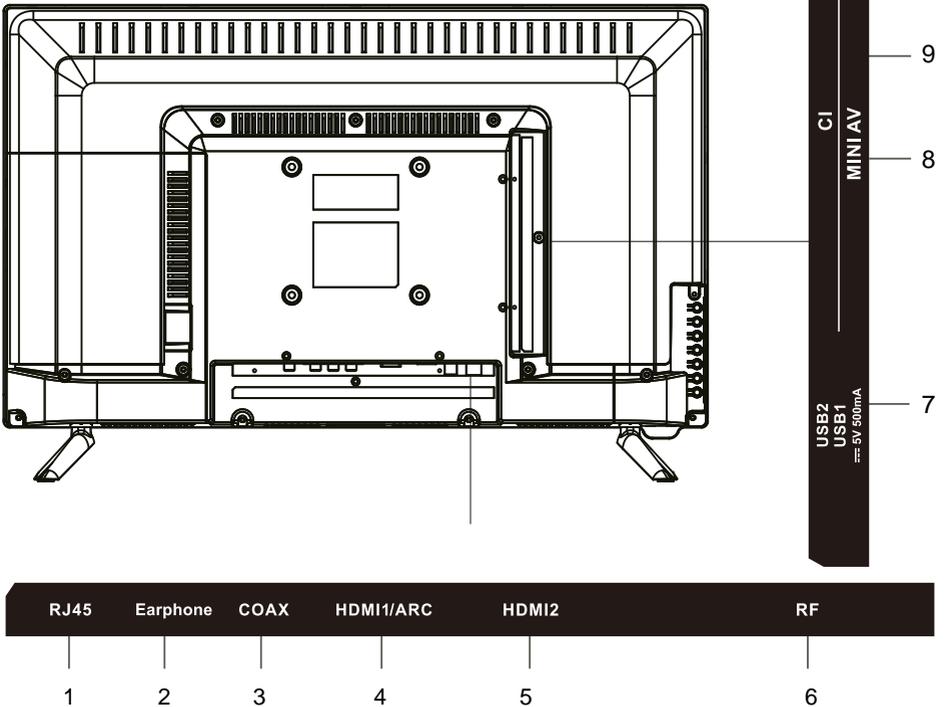

## Remote controller (RC)

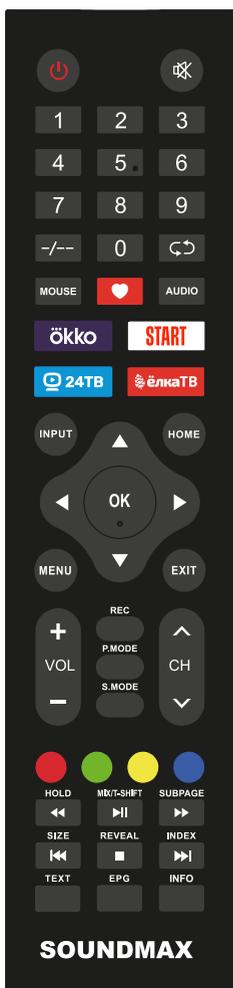

**POWER** (⏻): Turns the TV on or off.

**MUTE** (🔇): Reduces the TV volume to its minimum level. Press again to restore the volume.

**NUMBER BUTTONS**: Press 0–9 select a TV channel directly when you are watching TV. “-/-”: Set up the digit of channel.

**Recall** (↶): Returns to the previous channel.

**MOUSE**: Switch to the mouse mode.

**FAV** (♥): Launches favorite application.

**AUDIO**: Switch the audio channel in DVD or multimedia mode.

**okko**: Launches okko application.

**Start**: Launches Start application.

**24TB**: Launches 24TB application.

**ЕлкаТВ**: Launches ЕлкаТВ application.

**INPUT**: Accesses the available input channels, Use the arrows to highlight options, and press OK to select.

**HOME**: Press to open Android home page.

**MENU**: Accesses the Main Menu, or return to the upper level of a sub-menu.

**EXIT**: Exits the current menu or function.

**Arrows** (⬅️ / ➡️ / ⬆️ / ⬇️): Uses the four arrows to highlight different items in the TV menu or change the value.

**OK**: Enter and confirm button.

**VOL+** or **VOL-**: Increases or decreases the TV volume.

**CH^** or **CHv**: To access the next or previous channels.

**REC**: Personal video record button. A USB memory device must be connected to the USB port for recording.

**P.MODE**: Switches between the preset picture mode.

**S.MODE**: Switches between the preset sound mode.

**RED/GREEN/YELLOW/BLUE**: Use add-on functions in OSD menu.

⏮️ ⏭️: Fast review and fast forward.

⏪ ⏩: Select the previous or the next media file.

⏸️ ⏯️: Stop and play or pause media files;

**HOLD**: Teletext mode-Hode current page which is display.

**MIX**: TV and TXT picture are mixed together in transparent background.

**T-SHIFT**: Press to activate Time Shift function in Digital TV mode, for delayed viewing.

**SUBPAGE**: Sub coded page access.

**SIZE**: Change the size of display in Teletext mode.

**REVEAL**: Teletext mode-To reveal or hide the hidden words.

**INDEX**: To display the index page.

**TEXT**: To enter Teletext mode.

**EPG**: Shows Electronic Program Guide.


**INFO**: Press to display the current program information on the screen.

## Changing the battery

1. Remove the battery compartment cover on the back of the RC.

2. Insert the batteries into the battery compartment making sure that the correct polarity is observed.

3. Install the cover back.

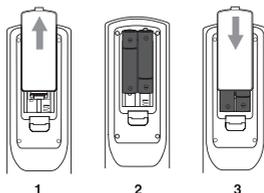

# Operation

## General operations

### Remote controller exploitation

- Take the battery out of the RC if it is not used for a long time.
- Do not mix new and used batteries or different types of batteries. Weak batteries can leak and severely damage the RC.
- Do not expose the RC to shock, liquids, and do not place it in an area with high humidity.
- Replace used batteries with the batteries of the same or comparable type.

### CAUTION!

**!** Incorrect installation of the batteries may lead to an explosion.

- Press  button on the unit or on the RC to switch on the power. Press POWER button again to switch the unit off and go the the stand-by mode. To completely power off the unit unplug the power cable from the outlet.

### Signal sources

Press SOURCE button, then press DOWN/UP cursor buttons on the RC or CH-/CH+ buttons on the panel to select a source from available source list. Press ENTER button on the RC to confirm.

#### TELETEXT operations (option)

- Select the TV source mode. Then press CH-/CH+ buttons to select TV channel in order to pick up the picture signal of Teletext.

- Press CH-/CH+ buttons to select the previous page or the next page.

- Teletext button functions are as follows:

TEXT: Press this button to enter into Teletext mode. Follow the guides on screen and use the color buttons to navigate the Teletext.

Red/Green/Yellow/Blue buttons: Press these 4 color buttons to access directly to corresponding color page displayed at the lower parts of teletext screen.

REVEAL: press this button to display and reveal hidden information.

MIX: press to display a TV signal together with Teletext or only Teletext.

HOLD: press this button to stop the move to the next page. Press this button again to cancel operation.

INDEX: press this button to go to the index page.

SIZE: press to adjust the size of Teletext.

## OSD operation

1. Press MENU button to enter the settings menu displayed on the screen.
2. Press LEFT/RIGHT cursor buttons on the RC to select setting page.
3. Press OK button on the RC to go to the parameter list.
4. Press UP/DOWN cursor buttons on the RC to select a parameter to adjust.
5. Press LEFT/RIGHT cursor buttons on the RC to adjust the selected parameter.
6. Press MENU button to return to the previous menu page. Press EXIT button on the RC to quit the menu.

 Some menu items may be in gray color, in this case they are not adjustable. Pictures of OSD menu are for reference only; they may differ from the real screens.

## Picture

PICTURE	Picture Mode
	Brightness
	Contrast
	Color
	Sharpness
	Backlight
	Noise Reduction
	Aspect Ratio
	Color Temp
	More settings

- **Picture Mode:** Select the favorite picture mode. Only when the picture mode is User can you select to customize settings.

- **Backlight:** Adjust the brightness of the screen.

- **Noise Reduction:** Dynamic noise reduction effect for reducing the video noise level.

- **Aspect Ratio:** Set the aspect ratio of the screen.

- **Color Temp:** Change the overall color cast of the picture.

- **More Settings**

DLC: Enable or disable the Dynamic Lightness Control feature.

## Sound

SOUND	Sound Mode
	Sound Out
	Bass
	Treble
	Balance
	AVC
	Hearing Impaired
	Audio Description
	More Settings

- **Sound Mode:** Select the favorite sound mode. Only when the sound mode is User can you select to customize Bass and Treble settings.

- **Sound Out:** Choose the sound output. Internal TV Speaker/SPDIF/Headphone.

- **Balance:** Select the proportion between the left and right speakers.

- **AVC:** toggle auto-volume control on/off. Volume automatically remains on the same level on different programs. Each broadcasting station has its own signal conditions, and volume adjustment may be needed every time when the channel is changed. This feature allows users to enjoy stable volume levels by making automatic adjustments for each program.

- **Hearing Impaired:** enable/disable audio description for persons with impaired hearing.

- **Audio Description:** switch the Audio Description feature on and off and adjust the volume level of the description.

- **More Settings:**

SPDIF: OFF/RAW/PCM. Adjust digital sound settings via coaxial cable.

SPDIF Delay: adjust the SPDIF delay.

Surround: enable or disable the surround sound effect.

Audio Only: in this mode the picture is off, only sound is played.

# SOUNDMAX

# Operation

## Channel

CHANNEL	Antenna Type
	Scan
	Signal information
	Channel List
	CI Card

 The appearance of the Channel menu varies depending on the selected signal source. Here it is shown for DVB-T2. Press DOWN to go to the TV options menu.

- **Antenna Type:** Select Air/Cable/Satellite.
- **Scan**

Auto Scan: Automatic search can search for effective program channel automatically. Select Start Scan, then press OK button to start auto search. Press MENU button to quit.

Digital Manual Scan: Press LEFT/RIGHT cursor buttons to select channel number. Select Start Scan, then press OK button to start searching. If the selected channel number is available, the channel will be saved under the selected number.

Press MENU button to quit.

Analog Manual Scan: Search for analog channels the same way as for digital.

- **Signal Information:** View the status of the current signal.
- **Channel List:** Go to TV channel list menu to edit the channel.
- **CI Card** (only in DTV mode): This function enables you to watch some encrypted services (pay services). Please insert a CI card into the PCMCIA slot according to the arrow on the CI card.

 The function can only be gotten when CI slot is available.

- It is possible for you to change CI (Common Interface) menu screen and service by consulting your dealer.
- Please do not insert or pull out the CI card when power on. During initialization of the CI card, please don't operate the TV.
- Do not insert or pull out the CI card frequently so as to avoid any damages of the TV and the CI card.

## Lock

LOCK	Change Password
	System Lock
	Parental Guidance
	Key Lock

• **Change Password:** You can set your private password. Press the number buttons on the remote control to set the new password. When the new password has been put in twice, the setting is finished successfully. The TV will go back to previous menu.

• **System Lock:** The feature can prevent unauthorized operation of the TV set unless entering a 4-digit password. When Lock System is on and the system is locked, you must input the system password to access some settings. Press the right number buttons for the password. The default password is **0000**.

 After a password correction has been confirmed, please remember it for entering into the Parental Guidance menu, all functions can not be activated until the correct password is entered.

- **Parental Guidance:** set the access to age-sensitive content.
- **Keyboard Lock:** lock and unlock the buttons on the TV set.

## Common

COMMON	PVR Setting
	Timer Settings
	Blue Screen
	Teletext
	Audio Language 1st
	Audio Language 2nd
	HDMI CEC Setup
	Hotel Mode
	Menu Reset

- **PVR Setting:** access the video recording settings.

- **Timer Settings:**

OSD Timer: set the OSD display time.

Autostandby Timer: select the time to automatic switch to standby mode if no action is provided.

Sleep Timer: select the period until automatic switch-off of the TV.

- **Blue Screen:** toggle showing blue screen when there is no signal.

- **Teletext:** select the language of the Teletext.

- **Audio Languages:** select the language of audio for some DTV programs that have multi-language support.

- **HDMI CEC:** switch the HDMI Consumer Electronic Control feature on or off and adjust its settings.

- **Hotel Mode:** when the Hotel Mode is on, you can block and restrict some settings such as signal source, max volume level, ect.

- **Menu Reset:** reset the parameters to their default values.

## USB operation

### General playback information

- Insert a USB drive into the USB port.

There will be a Multimedia playback menu on the Home screen, in which you can select Music, Photo and Movie contents to play by pressing cursor buttons and OK button.

- USB file systems supported: FAT16, FAT32, NTFS. 2.0 USB version is supported; maximum capacity 2 TB (NTFS). For correct and satisfactory operation, licensed USB devices of well-known brands should be used. Avoid using USB devices of unknown brands. Playback of some file formats cannot be supported.

- This unit supports playback of video files with ASF, AVI, MKV, MPG extensions, with video codecs H263, MPEG-4, MPEGII, XVID and audio codecs MP3, DD(AC3).

 The above list of extensions and codecs is for information only and is not a guarantee that all files having the above extensions and codecs should be read by this unit.

- Some AVI files cannot be played due to their parameters and recording conditions. Video files with AVI extension exceeding 2 GB in size may be played partially.

According to the USB 1.1/2.0 Standard, usage of a USB device with power current consumption exceeding 500 mA is not recommended without supplementary power supply. Failure to use supplementary power for connected USB drives with power consumption exceeding this value as well as defective USB drives may cause mechanical or thermal changes of elements of this unit as well as failure of internal elements of the USB port. Such damages are not warranty cases.

**Warning:** usage of external USB drives containing BIN and PKG files in the root directory may cause malfunction of the unit or damage to the software.

### Operations of file playback

- Insert a USB into the USB port.

The screen will show a USB playback window, in which you can select Music, Photo and Movie contents to play by pressing cursor buttons and OK button.

- In the content menu, press cursor buttons to select folder, press OK button to enter it, then press cursor buttons to select the file you want to watch or to listen to. Press OK to play the selected file.

- While playback, press OK button; the bottom of the screen will show playback menu in which you can select an operation by LEFT/RIGHT cursor buttons or perform this operation by pressing OK button.

- While playback, press  button to pause or resume playback. Press  button to stop playback.

- When playing music files you can press   buttons to fast reverse or forward. You can press  buttons to select the desired files manually in normal condition.

- When playing photo files, you can press   buttons to page up or page down the file. Press LEFT/RIGHT cursor buttons to rotate the image.

- Press EXIT button to stop playback and return to the previous menu screen.

## Electronic programme guide (EPG)

If you know the airing time of the current programme you can access the EPG menu by pressing the EPG button on the RC. The menu displays the list of the current available channels on the left, and the name of each programme starting in scheduled time periods on the right. Select the channel by pressing UP/DOWN and the programme by pressing LEFT/RIGHT. Follow the on-screen instructions and use color buttons to navigate this menu.

## PVR/Timeshift function

Insert a USB drive, the system will automatically create a folder to store the files recorded. Recording begins when REC button is pressed, and it records all the time until ■ button is pressed or the memory is full.

PVR/Timeshift is a feature enabling you to pause the current air program and resume watching from the same spot. Press ►■ button to activate Time Shift while recording. You can operate referring to PVR/Timeshift menu on the screen.

## CI information

(only in DTV mode): This function enables you to watch some encrypted services (pay services). Please insert a CI card into the PCMCIA slot according to the arrow on the CI card.

 The function can only be available when CI card is present.

- It is possible for you to change CI (Common Interface) menu screen and service by consulting your dealer.
- Please do not insert or pull out the CI card when power on. During initialization of the CI card, please don't operate the TV.
- Do not insert or pull out the CI card frequently so as to avoid any damages of the TV and the CI card.
- If there is no picture and/or sound with the CI+ CAM module inserted, please contact the customer support of the service provider.

## SMART TV

### General Information

- This unit supports the SMART TV feature.
- For a detailed information about its operation please refer to a separate leaflet included in the documentation package.

Basic specifications	CPU/GPU	ARM CA55*4, 1.5 GHz, G31MP2*2
	Operating system	Android 11.0
	RAM	1 Gb DDR3
	Storage	8 Gb* (extendable by external USB storage devices)
Connections	WiFi	802.11 b/g/n
	Ethernet	LAN RJ-45
	USB	USB 2.0

\* User has direct access to less storage than that, as the operating system and pre-installed applications already occupy some of that memory.

# General Information

## Troubleshooting

Below is a table describing simple measures that can help you eliminate most problems likely to emerge when this unit is in use. If below measures do not help, turn to a service center or to the nearest dealer.

Symptom	Cause	Solution
No picture, no sound, and no indicator light	The power cord is not plugged in. Contrast, brightness, color and volume are all in the minimum value or TV is in mute mode.	Plug the power cord in. Alter the value of contrast, brightness, color and volume.
Picture and sound with abnormality	Contrast and color are set improperly. Color system is set improperly. Sound system is set improperly.	Set the value of Contrast and color properly. Set the sound system properly.
Picture is spotted or with snow	Signal source is low-grade or the signal is in a lower quality.	Use the qualified signal cord.
Blue background	No video signal or the signal cord is improperly/not connected.	Connect the signal cord properly.
No sound	No audio signal or the signal cord is improperly/not connected.	Connect the audio signal cord properly. Set the sound system properly.
The RC does not work	Batteries are improperly installed or exhausted.	Make sure the positive and the negative polarities are correct. Reattach the battery lid. Replace the batteries.

### Causes of interference

Incorporated in your TV receiver are the most up-to-date devices to eliminate interference. Local radiation however, can create disturbances, which visibly affect your picture. Proper installations, a good aerial are your best safeguards against these disturbances.

- **RF INTERFERENCE:** Moving ripples across the screen are caused by nearby transmitting or receiving short-wave radio equipment.
- **DIATHERMY:** Herringbone pattern and partial picture loss can result from the operation of diathermy equipment from a nearby doctor's surgery or hospital.
- **SNOW:** Weak TV signals from long distant stations result in an instead picture and give the effect of falling snow. An antenna adjustment or antenna amplifier may be needed.
- **GHOST:** Multiple image, caused by TV signals reflected back from surrounding buildings, hills, aircraft, etc. is minimized by correct aerial positioning.
- **CAR IGNITION:** Nearby cars and electrical motors can cause small streaks across the picture or make the picture roll.

## Accessories

1. LED TV	1 pc	4. Stand	2 pcs
2. Remote control	1 pc	5. Screw	2 pcs
3. Battery	2 pcs	6. Instruction manual	2 pcs

## Specifications

Size (diagonal)	23,6 " (60 cm)
Resolution	1366x768
Aspect ratio	16:9
View angle: vertical, horizontal	178°/178°
Response time	9,5 ms
Color system	PAL, SECAM
Sound system	B/G, DK, I, L
NICAM stereo	2 x 3 W
HDMI input	+
USB input	+
Mini AV input	+
Headphone jack	+
Coaxial digital output	+
DVB-T/DVB-T2/DVB-C signal reception	+
PCMCIA interface (CI, CI+)	+
SMART TV	+
Russian and English OSD	+
Progressive scan	+
Digital comb filter	3D
Sleep timer	+
USB movie, audio and photo support	+
Quantity of channels	99 analogue/700 digital
Teletext	1000 pages
Electric shock protection class	II
Nominal voltage range:	~100–240 V; 50Hz;
Unit dimensions: without stand	552 x 330 x 76 mm
with stand	552 x 371 x 154 mm
Net weight	2.3 kg
<b>Operating conditions</b>	
Ambient temperature	from 5 to 35 °C
Relative humidity	from 45% to 75%
Atmospheric pressure	from 86 to 106 kPa (650-800 mm Hg)

 The LED panel is a high technology product with many thin film transistors that can give you a fine picture details. Occasionally, a few non-active pixels may appear on the screen as a fixed point of blue, green, red, black or white, please note that this does not affect the performance of your LED TV.

 The actual glow of the power indicator in operating/standby mode may differ from the description in the User Manual.

**Warning:** Specifications may be subject to change without notice for improvement.



## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться приобретенным устройством, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед подключением и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем.

<b>Содержание</b> .....	17
<b>Перед началом эксплуатации</b> .....	18
Утилизация изделия .....	18
Меры предосторожности .....	18
<b>Установка/Подключение</b> .....	20
Установка .....	20
Крепление на стену .....	20
Установка на подставку .....	20
Подключение .....	21
Подключение внешней антенны .....	21
Прочие подключения .....	21
<b>Управление устройством</b> .....	22
Элементы управления .....	22
Задняя панель .....	22
Пульт дистанционного управления .....	23
Установка батареек .....	23
Использование ПДУ .....	24
Общие операции .....	24
Источники сигнала .....	24
Операции с телетекстом .....	24
Экранное меню .....	25
Настройка изображения .....	25
Настройка звука .....	26
Настройка канала .....	26
Настройка блокировки .....	27
Общие настройки .....	27
Операции с USB .....	28
Общая информация .....	28
Воспроизведение файлов .....	28
Электронный телегид (EPG) .....	29
Запись эфира (PVR) / .....	29
Функция TimeShift .....	29
Интерфейс CI .....	29
SMART TV .....	29
Общая информация .....	29
Технические характеристики .....	29
<b>Общая информация</b> .....	30
Руководство по устранению неисправностей .....	30
Источники помех .....	30
Комплект поставки .....	31
Технические характеристики .....	31
Хранение и транспортировка .....	33
Безопасная утилизация .....	33

**Перед покупкой рекомендуется  
провести проверку оборудования:**

**- на отсутствие механических повреждений конструкции, внешнего оформления и упаковки, на функционирование, на сохранность пломб, на соответствие комплекта поставки данным разделу "Комплектность". Проведение проверки на функционирование является обязанностью продавца;**

**- на наличие гарантийного талона**

**- на правильность простановки в гарантийном талоне даты продажи и штампа продавца.**

**Рекомендуется сохранять товарный (кассовый) чек, руководство по эксплуатации с гарантийным талоном до конца гарантийного срока эксплуатации.**



Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и Логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. в Соединенных Штатах и других странах.

# Перед началом эксплуатации

## Утилизация изделия

Пожалуйста, не выбрасывайте данное изделие вместе с обычным бытовым мусором: это может негативно сказаться на окружающей среде и здоровье людей. Утилизация использованных электронных изделий регулируется законом, нарушение которого может облагаться штрафом.

За информацией о верной утилизации обратитесь:

- В вашу управляющую компанию
- В органы местного управления
- В пункты приема поддержанных электронных устройств
- В магазины бытовой техники, проводящие программы по утилизации

## Меры предосторожности

- Пожалуйста, извлеките шнур питания из розетки и свяжитесь с сервисной службой в следующих случаях: если в устройстве имеются явные неисправности, например, из него идет дым, чувствуется специфический запах или слышен нехарактерный звук; если внутрь устройства попала жидкость или посторонние предметы; если нет изображения или звука; если поврежден корпус или панель; если Вы пользуетесь устройством согласно инструкции, но оно не работает должным образом.

- Данное изделие может подключаться к розетке питания как без заземляющего третьего контакта, так и с заземляющим третьим контактом.

- Во избежание поражения электрическим током защищайте шнур питания от возможного нажатия на него или заземления, особенно рядом с разъемами.

- Не закрепляйте шнур питания метизами.
- Если Вы не пользуетесь устройством длительное время или в случае грозы обязательно отключайте шнур питания из розетки, а также отключайте все сигнальные кабели от входных разъемов.

- При отключении вилки из розетки всег-

да держитесь за утолщение на вилке, не касайтесь металлических частей, не тяните за шнур и не ломайте и не перегибайте его, не ремонтируйте, не перекручивайте и не нагревайте.

- Немедленно свяжитесь с сервисным центром, в случае если имеются какие-либо неисправности шнура питания, в нем оголились жилы или он поврежден.

- Замените сетевую розетку, если в нее невозможно вставить вилку или вилка плохо закрепляется в розетке. Иначе могут возникнуть неисправности или произойти несчастные случаи или возгорания.

- Не прикасайтесь к проводам мокрыми руками.

- Запрещается использование розетки, в которую подключено несколько устройств. Перегрузка такой розетки может привести к пожару.

- Место подключения вилки шнура питания к сети 220 В должно оставаться легкодоступным.

- Перед работой с устройством необходимо полностью прочитать и понять все инструкции. Необходимо соблюдать все предупреждения и следовать всем инструкциям, приведенным в настоящем руководстве.

- Пожалуйста, используйте только рекомендованные производителем аксессуары.

## Перед началом эксплуатации

Использование других аксессуаров может привести к неисправностям.

- Пожалуйста, проводите все настройки и регулировки только с помощью кнопок на передней и боковой панелях или на пульте дистанционного управления. Ни в коем случае не снимайте заднюю панель и не пытайтесь самостоятельно проводить техническое обслуживание устройства, так как существует опасность поражения электрическим током, а также возможно возникновение неисправностей.

- Не устанавливайте устройство на непрочные или неровные поверхности, тележки, стойки, треноги, кронштейны или столы. Устройство может упасть, в результате чего могут возникнуть неисправности или произойти несчастные случаи. Используйте только те приспособления, которые рекомендованы производителем или продавцом.

- Пожалуйста, устанавливайте устройство на горизонтальной поверхности в местах с хорошей вентиляцией. Не допускайте воздействия на устройство вибрации, прямого солнечного света, высокой температуры, а также попадания пыли и влаги.

- Не ставьте на устройство вазы, сосуды с жидкостью. Попадание жидкости внутрь аппарата может привести к пожару или поломке устройства.

- Не устанавливайте устройство в зоне магнитных волн. Это может привести к поломке устройства. В зоне электромагнитного излучения может наблюдаться искажение изображения.

- Не устанавливайте вблизи устройства источники открытого огня, например, свечи. В случае их падения устройство может быть повреждено или может произойти возгорание.

- Установка телевизора в замкнутое пространство при эксплуатации может сократить срок службы устройства; поэтому необходимо обеспечить минимальную дистанцию между LED-телевизором и

внутренними границами приспособления под аппарат для нормальной вентиляции (минимум по 10 см свободного пространства со всех сторон).

- Располагайте кабели позади устройства. Не закрепляйте их метизами, не перегибайте, не ремонтируйте и не нагревайте.

- При перемещении телевизора не нажимайте и не касайтесь панели. Не переносите телевизор в положении, при котором экран направлен вверх или вниз.

- Не перемещайте устройство при подключенном проводе питания или других подключенных проводах. Повреждение провода питания, подключенный провод или подключенные устройства могут стать причиной пожара, электрошока или поломки.

- Если устройство тяжелее 18 кг, его должны перемещать не менее 2 человек. При падении устройство может повредиться.

- Слишком сильное нажатие на панель может повредить устройство.


- При длительном использовании может немного повыситься температура корпуса устройства. Это явление свидетельствует о теплоотдаче в нормальном рабочем режиме. Однако не позволяйте детям и людям с повышенной температурной чувствительностью касаться устройства.

# Установка/Подключение

## Установка

### Крепление на стену

Для крепления на стену на задней панели телевизора имеются отверстия стандарта VESA (расстояние между отверстиями 100 x 100 мм). Используйте эти отверстия, чтобы с помощью винтов M4 прикрепить панель телевизора к настенному кронштейну (кронштейн в комплект поставки не входит). Производитель не несет ответственности за неправильно выполненный монтаж, повлекший за собой повреждение телевизора.

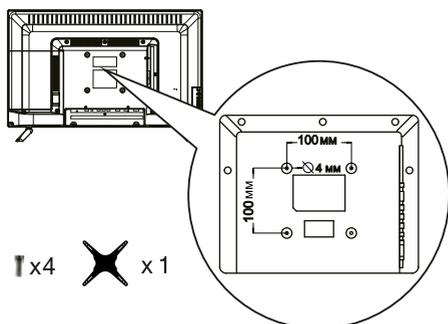

### ВНИМАНИЕ


**!** Во избежание повреждений надежно закрепите аппарат на стене в соответствии с требованиями инструкции по установке.

**!** До включения аппаратуры в электрическую сеть необходимо ознакомиться с мерами электрической и противопожарной безопасности, приведенными в разделе «Меры предосторожности» настоящего Руководства по эксплуатации.

**!** Если вы не обладаете достаточным навыком и набором инструментов для проведения установочных работ технически сложного товара, рекомендуем привлечь стороннего квалифицированного исполнителя во избежание повреждения товара или получения травмы.

### Установка на подставку

Выберите ровную плоскую горизонтальную поверхность, накройте ее мягкой тканью и разместите на ней корпус телевизора экраном вниз. Присоедините ножки-подставки таким образом, чтобы отверстия в подставках и в корпусе телевизора совпали. Зафиксируйте с помощью входящих в комплект винтов.

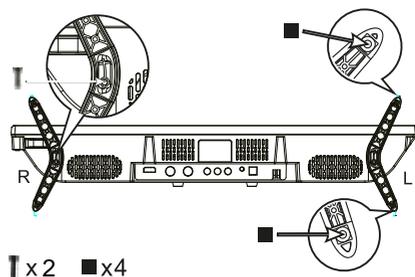

**!** Средства для монтажа аппаратуры на стене или потолке должны быть подходящими для выполнения своей функции.

**!** Рекомендуется только вертикальное расположение устройства.


**!** После транспортировки в холодную погоду (ниже 5 °С) рекомендуется не включать телевизор в течение как минимум трех часов: за это время он нагреется до комнатной температуры, а весь конденсат испарится.

**!** Все иллюстрации, приведенные в настоящем руководстве, являются схематическими изображениями, которые могут отличаться от реальных объектов.

## Подключение

### Подключение внешней антенны

Подсоедините антенну к соответствующему разъему. Для подключения используйте коаксиальный кабель 75 Ом.

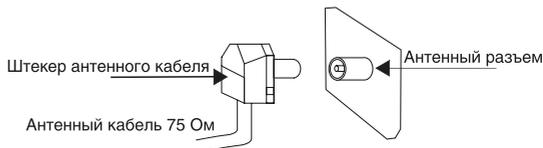

### Прочие подключения


Разъем	Подключение
Ethernet-порт RJ45 	Ethernet-порт RJ45 предназначен для подключения телевизора к сети интернет (используется для функции SMART TV). Кабель в комплект не входит.
Мيني-AV-вход 	Мيني-AV-вход предназначен для подключения внешнего источника видео- и аудиосигнала с помощью специального кабеля RCA (в комплект не входит).
Вход CI 	Разъем используется для подключения CI-модуля, приобретаемого у поставщика услуг цифрового ТВ.
Разъем для наушников 	Разъем предназначен для подсоединения наушников (в комплект не входят). При подсоединенных наушниках звук через динамики телевизора не воспроизводится.
Вход HDMI 	Если источник видеосигнала имеет HDMI-выход, подключите его к HDMI-входу телевизора, используя специальный HDMI-кабель (в комплект не входит).
Коаксиальный выход 	Коаксиальный выход предназначен для передачи многоканального звука на внешнее декодирующее устройство (например, в формате 5.1-канал). Для подсоединения используйте коаксиальный кабель (в комплект не входит).

**!** Для подключения дополнительных периферийных устройств используйте только сертифицированные кабели и переходники. Все соединения производите только после отключения основного питания телевизора от сети.


# Управление устройством

## Элементы управления

### Задняя панель

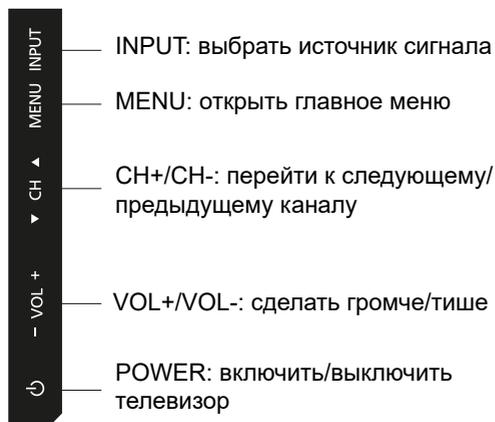

1. Порт Ethernet
2. Разъем для наушников
3. Коаксиальный аудиовыход
4. Вход HDMI 1 (ARC)
5. Вход HDMI 2
6. Антенный вход
7. Порты USB
8. Композитный мини-AV-вход
9. Слот PCMCIA (CI)

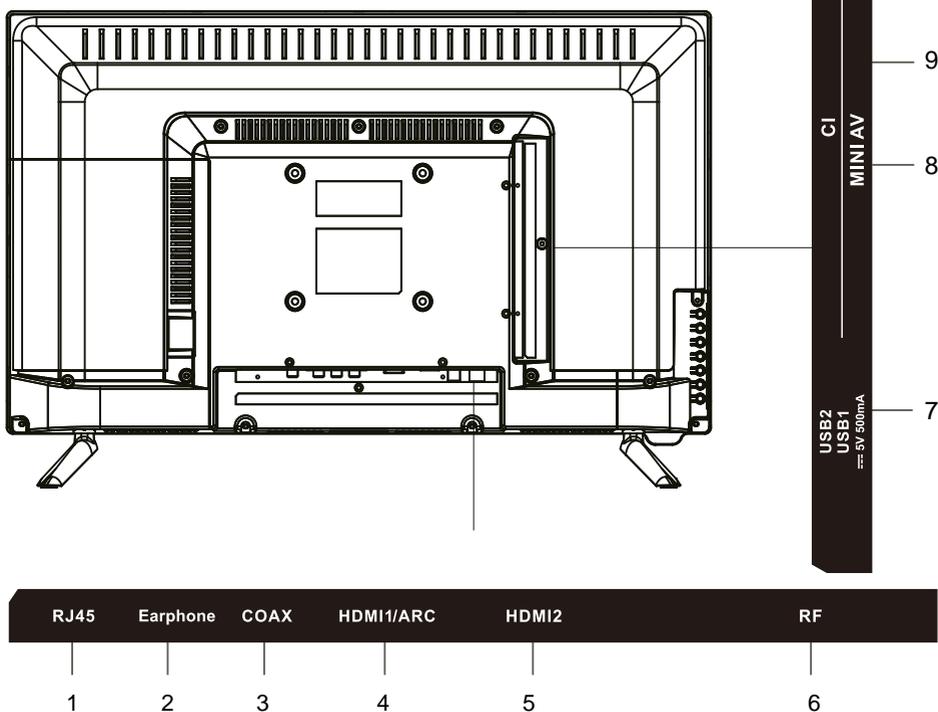


## Пульт дистанционного управления



Кнопка **POWER** (⏻): включает и отключает телевизор.  
 Кнопка **MUTE** (🔇): включает и отключает звук.  
 Кнопки с цифрами: используются для выбора канала.  
 Кнопка **-/--**: переключает на ввод одно-/двухзначных чисел.  
 Кнопка **RECALL** (↶): возврат к предыдущему каналу.  
 Кнопка **MOUSE**: включает курсор мыши.  
 Кнопка **FAV** (♥): запуск избранного приложения.  
 Кнопка **AUDIO**: переключает аудиоканал в режиме мультимедиа.  
 Кнопка **ёlko**: запуск приложения ёlko.  
 Кнопка **START**: запуск приложения START.  
 Кнопка **24TB**: запуск приложения 24TB.  
 Кнопка **ёлкаTB**: запуск приложения ёлкаTB.  
 Кнопка **INPUT**: список доступных источников сигнала.  
 Кнопка **HOME**: переход на домашний экран в SMART TV.  
 Кнопка **MENU**: доступ к главному меню, переход к предыдущему меню.  
 Кнопка **EXIT**: выход из текущего меню или функции.  
 Кнопки курсора (**ВВЕРХ, ВНИЗ, ВЛЕВО, ВПРАВО**)/кнопка **OK** используются для навигации по элементам меню и подтверждения выбора.  
 Кнопки **VOL+/VOL-**: увеличивает/уменьшает громкость.  
 Кнопка **CH+/CH-**: переход к следующему/предыдущему каналу.  
 Кнопка **REC**: запись эфира. Для записи необходимо вставить USB-накопитель.  
 Кнопка **P.MODE**: переключает между режимами изображения.  
 Кнопка **S.MODE**: переключает между режимами звука.  
 Цветные кнопки: контекстные кнопки в экранном меню.  
 ⏪ ⏩ : быстрый переход назад / вперед в режиме мультимедиа.  
 ⏮ ⏭ : предыдущий / следующий файл.  
 ⏸ ⏹ : остановка и пауза/возобновление воспроизведения.  
 Кнопка **HOLD**: удерживает текущую страницу Телетекста.  
 Кнопка **MIX**: комбинирует страницу Телетекста и ТВ-эфир.  
 Кнопка **T-SHIFT**: функция отложенного просмотра эфира (TimeShift).  
 Кнопка **SUBPAGE**: доступ к подстраницам Телетекста.  
 Кнопка **SIZE**: изменяет размер страницы Телетекста.  
 Кнопка **REVEAL**: отображает скрытый текст в Телетексте.  
 Кнопка **INDEX**: страница индексов Телетекста.  
 Кнопка **TEXT**: переход в режим Телетекста.  
 Кнопка **EPG**: функция Электронный телегид.  
 Кнопка **INFO**: просмотр информации о текущем канале/программе.

### Установка батареек

1. Снимите крышку отсека для батареек на задней части ПДУ.
2. Поместите две батарейки AAA/1.5V в отсек для батареек с правильным соблюдением полярности.
3. Установите крышку отсека на место.

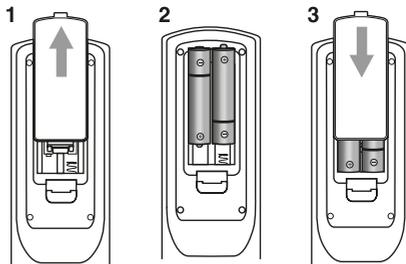

## Пользование ПДУ

- Чтобы сигнала ПДУ было достаточно для управления, он должен находиться в пределах 8 метров от устройства и отклоняться от него влево и вправо не больше, чем на 30 градусов.
- Не используйте одновременно новые и использованные батарейки или батарейки разных типов.
- Не ударяйте ПДУ, не заливайте жидкостью и не оставляйте в зонах повышенной влажности.
- Заменяйте использованные батарейки батарейками такого же типа.

## ВНИМАНИЕ!

**!** Некорректная установка батареек может привести к взрыву.

## Общие операции

- Нажмите кнопку  на панели телевизора или на ПДУ, чтобы включить питание. Нажмите кнопку POWER, чтобы выключить телевизор и перевести его в режим ожидания; для полного отключения вытащите кабель питания из розетки.
- При включении телевизора отображается последний выбранный источник сигнала.

## Источники сигнала

Нажмите кнопку SOURCE, затем нажимайте кнопки курсора ВНИЗ/ВВЕРХ на ПДУ или кнопки CH+/CH- на панели, чтобы выбрать один из доступных источников сигнала. Нажмите кнопку ENTER на ПДУ для подтверждения.

## Операции с телетекстом (опция)

- Выберите режим TV. Затем с помощью кнопок CH-/CH+ выберите телеканал, поддържающий телетекст.

- Кнопки телетекста на ПДУ имеют следующие функции:

Кнопка TEXT: нажмите для входа в режим TEXT. Нажмите повторно для возврата к просмотру телеканала.

Кнопка HOLD: Нажмите, чтобы остановить переход к следующей странице. Нажмите кнопку повторно, чтобы отменить эту операцию.

Кнопка INDEX: нажмите для перехода к начальной странице.

Кнопка SIZE: Нажмите для увеличения текста, отображаемого на странице телетекста, или отображения половины страницы. Нажмите повторно для отображения второй половины страницы. Нажмите кнопку еще раз для отображения текста в нормальном размере.

Кнопка REVEAL: Нажмите эту кнопку для отображения скрытой информации.

Нажмите эту кнопку повторно, чтобы скрыть информацию.

Красная/Зеленая/Желтая/Голубая кнопки: Используйте четыре цветовых кнопки для непосредственного перехода на страницу, имеющую цветовой код, которая отображается в нижней части страницы телетекста.

## Экранное меню

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы вызвать экранное меню настройки.
  2. Нажимайте кнопки курсора ВПРАВО/ВЛЕВО для выбора нужной страницы меню.
  3. Нажмите кнопку ОК, чтобы перейти к списку параметров.
  4. Нажимайте кнопки курсора ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы выбрать параметр для настройки.
  5. Нажимайте кнопки курсора ВЛЕВО/ВПРАВО, чтобы настроить выбранный параметр.
  6. Нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться к предыдущей странице меню. Нажмите кнопку EXIT на ПДУ, чтобы выйти из меню.
-  Пункты меню, написанные серым шрифтом, не подлежат настройке. Изображения экранного меню, приводимые ниже, служат для наглядности и могут отличаться от изображений в Вашем телевизоре.

## Изображение

	Режим изображения
	Контраст
	Яркость
	Цвет
	Четкость
ИЗОБРАЖЕНИЕ	Подсветка
	Подавление шума
	Соотношение сторон
	Температура цвета
	Больше настроек

- **Режим изображения:** Стандартный, Динамический, Мягкий, Энергосбережение, Пользователь. Нажимайте кнопку P.MODE, чтобы изменить режим изображения не заходя в меню. В режиме Пользователь можно вручную менять следующие настройки:

Контраст: настройте интенсивность светлых и темных оттенков.

Яркость: настройте яркость изображения.

Цвет: настройте насыщенность цветов.

Четкость: отрегулируйте четкость.

- **Подсветка:** настройте уровень светодиодной подсветки экрана.

- **Подавление шума:** отрегулируйте уровень подавления экранного шума или отключите эту функцию.

- **Соотношение сторон:** отрегулируйте соотношение сторон экрана или выберите автоматическое определение.

- **Температура цвета:** отрегулируйте температуру цвета.

Нормальная: цветовая схема по умолчанию.

Теплая: яркая схема с красными оттенками.

Холодная: мягкая схема с оттенками синего.

- **Больше настроек:**

DLC: отрегулируйте функцию динамического контроля яркости (Dynamic Light Control).

# Управление устройством

## Звук

ЗВУК	Режим звука
	Звук из
	Бас
	Высокие частоты
	Баланс
	AVC
	Слабослышащий
	Описание аудио
	Громкость AD
	Больше настроек

• **Режим звука:** выберите один из режимов звучания. В режиме Пользователь можно вручную менять настройки звука (бас и высокие частоты).

• **Звук из:** выберите источник звука (Внутренний динамик/SPDIF/Наушники).

• **Баланс:** настройка баланса между левым и правым динамиками для наилучшего звучания.

• **AVC:** функция автоматической коррекции громкости. Громкость автоматически остается на прежнем уровне при переключении каналов. Это делается во избежание необходимости регулирования громкости для каждого канала отдельно, поскольку громкость звука на канале по умолчанию устанавливается вещательной компанией этого канала.

• **Слабослышащий:** включить/отключить особый режим для людей с ослабленным слухом.

• **Описание аудио:** включить/отключить функцию словесного описания для людей с проблемами зрения, а также настроить его громкость (громкость AD).

## • Больше настроек:

Цифровой аудиовыход: OFF/RAW/PCM. Настройка подачи цифрового звука высокого качества через коаксиальный кабель.

Задержка SPDIF: отрегулируйте задержку SPDIF.

Объемный звук: включить/отключить эффект объемного звучания.

Только аудио: вкл/выкл трансляцию только цифрового звука (без изображения).

## Канал

КАНАЛ	Тип антенны
	Сканировать
	Информация о сигнале
	Список каналов
	Карта CI

• **Тип антенны:** выбор типа телевизионного сигнала: Эфир/Кабель/Спутник.

• **Сканировать:** меню поиска и сохранения доступных каналов. Доступны автоматический и ручной поиск.

• **Информация о сигнале:** просмотр информации о текущем сигнале.

• **Список каналов:** список всех доступных каналов. Можно пропускать, удалять каналы и добавлять их в список избранных.

• **Карта CI:** меню карты доступа CI (CAM-модуля).

## Блокировка

	Сменить пароль
	Системный замок
БЛОКИРОВКА	Блокировка ключа
	Родительское воспитание

- **Сменить пароль:** изменить системный пароль. Пароль по умолчанию **0000**.
- **Системный замок:** эта функция может предотвратить несанкционированную эксплуатацию телевизора, если не ввести 4-значный пароль. Когда система заблокирована, вы должны ввести системный пароль для изменения некоторых функций.



Запомните пароль после его изменения. Настройка некоторых функций будут недоступна, пока не будет введен правильный пароль.

- **Блокировка ключа:** блокировка кнопок на панели телевизора.
- **Родительское воспитание:** контроль доступа к программам с возрастными ограничениями

## Общие

	Настройка PVR
	Настройка таймера
	Синий экран
	Телетекст
ОБЩИЕ	Аудио язык 1-й
	Аудио язык 2-й
	Настройка HDMI CEC
	Режим Отеля
	Сброс меню

- **Настройка PVR** (в режиме DTV): настройки цифрового видеорекордера PVR.

## • Настройка таймера:

**Таймер OSD:** выберите время показа элементов экранного меню.

**Автоотключение:** настройка времени автоматического отключения телевизора.

**Таймер:** настройка времени автоматического отключения при отсутствии ввода команд с ПДУ.

- **Синий экран:** показ синего экрана при отсутствии сигнала.
- **Телетекст:** выберите язык телетекста.
- **Языки аудио:** выбор языка аудио для цифровых программ с мультязычной поддержкой.

## • Настройки HDMI CEC:

**CEC:** включение/отключение функции HDMI CEC - управление всеми подключенными по HDMI устройствами одним пультом (при условии поддержки HDMI CEC).

**Автоматическое включение телевизора:** вкл./откл. автоматическое включение телевизора при включении подключенных устройств.

**Автоматическое отключение устройств:** вкл./откл. автоматическое выключение подключенных устройств при выключении телевизора.

**ARC:** Телевизор передает звук напрямую на усилитель-приемник через кабель HDMI (1.4). Затем пульт ДУ телевизора может регулировать громкость усилителя приемника.

**Устройства:** список подключенных устройств.

- **Режим Отеля:** доступ к режиму ограничения определенных функций и настроек телевизора.
- **Сброс меню:** сброс всех настроек к значениям по умолчанию.



Экранное меню Вашего телевизора может быть изменено без предварительного уведомления и, следовательно, отличаться от меню, представленного в настоящем Руководстве.

## Операции с USB

### Общая информация

- Вставьте USB-накопитель в USB-порт данного устройства. На главном экране откроется интерфейс воспроизведения файлов с USB, в котором Вы можете выбрать с помощью кнопок курсора и кнопки ОК воспроизведение музыки, фото или видео.

- Поддержка USB: версия USB 2.0; файловые системы FAT16, FAT32, NTFS; максимальный объем накопителя 2 ТБ (NTFS). Корректная работа устройства гарантирована только при использовании лицензионных USB-накопителей известных производителей. Воспроизведение некоторых форматов аудио, видео и изображений может не поддерживаться.

- Данное устройство поддерживает видеофайлы с расширением ASF, AVI, MKV, MPG, с видеокодеками H263, MPEG-4, MPEGil, XVID и аудиокодеками MP3, DD(AC3).

 Приведенный выше список расширений и кодеков является только информативным и не является обязательством по чтению всех файлов с указанными расширениями и кодеками.

- Воспроизведение некоторых AVI-файлов может оказаться невозможным в зависимости от их конфигурации и параметров, а также условий записи. Видеофайлы с расширением AVI объемом более 2 ГБ могут воспроизводиться устройством не полностью.

 Согласно стандарту USB 1.1/2.0 использование USB-устройства с током потребления более 500 мА не рекомендуется без использования дополнительного источника питания. Подключение без дополнительного питания USB-носителей, потребляющих ток, который превышает данное значение, а также неисправных USB-носителей может вызвать механические или термические

изменения элементов конструкции данного устройства, а также выход из строя внутренних элементов защиты USB-порта. Такие повреждения не являются гарантийным случаем.

**Внимание:** использование внешних USB-устройств, содержащих файлы с расширением BIN и PKG в корневой директории, может привести к сбоям в работе устройства или к повреждению программного обеспечения.

### Воспроизведение файлов

- Вставьте USB-накопитель в USB-порт данного устройства.

- Для возврата на предыдущий уровень меню выберите «Возврат» и нажмите кнопку ОК на ПДУ.

- В меню поддерживаемого нажимайте кнопки курсора, чтобы выбрать папку или файл, затем нажмите кнопку ОК, чтобы войти в выбранную папку. Тем же образом выберите файл, который хотите просмотреть или прослушать. Нажмите кнопку ОК на ПДУ для воспроизведения файла.

- Во время воспроизведения нажмите кнопку ОК; в нижней части экрана отобразится меню управления воспроизведением, в котором Вы можете выбирать операции с помощью кнопок курсора ВЛЕВО/ВПРАВО на ПДУ и подтвердить выполнение этой операции кнопкой ОК.

- Во время воспроизведения нажмите кнопку , чтобы установить воспроизведение на паузу или продолжить его. Нажмите кнопку  для остановки воспроизведения.

- При воспроизведении файлов с изображениями, видео- и аудиофайлов выберите опцию «Повтор» для выбора режима повторного воспроизведения.

- При воспроизведении аудиофайлов нажимайте кнопки ◀▶ для ускоренного воспроизведения назад или вперед. Для выбора предыдущего или следующего файла нажимайте кнопки ◀◀▶▶.
- Нажмите кнопку EXIT, чтобы остановить воспроизведение и вернуться на предыдущий уровень меню.

## Электронный телегид (EPG)

Электронный телегид содержит информацию о времени эфира телевизионных передач. Доступ к телегиду осуществляется нажатием кнопки EPG в режиме цифрового ТВ. Слева находится список доступных каналов, в центре приведена информация о времени выхода в эфир передач на выбранном канале. Выберите канал кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ и передачу кнопками ВЛЕВО/ВПРАВО. Пользуйтесь контекстным меню и цветными кнопками ПДУ для навигации.

## Запись эфира (PVR)/Функция Timeshift

Вставьте USB-накопитель, система автоматически создаст на нем папку, в которой будут сохраняться файлы записи. Запись начнется после нажатия кнопки REC и завершится после заполнения памяти или нажатия кнопки ■. Следуйте указаниям экранного меню записи.

Timeshift (“Сдвиг по времени”) - функция, позволяющая ставить эфирные телепрограммы на паузу и продолжать просмотр с того же места. Нажмите кнопку ▶▶ для активации функции «Сдвиг по времени» во время записи. Выполняйте команды, отображаемые в этом меню.

## Интерфейс CI

(только в режиме DTV): Данная функция позволяет просматривать некоторые зашифрованные данные (эта услуга является платной). Вставьте CI-карту в слот PCMCIA в направлении, указанном стрелкой на CI-карте.

 Вы можете изменять вид меню и услуги CI; для этого необходимо обратиться к поставителю услуг.

- Нельзя вставлять и извлекать CI-карту из слота во время работы телевизора. Перед операциями с картой выключите телевизор. Не допускайте слишком частой загрузки и извлечения CI-карты из слота телевизора.
- Если в телевизоре отсутствуют видеобразы и звук при подключенном CI+ CAM, свяжитесь с оператором клиентской службы наземного/кабельного/спутникового вещания.

## SMART TV

### Общая информация

- Телевизор поддерживает функцию SMART TV. Подробное описание функции изложено в отдельном листке, приложенном в комплект документации.

### Технические характеристики

Основные характеристики	Процессор	ARM CA55*4, 1.5 GHz, G31MP2*2
	Операционная система	Android 11.0
	Оперативная память	1 Гб DDR3
	Встроенная память	8 Гб* (расширяется внешними USB носителями)
Подключения	Встроенный WiFi	802.11 b/g/n
	Ethernet	LAN RJ-45
	USB	USB 2.0

\* Пользователю доступен меньший объем т.к. часть встроенной памяти занимает операционная система и установленные приложения.

# Общая информация

## Руководство по устранению неисправностей

Ниже приводится таблица, в которой описаны простые меры, способные помочь Вам устранить большую часть проблем, могущих возникнуть при использовании данного устройства. Если нижеуказанные меры не помогли, обратитесь в сервисный центр или к ближайшему дилеру.

Неисправность	Причина	Решение
Изображение и звук отсутствуют, индикатор не светится	Шнур питания не подсоединен. Контрастность, яркость, резкость, цвет и громкость установлены на минимальное значение или телевизор находится в беззвучном режиме.	Подсоедините шнур питания. Установите нужное значение контрастности, яркости, резкости, цвета и громкости.
Изображение и звук низкого качества	Контрастность и цвет настроены неверно. Установлена неверная система цвета. Установлена неверная система звука.	Настройте контрастность и цвет. Установите правильную систему звука.
Изображение «заснеженное»	Сигнал низкого качества.	Используйте исправный и качественный кабель.
Синий фон	Отсутствует видео сигнал или кабель плохо подсоединен/не подсоединен.	Подсоедините кабель должным образом.
Звук отсутствует	Отсутствует аудио сигнал или кабель плохо подсоединен/не подсоединен.	Подсоедините кабель должным образом. Установите правильную сигнальную систему.
ПДУ не работает	Батарейки установлены неправильно или устарели.	Убедитесь, что полярность соблюдена. Замените батарейки на новые.

### Источники помех

В Вашем телевизоре приняты все самые современные меры для устранения возможных помех, тем не менее, изображение может искажаться под воздействием местных электромагнитных излучений. Лучше всего в подобных случаях попытаться перенести телевизор в другое место и подвести к нему лучшую антенну.

#### • РАДИОЧАСТОТНЫЕ ПОМЕХИ

Появление на изображении ряби может свидетельствовать о наличии вблизи телевизора коротковолнового радиопередатчика или радиоприемника.

- МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Появление на экране «елочки» или частичное исчезновение изображения может быть связано с работой медицинского оборудования в близлежащей больнице или клинике.

- «СНЕГ» НА ЭКРАНЕ

В зоне приема слабых сигналов отдаленных телевизионных станций изображение становится нестабильным, а на экране появляются мерцающие белые пятна, так называемый эффект «падающего снега». В этом случае помогает более точная настройка антенны и применение антенного усилителя.

- ФАНТОМНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Появление на экране нескольких контуров изображения объясняется тем, что телевизионный сигнал отражается от окружающих построек, холмов, самолетов и других объектов. Свести такой эффект к минимуму можно, изменив направление антенны.

- АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Работающие неподалеку автомобильные двигатели и электромоторы могут создавать помехи в изображении в виде небольших полосок или дрожания изображения на экране.

## Комплект поставки

1. Телевизор	1 шт
2. Пульт дистанционного управления	1 шт
3. Батарея	2 шт
4. Подставка	2 шт
5. Винт	2 шт
6. Руководство по эксплуатации	2 шт

## Технические характеристики

Размер (диагональ)	23,6 " (60 см)
Разрешение	1366 x 768
Формат экрана	16:9
Угол обзора: вертикальный, горизонтальный	178°/178°
Время отклика	9,5 мс
Система цветности	PAL, SECAM
Система звука	B/G, DK, I, L
Стереозвук NICAM	2 x 3 Вт
Вход USB	+
Вход mini-AV	+
HDMI вход	+
Выход на наушники	+
Коаксиальный выход	+
Прием сигнала DVB-T/DVB-T2/DVB-C	+
Интерфейс PCMCIA (CI, CI+)	+
SMART TV	+

# Общая информация

Экранное меню на русском и английском языках	+
Прогрессивная развертка	+
Цифровой гребенчатый фильтр	3D
Таймер «сна»	+
Количество каналов	99 аналоговых/700 цифровых
Воспроизведение аудио-, фото- и видеофайлов через USB	+
Телетекст	1000 страниц
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Диапазон номинальных напряжений питания	~100–240 В; 50 Гц;

Размеры устройства: без подставки	552 x 330 x 76 мм
с подставкой	552 x 371 x 154 мм
Масса нетто	2.3 кг

	<b>Условия эксплуатации</b>	<b>Условия хранения</b>
Температура воздуха	от 5 до 35° С	от 0 до 40° С
Относительная влажность воздуха	от 45% до 75%	от 35% до 80%
Атмосферное давление	750 мм. рт. ст ± 10%	750 мм. рт. ст ± 15%

Хранить в упакованном виде

 ЖК-панель является высокотехнологичным устройством, содержащим множество тонкопленочных транзисторов, которые дают четкие детали изображения. В некоторых случаях могут появляться неактивные точки на экране, которые имеют постоянный цвет (синий, зеленый, красный, черный или белый). Это не является дефектом и не влияет на характеристики Вашего ЖК-телевизора.

 Фактическое свечение индикатора питания в рабочем/дежурном режиме может отличаться от описания в руководстве по эксплуатации.

 Технические характеристики могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления. Указанные геометрические размеры и масса имеют приблизительные значения.

## Хранение и транспортировка

Упакованные изделия допускается транспортировать всеми видами транспорта в условиях 5 ГОСТ 15150 при температуре не ниже минус 10 °С и при защите их от прямого воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. Изделия следует хранить в условиях 1 по ГОСТ 15150 при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей. При транспортировании и хранении упакованные изделия должны быть уложены в штабели, контейнеры или стеллажи. Количество рядов в штабелях должно быть установлено в зависимости от габаритных размеров и массы упакованных изделий и указано в ТУ на изделие конкретной модели.

Данное устройство никаких ограничений для работы внутри жилых, коммерческих и производственных помещений не имеет.

## Безопасная утилизация

Данное устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно. Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС. Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила. Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

Информация о наименовании и местонахождении изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), телефон для связи с ним, а также месяц и год изготовления технического средства указаны в гарантийном талоне и информации для потребителя со списком сервисных центров.

Под контролем ТЕХНО ЭЛЕКТРИК ЛИМИТЕД



SM-LED24M11S\_BMI-8792\_IM\_01

## Уважаемый покупатель!

# SOUNDMAX

Благодарим Вас за покупку продукции торговой марки SOUNDMAX и доверие к нашей компании. SOUNDMAX гарантирует высокое качество и надежную работу своей продукции при условии соблюдения технических требований, описанных в руководстве по эксплуатации. Руководство на русском языке прилагается.

Срок службы изделия с товарным знаком SOUNDMAX, при эксплуатации продукции в рамках бытовых нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в руководстве по эксплуатации, составляет 5 (пять) лет со дня передачи изделия потребителю. Срок службы установлен в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей. Изготовитель обращает внимание потребителей, что при соблюдении данных условий срок службы изделия может значительно превысить указанный изготовителем срок. Гарантия на аксессуары составляет 2 недели с момента покупки, далее гарантия действует только на устройство.

Продукция сертифицирована на соответствие нормативным документам РФ (ГОСТ, СНИП, Нормы и т.д.)

### Адреса авторизованных сервисных центров

Город	Наименование СЦ	Адрес	Телефон
Дзержинск	Авис	Дзержинск 6.Победы д.17	8313 25-82-83,25-40-66
Орск	Айс-сервис	462421, Оренбургская область, г. Орск, ул. Батумская, д. 25	(3537) 338443
Иркутск	Альтернатива	664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 236Б/8	8(3952)925955
Киров	Альфа-С	610001, г.Киров, Октябрьский пр-т. 118а	(8332) 54-20-64, 54-69-56
Нальчик	Альфа-Сервис	360051, г. Нальчик, пр. Ленина 24	(8662)420430, (8662)420454
Новороссийск	Аргон-Сервис	53915 Новороссийск ул.Серова 14	(8617)631115,630395
Орел	АРС	302030, г. Орел, ул. Революции, д. 1	(4862)551506
Белгород	Бел-Сервис	308015 г.Белгород, ул.Сумская,22	(4722) 255-777
Воронеж	Бест-Сервис	Воронеж, Ленинский проспект 119а, корп. 2	7(473)262 27 89, +7(473)262 26 60
Северодвинск	Варенбуд В.И. ИП	164501. Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 3, оф. 106	(8184) 58-72-21
Казань	Витязь СЦ	420044, Казань, Пр. Ямашева, д. 38 оф. 108а	(843) 248-71-17, 259-48-47
Липецк	Владон АСЦ	398032, г Липецк, ул. Космонавтов д.66	4742-370636-104 (108) , 88001000448
Нижний Новгород	Галактика НН	603009, г.Н.Новгород, ул.Невская,23	8(831) 243-06-06, 243-06-26
Санкт-Петербург	Гард-Техно	194100.Санкт-Петербург, ул.Харченко,д.4	(812)295-31-96
Новокузнецк	Гранд	654080,г.Новокузнецк, пр-т.Хионерский, 25	8 923-465-5454, 8(3843) 45-69-91
Орск	Гранд-сервис	462407, Оренбургская обл., г.Орск , ул.Грозненская , д. 11А	8 3537 20 60 70; 8800 555 34 94
Архангельск	Двина	163000, г. Архангельск, Садовая 21	8182204030
Барнаул	Диод ООО	656043,г.Барнаул,ул.Пролетарская 113	3852-639402
Калининград	Евросвязь Сервис	236022, г. Калининград, ул. Георгия Димитрова, 51	(4012) 934-544
Уфа	Импорт-сервис	450078, г.Уфа, проспект Салавата Юлаева , д.59	(347)228-17-10
Москва	Квант-9 ООО	Москва б-р Маршала Рокоссовского д.3	8(499)168-05-19 8(499)168-47-15
Пермь	Кволиги	614113, г.Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д.84а.	(342) 2506-506, (342) 282-73-49
Воронеж	Компьютерная клиника	394088,г.Воронеж,ул.Владимира Невского,д.13,корп.1	+7(473)2647272
Омск	Компьютерная клиника № 551	644011, г. Омск, ул. Енисейская, д.3	(3812)76-40-83
Красноярск	КрасАпСервис	660125, Красноярск, пер.Светлогорский, 2	8-391-277-29-81
Краснодар	Краснодар-Техсервис Плюс	г. Краснодар ул. Новороссийская д. 90	8903-411-74-35 / 7861-274-45-24
Тула	Крылов Игорь Юрьевич ИП	300000, г.Тула, Н.Руднева д.28	8(4872)355-399
Тамбов	Лаврин ИП	392014, г. Тамбов, ул. Киквидзе, д.67 кор. А	(4752) 73-94-01
Осинники	Лидер	652811, Кемеровская обл., г. Осинники, ул. Победы, 23	+7(951) 164-0606 +7(38471) 4-21-27
Томск	Макс-Сервис	634041,г.Томск, ул. Киевская, д.101	(3822)432758,(3822)433589
Вологда	Мастер TV	160002, г. Вологда, ул. Щетина, д. 6	8-911-048-07-72
Ульяновск	Мастер Сервис ООО	г.Ульяновск Ул Инзенская д.41	8422364335 ,8422364331
Тольятти	Мастер-Класс	445054,г.Тольятти,ул.Карбышева,д.12	8(8482)260595, 8(8482)480777, 8(8482)515792
Владимир	Мастер-Сервис ООО	600020, г. Владимир, улица Большая Нижегородская, 23, помещение 1	8(4922)47-46-40; 47-46-41; 33-10-79; 42-02-09
Новосибирск	Маяк	630003, г. Новосибирск, ул. Владимирская, 2 А	73833495670
Курск	Маяк+	г. Курск, ул. Студенческая 36-а	(4712) 50-85-90
Йошкар-Ола	Мидас СЦ	424006,ПМЭ,г.Йошкар-Ола,ул.Советская,173	(8362)457368,417743
Кинешма	Мир Техники	155800 г.Кинешма ул.Советская д.8а	8(49331)56985
Екатеринбург	Мистер-сервис	620109, г.Екатеринбург, ул.Ключевская, д.18	8 (343) 290-13-94
Симферополь	НК-Центр	295053, а/я 2872, г. Симферополь, Республика Крым, ул. Ладыгина, 21	7(978)0662401
Хабаровск	НООС ПК	680042, г.Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 165	8(4212) 72-43-32
Владивосток	Нотэк	690001, г. Владивосток., ул. Светланская, д. 108А (есть доп.приемки в Владивостоке)	8(423) 2-695-695

Омск	НТ-Сервис	644024, г.Омск, ул. Декабристов, 45	(3812)55-99-96
Смоленск	Олимпия	214000, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 19	(4812) 403-600
Ростов-на-Дону	Оптима-Сервис	344113, г.Ростов-на-Дону, ул.Космонавтов, 43	8(863)230-31-31
Воронеж	Орбита Сервис ОАО "ВТТЦ	394030, г Воронеж ул. Донбасская д.1	4 732 026 670
Великий Новгород	Орбита СЦ	173025, г. Великий Новгород, ул. Кочетова, д. 23а	8 (8162) 611 200, 946 952
Пенза	Орбита-Сервис	440061, г. Пенза, ул. Мирская 17	8(8412)422726, 8(8412)940445
Пенза	Партнер-Сервис	Пенза, ул. Советская д.2	(8412)564507
Краснодар	Плаза	350001 г, Краснодар ул. Шевченко 152	8-928-407-99-94 / 8-861-239-77-61
Ульяновск	Планета-Сервис	432017, г. Ульяновск, ул. Кирова, д.59	(960)3721961
Пятигорск	Полисервис	357551, Пятигорск, 1-я Набережная 32, корп.4	(8793) 33-17-29, 39-48-40
Тюмень	Пульсар	625023 г.Тюмень, ул. Республика д. 169/5	(3452) 20-82-65
Ижевск	Радуга	для клиентов: 426076, г.Ижевск, ул. Пушкинская, д.136А, для отправок почтой России: 426076, г.Ижевск, ул. Пушкинская, д.136А; курьером: 426039, г.Ижевск, ул. Воткинское шоссе, д.302	(3412)655-644
Дзержинск	Радуга-Дзержинск	г. Дзержинск, Нижегородской обл., ул. Чапаева 69/2	8(831)3281146 8(831)3218630 8(831)3280666
Нижний Новгород	Радуга-Н.Новгород	г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, 17/1	8(831)2939620 8(831)2566818
Челябинск	Рембыттехника	454008, г.Челябинск,ул.Производственная 86	3512393939, 88003335556
Барнаул	Ремикс	656002, Барнаул, пр-т.Комсомольский, д. 111	(3852) 240603, 240335
Псков	Ремонт и Сервис ООО	180016, г.Псков, г.Псков, ул.Киселева, д.16, 1 этаж.	8-953-243-66-99
Ставрополь	Ремонт -сервис	Ставрополь, ул. Пирогова, д.37, офис11.	(8652) 55-17-48, +79187858429
Магнитогорск	РемТехСервис	455049, г.Магнитогорск, ул.Доменчиков д.5а	8(3519)43-80-15 (925)1462423, (916)6887281
Москва	Рубин ООО Сервисный центр	125121 г.Москва, ул.Адмирала Макарова, д.2, стр.9	(916)6887281 3452495005
Тюмень	СВ-Сервис	625006 г. Тюмень, ул. Софьи Ковалевской 11/7	(3532)86-30-66
Оренбург	Сервисбыттехника	460044 г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д.4	(863) 299-0050
Ростов-на-Дону	Сервис-Ростов ООО	344019, г.Ростов-на-Дону, пр.Шолохова, д.7	(4832)40-50-50
Брянск	СервисТел	241007, г. Брянск, ул. Духи д. 75, пом. IV	8(962)824-1498, 8(913)382-0950
Новосибирск	Сиб-мастер	630032, Новосибирск, Горский мкрн., 60	(4752)-451615/537211
Тамбов	Сиганков ИП	РФ, 392000, г.Тамбов, ул.Н.Вирты, д.2А	+7(3902)32-63-32
Абакан	Слайдер	Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вяткина 63	8442 600104 89627600104; 890938000025
Волгоград	СМТел	400066 Волгоград, Проспект Ленина, 15	9903751, 2409817
Самара	Спец-мастер	443020 г.Самара ул.Ленинградская 100/Ленинская 56	8352623149
Чебоксары	Телерадиосервис	428003 г.Чебоксары ул.Гагарина д.1 кор.1	(3952) 42-66-27, 53-41-66; +79025784429
Иркутск	Телетон	664081, г.Иркутск, ул. Пискунова, 156 цокольный этаж(вход с внешней стороны здания)	8 (834-2) 30-77-55
Саранск	Тест-Сервис	430005, г.Саранск, ул.Пролетарская, 38	3439-399520
Каменск-Уральский	ТехноцентрСервис	623406, г. Каменск-Уральский Свердловской обл., ул. Исетская 33б	7(343)2706075
Екатеринбург	Техподдержка	620137, г. Екатеринбург, Июльская,53	(8212)291220
Сыктывкар	ТехСервис	167004 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Гаражная, 25	(83012)409646 8(3012)409645
Улан-Уде	Тех-Сервис	670033 г.Улан-Удэ, ул.Жердева д.138	8(452)52-84-58, 52-84-72, 52-84-73
Саратов	Транссервис-Саратов	410008 г. Саратов ул. Б. Садовая д. 95	88552 35-90-02, 35-90-42
Набережные Челны	ТриО	423815 Набережные Челны проспект Вахитова д.20	+7 (4932) 30 06 05
Иваново	ТРСервис	153012, г. Иваново, ул. Пролетарская, д. 44А	8(4852)93-40-60, +7(902)333-40-60
Ярославль	ФастЛoad ТСЦ	150057 г.Ярославль ул.Калинина 11	8(383)383-09-73
Новосибирск	Фотосервис	630015, г.Новосибирск, ул. Королева, 40, корп.40	(8512) 238-310
Астрахань	Хайтек-Сервисный центр	414024, г.Астрахань, ул. Ташкентская, 13Б	4712-54-74-24, 4712-54-74-23, 4712-54-74-25
Курск	Экран-сервис	305001, г. Курск, ул. Добролюбова, д.17	84725424100
Старый Оскол	Экспресс-Сервис	309511, Белгородская обл.г.Старый Оскол,мкр.Олимпийский д.7	8(4912)50-40-40
Рязань	Элекс	Большая 56, склады Элекс	8(391) 293-54-33, 89535934033
Красноярск	Электроэльянс АСЦ	660020,Красноярск,ул.Спандаряна 7	83512110084
Челябинск	Электро-Н ООО	г.Челябинск, пр. Победы,д.302	(8152) 255-263, (8152) 255-262
Мурманск	Электроника Сервис	183032 г.Мурманск, ул. Гвардейская, д.3	8(84235) 2-86-59, 9-14-64
Димитровград	Элком сервис	433505, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 63	(843) 207-12-13
Казань	Элнет	420034, г. Казань, ул. Васильченко, д.1, корп.153, оф.242	(4822)34-13-18, (4822)34-13-22
Тверь	Юэмкс	170036, г. Тверь, ул. Ромтистрова, д.35, этаж1, пом. 026	

**Данная информация может быть изменена.**  
**Более точные сведения о сервисных центрах в Вашем регионе доступны на сайте**  
[www.soundmax.ru](http://www.soundmax.ru)

В случае возникновения проблем с обращением в Ваш региональный сервисный центр просим направить Ваши замечания, заполнив соответствующую форму в разделе «Обратная связь» на сайте компании.

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.









Авторизованные  
сервисные центры

# SOUNDMAX

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи изделия Потребителю.
  2. Гарантийный ремонт производится в Авторизованных Сервисных Центрах.
  3. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку и настройку изделия на дому у владельца.
  4. Потребитель имеет право предъявить изготовителю требования, предусмотренные законом РФ «О защите прав потребителей» в течение гарантийного срока.
  5. Потребитель обязан соблюдать правила безопасной эксплуатации и хранения изделия.
  6. Гарантия не сохраняется в случае: нарушения правил эксплуатации, механических повреждений, нарушений гарантийной пломбы, неправильного подключения изделия, попадания посторонних предметов внутрь.
  7. Гарантийные обязательства производителя не распространяются на:
    - сменные элементы питания (батарейки, аккумуляторы), дополнительные аксессуары, входящие в комплект поставки и подверженные естественному износу в процессе эксплуатации;
    - нарушения в работе изделия, вызванные сторонними приложениями (мелодии, графические, видео и другие файлы, Java и подобные им программы);
    - повреждения (недостатки), вызванные воздействием компьютерных вирусов и аналогичных им программ, установкой, сменой или удалением паролей (кодов) изделия, модификацией и/или переустановкой предустановленного ПО изделия.
- Условия эксплуатации изделия не для бытовых нужд и/или круглогодичного использования.


Адреса авторизованных сервисных центров приведены в Информации для потребителя, на сайте [www.soundmax.ru](http://www.soundmax.ru) и на QR-коде (верхний левый угол).

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Срок гарантии – 12 месяцев

# SOUNDMAX

Дата производства  
Серийный номер

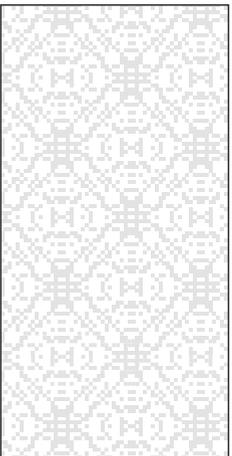

Модель



Дата продажи



Подпись продавца



С условиями гарантийного обслуживания согласен, претензий по комплектности, внешнему виду и работоспособности не имею.

Подпись покупателя

## Сведения о ремонте

№	Дата приема	Дата выдачи	Отметка СЦ	Подпись заказчика
1				
2				
3				