

RU

KZ

Вертикальный пылесос

VertiQ

Руководство
по эксплуатации

VERTIQ

Содержание

Введение	4
Меры предосторожности	5
Правила и ограничения использования Li-Ion АКБ	7
Комплектация	8
Из чего состоит	9
Собираем пылесос	10
Устанавливаем настенный модуль	11
Заряжаем	12
Управление устройством	13
Уход за устройством	16
Технические характеристики	18
Возможные неполадки и способы их устранения	19
Правила хранения и реализации	20
Правила транспортировки, сертификация и гарантия	20
Утилизация продукта	21

Мазмұны

Кіріспе	22
Сақтық шаралары	23
Li-Ion АКБ қолдану ережелері мен шектеулері	25
Жиынтықтамасы	26
Ол неден тұрады	27
Пайдалану	28
Қабырғалық сақтау модулін орнату	29
Зарядтау режимі	30
Құрылғыны басқару	31
Құрылғыға күтім жасау	34
Техникалық сипаттамалары	36
Ықтимал ақаулар мен оларды жою тәсілдері	37
Сақтау және сату қағидалары	38
Тасымалдау ережелері, сертификаттау және кепілдік	38
Өнімді тиісті кәдеге жарату	39

Введение

Спасибо, что выбрали Gutrend VertiQ!

Вертикальный пылесос Gutrend VertiQ — это современное устройство, предназначенное для Вашего комфорта!

Вертикальный пылесос Gutrend VertiQ предназначен для сухой и влажной уборки помещений и предметов мебели, а также поддержания чистоты в Вашем доме.

Данное устройство предлагает эффективное решение для быстрой уборки дома и помогает поддерживать чистоту без лишних усилий. Высокая производительность, качество и надежность прибора позволят Вам наслаждаться чистотой в Вашем доме на протяжении многих лет.

Широкая комплектация обеспечивает выбор насадок для разных видов уборки

- Стандартная насадка для сухой уборки напольных покрытий.
- Модуль для влажной уборки может с легкостью заменить швабру.
- Узкая щелевая насадка предназначена для уборки в труднодоступных местах.
- Насадка-слайдер 2 в 1 подходит для уборки как твердых поверхностей, так и мягких или хрупких.
- Насадка для мягкой мебели и матрасов поддержит чистоту Вашей мебели.
- Насадка-шланг удлиняет расстояние между насадкой и основным корпусом

пылесоса и обеспечивает комфортное выполнение уборки в труднодоступных местах, если не хватает длины насадок на корпусе.

- Насадка для сгибания трубки помогает в эффективной уборке под мебелью.

Высокая мощность в трех различных уровнях помогает эффективно и быстро справиться с уборкой и освободить время для себя.

Легкий вес и эргономичный корпус не напрягают руки, обеспечивая комфорт во время уборки даже на протяжении длительного времени. Благодаря своей легкости и удобному дизайну вертикальный пылесос Gutrend VertiQ позволит Вам легко и быстро осуществлять уборку в Вашем доме.

Корпус вертикального пылесоса выполнен из качественного пластика, что делает его использование более долговечным и приятным.

Устройство обладает интуитивно понятным управлением с помощью кнопок на корпусе. Включать и переключать режимы легко и удобно одной рукой, не прекращая уборку.

Теперь Вы можете забыть о тяжелых и неудобных пылесосах, которые утомляют руки уже через несколько минут работы. С Gutrend VertiQ Вы сможете провести уборку без усталости и дискомфорта даже после длительного использования.

Вертикальный пылесос Gutrend VertiQ достаточно прост в использовании,

однако необходимо внимательно изучить данное руководство по эксплуатации и соблюдать изложенные в нем требования по работе с устройством.

Для обеспечения своей безопасности перед использованием рекомендуем внимательно изучить раздел «Меры безопасности».

Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь со всей информацией, содержащейся в настоящем руководстве по эксплуатации. Следуйте инструкциям по сборке изделия. Сохраните данное руководство. При передаче изделия в пользование третьим лицам приложите настоящее руководство по эксплуатации. Несоблюдение приведенных инструкций может привести к повреждению изделия или серьезной травме. Данное изделие подходит только для бытового использования и не подходит для использования в промышленных помещениях или на улице

Меры предосторожности

- Во избежание неисправностей, не используйте данное изделие для всасывания воды и других жидкостей.
- Данное изделие не подходит для людей с физическими, сенсорными или ментальными расстройствами, а также для людей, не имеющих должного опыта и знаний (включая детей), без сопровождения и контроля в целях обеспечения безопасного использования.
- Данное изделие пригодно для работы только в сухом помещении, не выносите его на улицу и не используйте во влажных помещениях. Во избежание поражения электрическим током, не прикасайтесь к вилке или любой находящейся под напряжением части изделия мокрыми руками. Если зарядное устройство или вилка повреждены, немедленно выключите изделие. Во избежание причинения вреда, обратитесь к нашему квалифицированному обслуживающему персоналу для получения дальнейших инструкций и замены изделия.
- Не погружайте изделие в воду и не разбрызгивайте воду на корпус, чтобы избежать короткого замыкания устройства.
- Избегайте попадания длинных волос, свободной одежды, пальцев и других частей тела в воздушные каналы и подвижные части изделия. Не подносите вакуумную трубку, всасывающую и другие насадки к глазам или ушам и не вставляйте их в рот.
- При обнаружении во время использования изделия утечки или перегрева двигателя, а также таких отклонений, как перегрев корпуса, нехарактерные звуки, запах, слабое всасывание и т. п., немедленно выключите изделие. Обратитесь за помощью к нашему квалифицированному обслуживающему персоналу.

- Для зарядки изделия используйте специально поставляемый адаптер. Использование адаптеров другого типа может привести к выходу аккумулятора из строя или сильному перегреву.
- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному в технических характеристиках изделия, и что розетка заземлена.
- Если Вы не будете использовать данное изделие в течение длительного времени, отключите питание и извлеките адаптер из розетки.
- После использования изделия храните его в сухом месте. Хранение во влажных помещениях может нарушить изоляцию и сократить срок службы электроприбора.
- Регулярно проверяйте пылесборник и своевременно проводите его очистку. Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия не были закрыты или заблокированы, так как это может снизить эффективность всасывания, привести к нагреву двигателя и сократить срок службы пылесоса.
- При чистке данного изделия не используйте смазку, моющие средства, полирующие средства и т. п.
- При поломке изделия не проводите его ремонт самостоятельно. Обратитесь в наш отдел сервисного обслуживания для получения помощи.
- При обращении сообщите все технические и прочие данные, указанные в настоящей спецификации изделия, нашей компании. Компания сохраняет за собой право на окон-

чательное заключение о причинах неисправности.

Запрещается всасывать

- горячий мусор (непотушенные окурки, спички, неостывший пепел);
- порошкообразные вещества, не встречающиеся в бытовых условиях (например, известь, цемент, древесную щепу, гипсовый порошок, золу, тонер);
- крупные острые фрагменты (стекла, гвозди, булавки и прочие колющие предметы);
- опасные материалы (например, растворители, средства для удаления накипи);
- химические вещества (например, кислоты, моющие средства и т. п.);
- легковоспламеняющиеся и взрывоопасные жидкости (бензин, спиртосодержащие продукты);
- другие вещества с неустановленными физическими свойствами.

Правила и ограничения использования Li-Ion АКБ

В данном устройстве используется литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 2000 мАч.

- Используйте только оригинальную аккумуляторную батарею, входящую в комплектацию или приобретенную в официальных представительствах компании.
- Чтобы продлить жизнь аккумулятора, держите устройство на зарядной станции, если устройство не выполняет уборку.
- Извлеките АКБ в случае, если устройство не используется длительное время и не расположено на зарядной станции.
- Прежде чем использовать новую батарею или перед первым использованием после длительного хранения, полностью зарядите батарею.
- Держите устройство и аккумуляторную батарею в сухом прохладном месте.
- Не сжигайте и не подвергайте аккумуляторную батарею воздействию высоких температур, так как она может взорваться.
- Утечки из аккумулятора или элементов аккумулятора могут происходить в экстремальных условиях. Не прикасайтесь к жидкостям, вытекающим из аккумулятора. Если жидкость попала на кожу, немедленно промойте ее водой с мылом. Если жидкость попала в глаза, немедленно промойте их чистой водой в течение как минимум 10 минут и обратитесь за медицинской помощью.
- Избегайте контакта батареи с мелкими металлическими предметами, такими как монеты, ключи, гвозди или шурупы.
- Утилизация Li-ion батареи должна выполняться в соответствии с правилами безопасности.
- При возникновении вопросов по технике безопасности и эксплуатации, пожалуйста, напишите нам: info@gutrend.com

Комплектация кол-во в штуках



Узкая щелевая насадка



Щетка-слайдер 2 в 1



Насадка для влажной уборки



Микрофибра для влажной уборки



Насадка для мягкой мебели и матрасов



Насадка для сгибания трубки



Настенный модуль хранения с комплектом креплений



Насадка-удлинитель



Адаптер питания



Инструкция



Щетка для очистки контейнера и насадок



Ручка


Встроенный аккумуляторный блок

Пылесборник

Трубка

Основная насадка с подсветкой

Из чего состоит

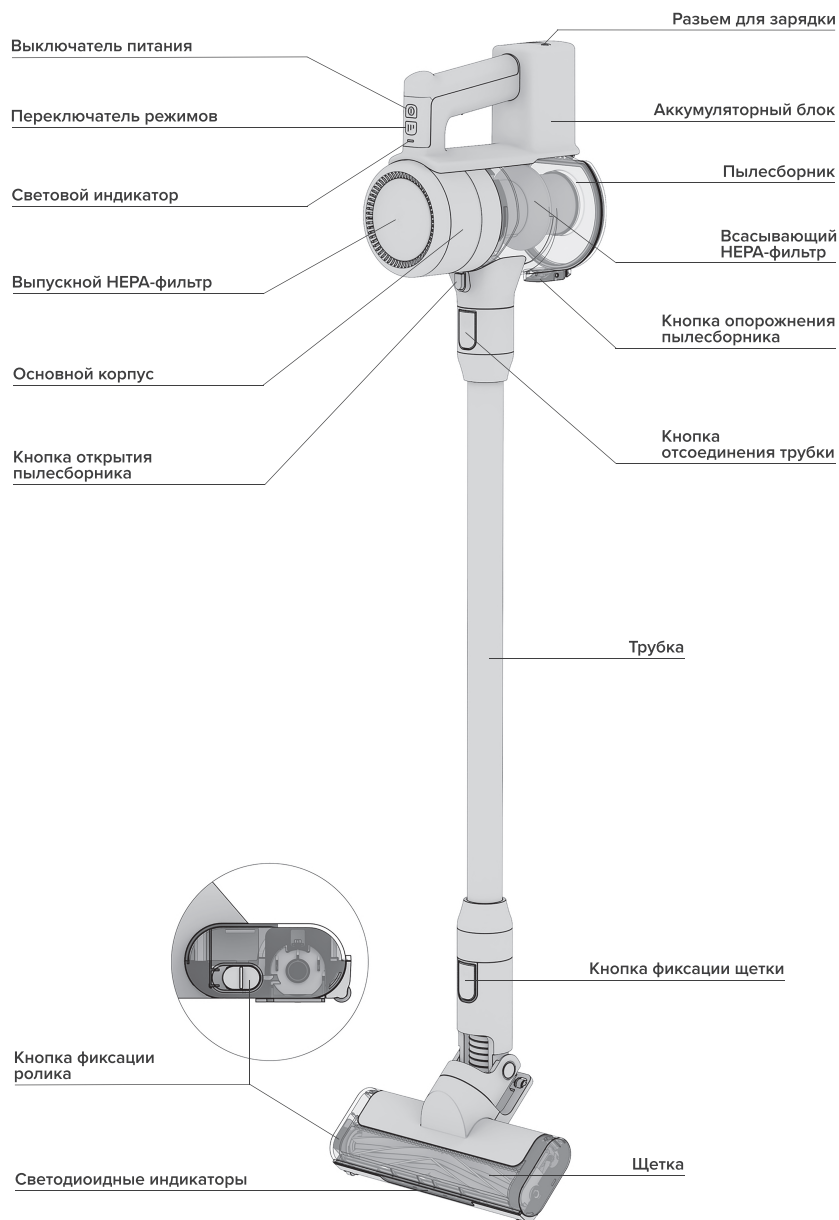

Собираем пылесос

Подготовка к работе и использование

Распакуйте вертикальный пылесос и насадки, удалите все упаковочные материалы.

Сборка вертикального пылесоса

1. Вставьте пылесборник в корпус пылесоса до щелчка
2. Вставьте насадку для сгибания трубки, чтобы наклонить устройство
3. Вставьте трубку в насадку для сгибания до щелчка



Нажмите на кнопку на насадке для сгибания трубы




Вертикальный пылесос принимает согнутое положение



Выпрямите трубку до щелчка, чтобы вернуть ее снова в вертикальное положение



4. Вставьте трубку в турбо-щетку до щелчка

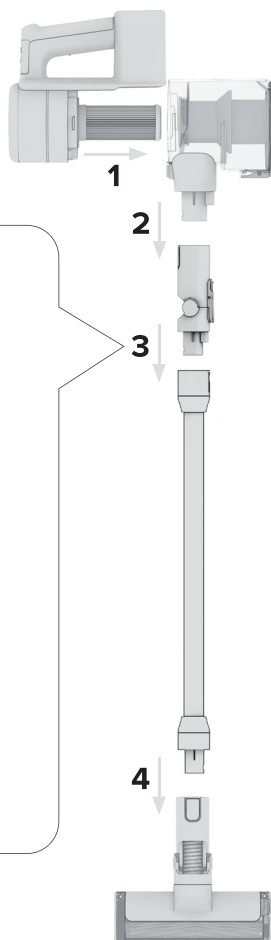


Устанавливаем настенный модуль

Для удобства использования этот продукт оснащен настенным креплением, позволяющим подвешивать пылесос к стене.


Крепление имеет держатели для аксессуаров, которые позволяют хранить аксессуары, когда они не используются. Его можно закрепить с помощью винтов, которые входят в комплект. Заранее закрепите крепление для хранения на стене.

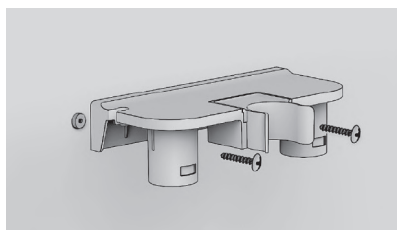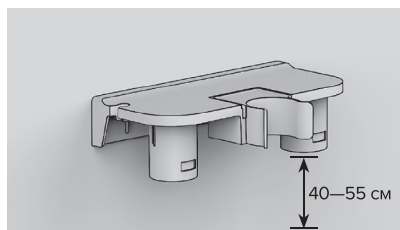

1. Приложите крепление к стене
2. Разметьте карандашом отверстия на высоте не более 40–55 см, чтобы пылесос устойчиво пребывал в модуле хранения
3. Просверлите отверстия в стене
4. Вставьте винты в отверстия крепления и затяните до упора

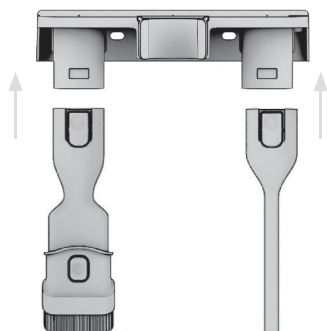


5. Вставьте собранный пылесос и аксессуары в настенное крепление

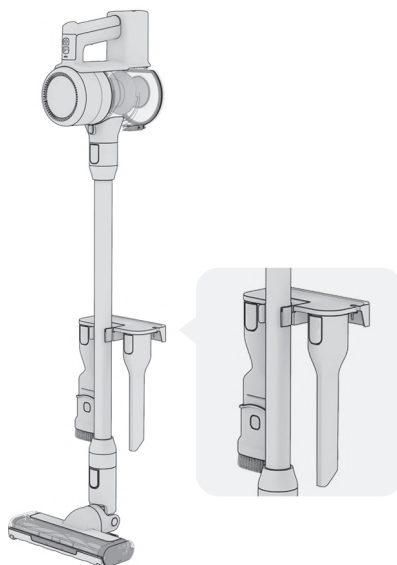


Заряжаем




1. Установите устройство в модуль для хранения

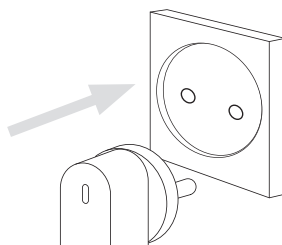

2. Вставьте адаптер в розетку

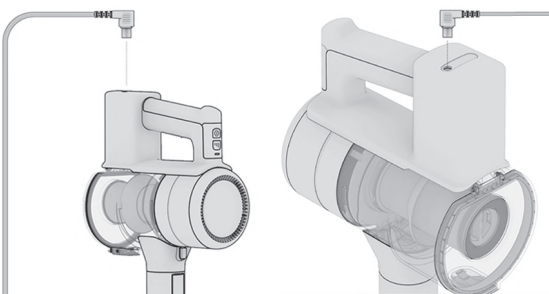

3. Подключите адаптер к разъему для зарядки на ручке прибора. Время зарядки АКБ 4—5 часов

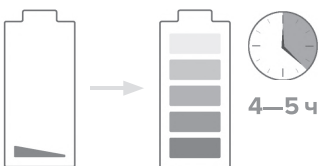

4. Индикатор состояния АКБ мерцает синим цветом. Полная зарядка аккумулятора ≈ 4—5 часов



5. После зарядки индикатор постоянно горит синим цветом

Управление устройством

Управление работой вертикального пылесоса интуитивно просто и понятно. После того как пылесос полностью зарядится, нажмите кнопку включения на корпусе пылесоса, чтобы включить и/или выключить устройство. Световой индикатор на кнопке загорится синим светом.

Вы можете переключаться между минимальной, средней и максимальной мощностью, нажимая кнопку управления мощностью. Уровень мощности можно отрегулировать в любой момент, нажав соответствующую кнопку.

Каждый режим мощности имеет соответствующую индикацию на кнопке. Индикатор на кнопке загорится синим светом.

Во время разрядки индикатор загорится красным светом за 10 секунд до отключения.

Использование насадок

Для удобства использования данное изделие оснащено различными аксессуарами. При использовании пылесоса Вы можете подключать насадки напрямую.

В комплект входят основная насадка, узкая щелевая насадка, насадка-слайдер 2 в 1, насадка для влажной уборки, шланг-удлинитель, складная труба.

Основная насадка

Маневренная и компактная центральная насадка с гибридной щеткой идеальна для уборки как ковров, так и гладких напольных покрытий.

Основная насадка оснащена яркой LED-подсветкой. Благодаря светодиодной подсветке беспроводной вертикальный пылесос позволит без труда выполнить уборку в каждом темном углу: Вы сможете видеть и собирать пыль в неосвещенных местах, например, под кроватью или диваном.



Насадка для мягкой мебели и матрасов

Насадка для матрасов и мягкой мебели — это насадка с мощным соплом, которая высасывает всю текстильную пыль из матраса и обивки мягкой мебели, а также эффективна в предотвращении живых организмов (например, бельевые клещи).



Узкая щелевая насадка

Узкая щелевая насадка для уборки в труднодоступных местах: ящиках, углах или углублениях в мебели и пространствах с неровным рельефом.

Подсоедините узкую щелевую насадку к воздухозаборнику пылесоса, чтобы убрать пыль с любого шкафа, подоконника, дивана, столешницы и достать труднодоступную грязь в углах.



Насадка-слайдер 2 в 1

Насадка слайдер 2 в 1 — для мебели или твердых покрытий. Выдвижная ворсовая насадка позволяет пропылесосить такие хрупкие предметы, как техника, мониторы, вазы и стеклянные предметы, не царапая их.

Подсоедините более широкую комбинированную насадку к пылесосу, чтобы всасывать более крупный мусор, очищать мягкую мебель, хрупкие предметы и технику, не повреждая их.



Насадка-удлинитель

Шланг, удлиняющий расстояние между выбранной насадкой и корпусом пылесоса, поможет убрать в труднодоступных местах с неровным рельефом, если не хватает длины основного корпуса вертикального пылесоса.

Шланг-удлинитель также избавит от постоянного удерживания основной насадки в руке во время длительной уборки.

Подсоедините шланг к пылесосу и насадку для мягкой мебели к шлангу, чтобы пропылесосить матрас, пока основная насадка лежит на кровати.



Насадка для сгибания трубки

Для удобства уборки под мебелью и в труднодоступных местах основная труба имеет функцию складывания, чтобы Вы могли плавно и легко убрать под мебелью.

Данная насадка дает трубке множество преимуществ. Она позволяет легко очистить пространство под кроватью и шкафами, не наклоняясь и не приседая. Также использование насадки для сгибания трубки позволяет избежать



возможных травм и перенапряжений, связанных с неправильным положением тела при уборке.

Насадка для влажной уборки


Насадка для влажной уборки с 2 микрофибрами и контейнером на 200 мл экономит время и силы. Вы одновременно пылесосите и моете пол.



Вода равномерно поступает из контейнера на тряпку, благодаря этому Вам не нужно каждый раз снимать и смачивать тряпку.

Одновременное всасывание пыли с помощью основной насадки создает эффект уборки 2 в 1, поэтому влажная уборка становится простой и эффективной.

Вставьте основную насадку в пазы, которые размещены на насадке для влажной уборки.

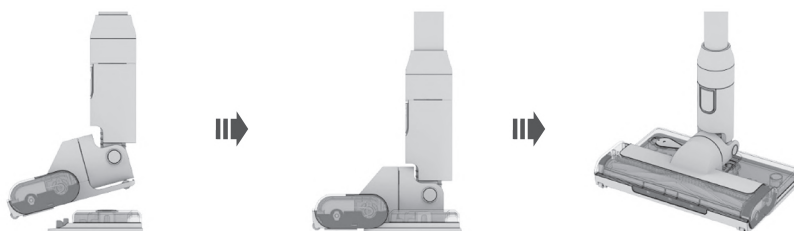

Режимы мощности

В вертикальном пылесосе предусмотрено три режима мощности.

Максимальный режим

В данном режиме устройство всасывает пыль с мощностью в 250 Вт. Устройство работает в таком режиме не более 15 мин. Максимальный режим мощности подходит для сильных типов загрязнений.

Средний/автоматический режим

В данном режиме устройство автоматически регулирует уровень мощности в зависимости от загрязнений. Устройство работает в таком режиме не более 25 мин. Средний режим мощности подходит для небольших типов загрязнений.

Минимальный режим

В данном режиме устройство всасывает пыль с мощностью в 45 Вт. Устройство работает в таком режиме около 45 мин. Минимальный режим мощности подходит для легких типов загрязнений и поддержания чистоты.

Уход за устройством


Чистка и уход

- Не используйте абразивные губки, порошки или чистящие средства для очистки устройства.
- Используйте мягкую, влажную и чистую ткань для очистки внешней поверхности прибора.
- Не допускайте попадания воды в пылесос.
- Храните прибор в прохладном, сухом и недоступном для детей месте.
- Не погружайте устройство в воду и не мойте его части в посудомоечной машине.

Очистка контейнера, фильтров и турбощетки




1. Нажмите указанную кнопку на корпусе устройства, чтобы разблокировать контейнер



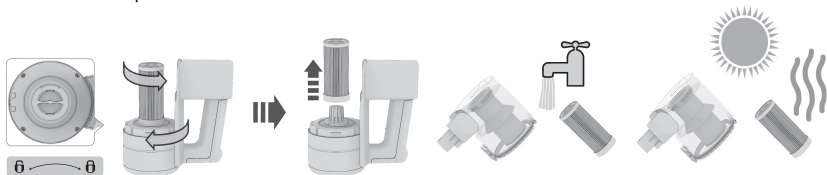


2. Снимите его, потянув вниз и в сторону от прибора
3. Промойте и высушите детали


Очистка фильтров

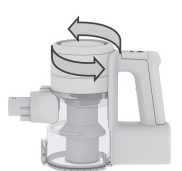

1. Открутите крышку пылесборника

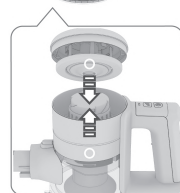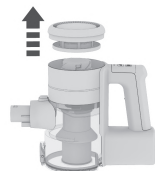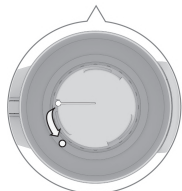


2. Отсоедините HEPA-фильтр от корпуса пылесоса
3. Очистите HEPA-фильтр от пыли и загрязнений.

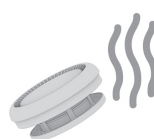


4. Этот фильтр можно промывать водой. Дайте фильтру полностью высохнуть, прежде чем поместить его обратно в пылесборник

Очистка контейнера

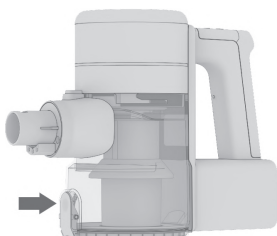

1. Чтобы очистить пылесборник, нажмите кнопку для очистки контейнера
2. Откройте контейнер, вытряхните пыль

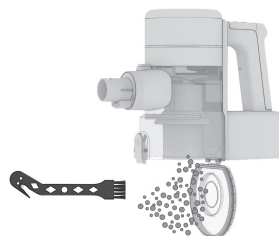


3. Используйте щетку для очистки контейнера, чтобы счистить пыль
4. Закройте крышку контейнера.


| Рекомендуется очищать пылесборник после каждого использования

Очистка турбощетки

На боковой стороне турбощетки имеется крышка ролика.




1. Потяните крышку ролика рукой, чтобы достать щетку

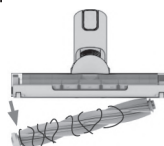

2. После чего щетку можно снять



3. Для очищения турбощеткой используйте лезвие щетки для очистки, чтобы срезать намотанные волосы и другой мусор

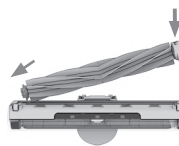

5. Убедитесь, что ролик полностью высох, прежде чем устанавливать его обратно в устройство

4. Вы можете вымыть ролик теплой водой с мылом

6. Вставьте турбощетку на место

| Не мойте ролик установленным в щетке

Технические характеристики

Номинальное напряжение	22,2 В
Номинальная мощность	250 Вт
Емкость аккумулятора	2000 мАч
Емкость пылесборника	0,6 л
Емкость насадки для влажной уборки	200 мл
Время зарядки	4—5 ч
Время работы	15—45 мин
Параметры адаптера:	
вход	100—240 В ~ 50 Гц
выход	26 В; 0,5 А Макс
Вес нетто собранного изделия	2 кг

Возможные неполадки и способы их устранения

Световая индикация на корпусе устройства

Проблема

Перегрузка по максимальному току/короткое замыкание главного двигателя

Перегрузка по току/короткое замыкание щеток двигателя

Защита от холостого хода (главный двигатель)

Перегрузка по напряжению/току адаптера

Отключение аккумуляторного блока при минимальном напряжении 2,75 В

Защита аккумулятора от низкого напряжения

Короткое замыкание или разрыв цепи терморезистора с отрицательным ТКС

Световой сигнал

Красный индикатор загорается на 10 секунд, при этом изделие перестает работать (нажатием выключателя при горящем индикаторе изделие не включится)

Красный и синий индикаторы мигают попеременно (главный двигатель работает нормально)

Синий индикатор загорается на 2 секунды, затем красный индикатор в течение 3 секунд мигает с частотой 2 Гц (6 раз), после чего система выключается

Красный индикатор мигает 10 раз с частотой 1 Гц

Красный индикатор мигает в течение 10 секунд 2 Гц (20 раз). После каждого выключения мигает синий индикатор

Когда напряжение аккумуляторного блока меньше или равно 14 В, аккумуляторный блок не будет заряжаться и красный индикатор мигает 10 раз с частотой 2 Гц

Если аккумуляторный блок не заряжен или разряжен, красный индикатор мигает 14 раз с частотой 2 Гц

Если неисправность не удастся решить самостоятельно, необходимо обратиться к продавцу изделия или на горячую линию импортера по телефону 8 800 755-56-29 или e-mail garotdel@mail.ru

Правила хранения и реализации

Изделие должно храниться в помещении при температуре воздуха от – 20° С до +40° С и относительной влажности воздуха до 80 %.

В помещениях, где хранятся изделия, не должно быть паров кислот, щелочей и других химически активных веществ, пары или газы которых могут вызвать коррозию. Реализация осуществляется в соответствии с договорами на поставку.

Правила транспортировки

Изделие и носители данных в упаковке могут транспортироваться автомобильным, железнодорожным, морским и авиационным (в герметизированных отсеках) видами транспорта на любое расстояние, при условии защиты их от грязи и атмосферных осадков.

Транспортировка должна осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта. Размещение и крепление транспортной тары с упакованными изделиями в транспортных средствах должны обеспечивать ее устойчивое положение и не допускать перемещения во время транспортировки.

Сертификация и гарантия

Gutrend VertiQ соответствует требованиям TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, TP EAЭС 037/2016.

Гарантия действует при условии соблюдения следующих условий:

- не нарушены правила и условия эксплуатации, изложенные в документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием;
- отсутствуют механические повреждения, следы неквалифицированного ремонта, изменений конструкции или схемы изделия, возникшие после передачи товара потребителю;
- отсутствуют повреждения или неисправности, вызванные пожаром, молнией или другими природными явлениями, умышленными или неосторожными действиями, небрежным обращением, воздействием высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и пр.;
- наличия целостной маркировки с серийным номером и моделью изделия.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы (например, аккумуляторы), детали отделки и корпуса, аксессуары и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования, а также на документацию, прилагаемую к изделию.

Гарантийный период на изделие Gutrend VertiQ составляет 12 месяцев с даты приобретения товара.

Утилизация продукта



Этот символ на продукте или описании к нему указывает, что данный продукт не подлежит утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании срока службы. Для предотвращения возможного ущерба окружающей среде или здоровью человека, вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отделите этот продукт от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов.

Домашним потребителям следует связаться с розничным торговым представителем, у которого продукт был приобретен, или местными органами власти, для получения подробной информации о том, куда и как доставить данный прибор для экологически безопасной переработки.

Промышленным потребителям следует связаться с поставщиком и проверить сроки и условия контракта на закупку. Данный продукт не следует утилизировать совместно с другими коммерческими отходами.

Производитель

Jashen (Suzhou) Technology Co., Ltd

Адрес завода-изготовителя

№ 168 Yincang Road, Linhu,
Wuzhong District, Suzhou City,
Jiangsu, China

Сделано в КНР

Уполномоченное изготовителем лицо (импортер)

ООО «Р-Дистрибуция»

Адрес

Россия, 195267, г. Санкт-Петербург,
пр-кт Просвещения, дом № 86,
корпус 1, офис 12-Н

Телефон

8 800 500-94-57

Дата изготовления апрель 2024 г

Срок службы 4 года

Срок гарантии 12 месяцев

Kіріспе

Gutrend VertiQ таңдағаныңыз үшін рақмет!

Gutrend VertiQ тік шаңсорғыш-бұл Сіздің жайлылығыңыз үшін жасалған заманауи құрылғы!

Gutrend VertiQ тік шаңсорғышы Үй-жайлар мен жиһаздарды құрғақ және дымқыл тазалауға және үйіңізді таза ұстауға арналған.

Бұл құрылғы үйді жылдам жинау үшін тиімді шешімді ұсынады және артық күш салмай тазалықты сақтауға көмектеседі. Аспаптың жоғары өнімділігі, сапасы мен сенімділігі Сізге көптеген жылдар бойы үйіңіздегі тазалықтан рақаттануға көмектеседі.

Кең жиынтықталымы әртүрлі жинау түрлері үшін саптамалар таңдауын қамтамасыз етеді

- Еден жабындарын құрғақ жинауға арналған стандартты саптама.
- Ылғалды жинауға арналған модуль еден жуғышты оңай алмастыра алады.
- Жіңішке саңылаулы саптама қол жетімділігі ауыр жерлерді жинауға арналған.
- 1-де 2 слайдер-саптамасы қатты беттерді де, жұмсақ немесе сынғыш беттерді де тазалау үшін қолайлы.
- Жұмсақ жиһазға және матрастарға арналған саптама жиһазыңыздың тазалығын сақтайды.
- Құбыршек-саптама саптама мен шаңсорғыштың негізгі корпусы

арасындағы қашықтықты ұзартарды және корпуста саптамалардың ұзындығы жетпесе, қол жетімділігі ауыр жерлерді ыңғайлы жинауды қамтамасыз етеді.

- Құбырларды бүгуге арналған саптама жиһаздың астын тиімді жинауға көмектеседі.

Үш әртүрлі деңгейдегі жоғары қуат жинауды тиімді әрі тез аяқтауға және өзіңіз үшін бос уақытты босатуға көмектеседі.

Жеңіл салмағы және эргономикалық корпусы қолға артық салмақ түсірмейді, тіпті ұзақ уақыт бойы жинау кезінде жайлылықты қамтамасыз етеді. Gutrend VertiQ тік шаңсорғышы өзінің жеңілдігі мен ыңғайлы дизайны арқасында Сізге үйіңізді оңай әрі жылдам жинауға көмектеседі.

Тік шаңсорғыштың корпусы жоғары сапалы пластиктен жасалған, бұл оны ұзақ мерзімді және жағымды қолдануға мүмкіндік береді.

Құрылғының корпустағы батырмалармен интуитивті түсінікті басқаруы бар. Жинауды тоқтатпай, режимдерді оңай және бір қолмен қосу және ауыстырып-қосу ыңғайлы.

Енді бірнеше минуттан кейін қолды шаршататын ауыр және ыңғайсыз шаңсорғыштарды ұмыта аласыз. Gutrend VertiQ-пен Сіз шаршамай және ұзақ қолдануға дейін ыңғайсыздық сезімінсіз жинай аласыз.

Gutrend VertiQ тік шаңсорғышын пайдалану өте оңай, алайда осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият

зерделеп, құрылғымен жұмыс істеу жөніндегі онда көрсетілген талаптарды қадағалау қажет.

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін пайдаланар алдында «Қауіпсіздік шаралары» бөлімін мұқият оқып шығыңыз.

Бұйымды қолданудың алдында осы пайдалану нұсқаулығындағы барлық ақпаратпен мұқият танысыңыз. Бұйымды құрастыру жөніндегі нұсқаулықты ұстаныңыз. Осы нұсқаулықты сақтаңыз. Бұйымды үшінші тұлғаларға пайдалануға берген кезде осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты қоса беріңіз. Келтірілген нұсқаулықтарды сақтамау бұйымды зақымдауға немесе күрделі жарақатқа әкелуі мүмкін. Бұл бұйым тек тұрмыстық қолдануға арналған және өнеркәсіптік үй-жайларда немесе көшеде қолдануға арналмаған

Сақтық шаралары

- Ақаулықтарды болдырмау үшін, бұл бұйымды суды және басқа сұйықтықтарды сору үшін қолданбаңыз.
- Бұл бұйым физикалық, сенсорлық немесе менталды бұзылуы бар адамдарға, сондай-ақ тиісті тәжірибесі мен білімі жоқ адамдарға (балаларды қоса алғанда) қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету мақсатында сүйемелдеусіз және бақылаусыз жарамсыз.
- Бұл бұйым тек құрғақ үй-жайда қолдануға жарамды, оны көшеге шығармаңыз және ылғалды үй-жайларда қолданбаңыз. Электр тогымен зақымдануды болдырмау үшін ашасын немесе бұйымның кернеу астындағы кез келген бөлігін дымқыл қолмен ұстамаңыз. Егер құрылғы немесе аша зақымдалса, бұйымды дереу сөндіріңіз. Зиян келтірмеу үшін қосымша нұсқаулар алу және бұйымды ауыстыру үшін біздің білікті қызмет көрсетушіге хабарласыңыз.
- Бұйымды суға батырмаңыз және құрылғының қысқаша тұйықталуды болдырмау үшін корпусқа суды шашыратпаңыз.
- Бұйымның ауа арналарына және жылжымалы бөліктеріне ұзын шаштың, еркін киімнің, саусақтар мен басқа дене мүшелерінің түсуін болдырмаңыз. Вакуумды түтік-ті, сорғыш және басқа саптамаларды көзіңізге немесе құлағыңызға жақындатпаңыз және аузыңызға алмаңыз.
- Бұйымды пайдалану кезінде қозғалтқыштың ағып кетуі немесе қызып кетуі, сондай-ақ корпусың қызып кетуі, ерекше дыбыстар, иіс, әлсіз сору және т.б. сияқты ауытқулар анықталса, бұйымды дереу өшіріңіз. Біздің білікті қызмет көрсететін қызметкерлерімізге жүгініңіз.
- Бұйымды қуаттау үшін арнайы жеткізілетін бейімдегішті қолданыңыз. Басқа типті бейімдегіштерді қолдану аккумулятордың істен шығуына немесе қатты қызып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Желідегі кернеу бұйымның техникалық сипаттамаларындағы керне-

уге сәйкес келетініне және розетка жерге тұйықталғанына көз жеткізіңіз.

- Егер Сіз осы бұйымды ұзақ уақыт бойы қолданбасаңыз, қуатын сөндіріңіз және бейімдегішті розеткадан суырыңыз.
- Бұйымды қолданғаннан кейін оны құрғақ жерде сақтаңыз. Ылғалды үй-жайларда қолдану оқшауламаны бұзуы және электр аспаптың қызмет ету мерзімін азайтуы мүмкін.
- Шаң жинағышты үнемі тексеріңіз және оны уақтылы тазартыңыз. Желдету саңылаулары жабылмағанын немесе бұғатталмағанын бақылаңыз, өйткені бұл сорудың тиімділігін азайтуы, қозғалтқыштың қызып кетуіне әкелуі және шаңсорғыштың қызмет ету мерзімін азайтуы мүмкін.
- Осы бұйымды тазалаған кезде майлағышты, жуғыш құралдарды, тегістеу құралдарын және т.б. қолданбаңыз.
- Бұйым сынған кезде оны өз бетінше жөндемеңіз. Көмек алу үшін біздің сервистік қызмет көрсету бөлімімізге жүгініңіз.
- Жүгінген кезде компаниямызға бұйымның осы айрықшаламасында көрсетілген барлық техникалық және басқа деректерді хабарлаңыз. Компания ақаулық себептері туралы соңғы қорытынды жасау құқығын сақтайды.

Мыналарды сорып алуға тыйым салынады

- ыстық қоқыс (өшпеген тұқыл, сіріңке, сөнбеген күл және т.б.);
- тұрмыстық жағдайларда кездеспейтін ұнтақ тәрізді заттар (мысалы, әктас, цемент, сүрек жоңқасы, гипс ұнтағы, күл, тонер және т.б.);
- ірі өткір фрагменттер (шынылар, шегелер, түйреуіштер және т.б.);
- қауіпті материалдар (мысалы, еріткіштер, қақты кетіру құралдары және т.б.);
- химиялық заттар (мысалы, қышқылдар, жуғыш құралдар және т.б.);
- жеңіл тұтанатын және жарылу қаупі бар сұйықтықтар (бензин, спирті бар өнімдер);
- физикалық қасиеттері анықталмаған басқа заттар.

Li-Ion АКБ қолдану ережелері мен шектеулері

Бұл құрылғыда сыйымдылығы 2000 мАсағ литий-ионды аккумуляторлық батарея қолданылады.


- Жиынтықталымға кіретін немесе компанияның ресми өкілдігінде сатып алынған түпнұсқа аккумуляторлық батареяны ғана қолданыңыз.
- Аккумулятордың қызметін ұзарту үшін, құрылғы тазаламаса, құрылғыны зарядтау станциясында ұстаңыз.
- Егер құрылғы ұзақ уақыт бойы қолданылмаса және зарядтау станциясында тұрмаса, АКБ алып тастаңыз.
- Жаңа батареяны қолданудың немесе ұзақ уақыт сақтаудан кейін бірінші қолданудың алдында батареяны толықтай қуаттаңыз.
- Құрылғыны және аккумуляторлық батареяны құрғақ салқын жерде ұстаңыз.
- Аккумуляторлық батареяны өртемеңіз және жоғары температуралардың әсеріне ұшыратпаңыз, өйткені ол жарылуы мүмкін.
- Аккумулятордан немесе аккумулятор элементтерінен жылыстау экстремалды шарттарда болуы мүмкін. Аккумулятордан ағатын сұйықтықтарды ұстамаңыз. Егер сұйықтық теріге тисе, оны дереу сабынды сумен жуыңыз. Егер сұйықтық көзге тисе, дереу таза сумен кемінде 10 минут бойы жуыңыз және медициналық көмекке жүгініңіз.
- Тиындар, кілттер, шегелер немесе бұрамашегелер сияқты ұсақ металл заттармен батареяның жанасуын болдырмаңыз.
- Li-ion батареяны кәдеге жарату қауіпсіздік ережелеріне сәйкес орындалуы тиіс.
- Қауіпсіздік техникасы мен пайдалану жөнінде мәселелер туындаса info@gutrend.com мекенжайына жазыңыз.

Жиынтықтамасы

данадағы саны



Ол неден тұрады

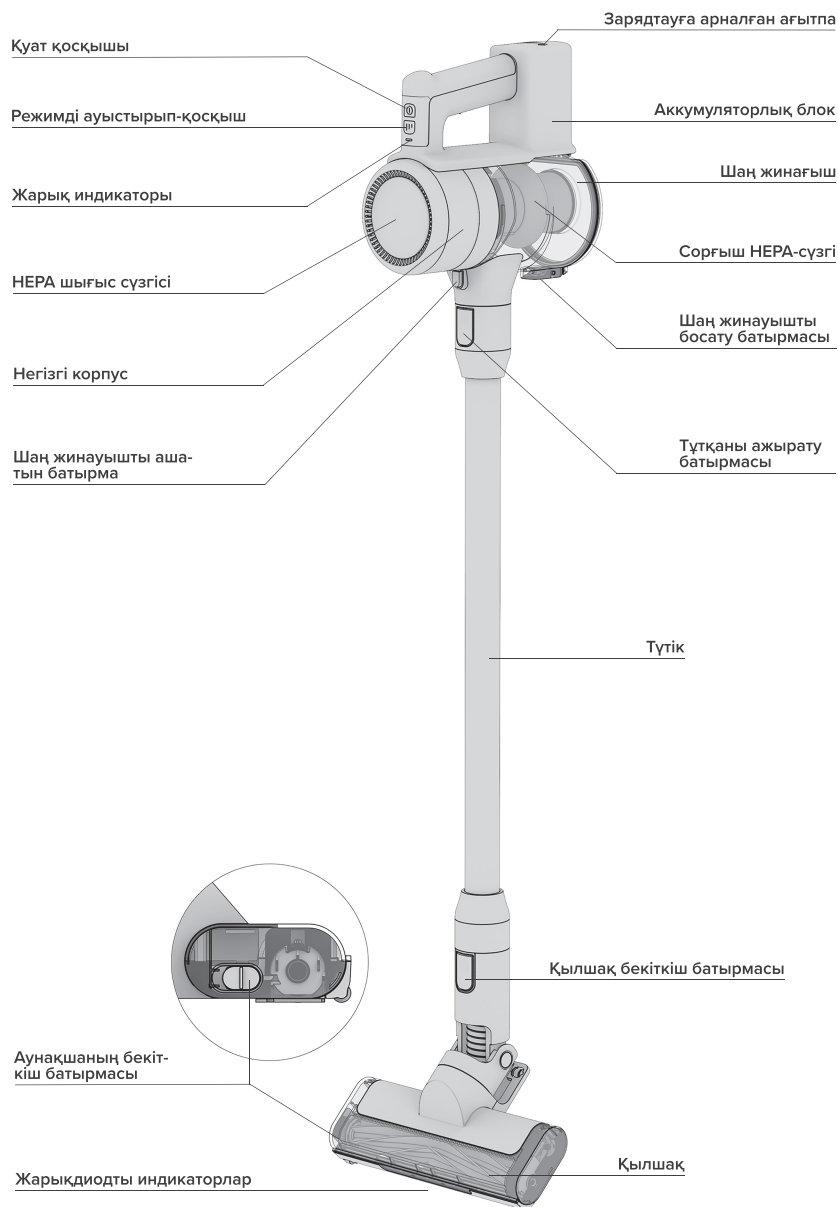

Пайдалану

Жұмысқа дайындық және қолдану

Тік шаңсорғыш пен саптамалардың қаптамасын ашыңыз, барлық қаптау материалдарын алып тастаңыз.

Тік шаңсорғышты жинау

1. Шаң жинауышты шаңсорғыштың корпусына шертпек дыбысы естілгенше салыңыз
2. Құрылғыны еңкейту үшін құбырды бүгуге арналған саптаманы салыңыз
3. Түтікті шаңсорғыштың корпусына шертпек дыбысы естілгенше салыңыз



Құбырды бүгу үшін саптамадағы түймені басыңыз




Тік шаңсорғыш бүгілген күйде



Түтікті қайтадан тік күйге келтіру үшін оны басылғанша түзетіңіз


4. Түтікті турбоқылшаққа шертпек дыбысы естілгенше салыңыз

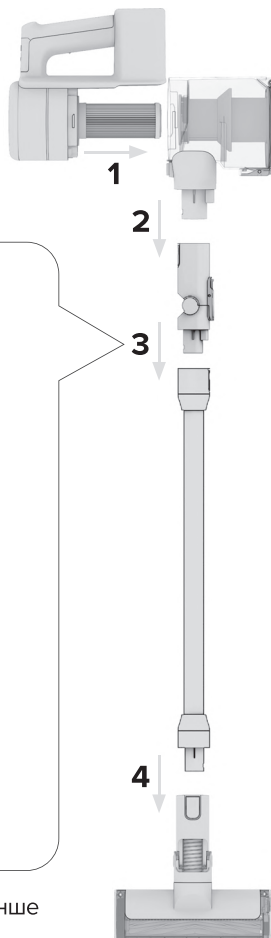

Қабырғалық сақтау модулін орнату


Қолдану ыңғайлылығы үшін осы өнім шаңсорғышты қабырғаға ілуге мүмкіндік беретін қабырғалық бекітпемен жабдықталған.

Бекітпенің аксессуарларды қолданылмаған кезде сақтауға көмектесетін аксессуарларға арналған ұстағыштары бар. Оны жиынтыққа кіретін бұрамалармен бекітуге болады. Алдын ала сақтауға арналған бекітпені қабырғаға бекітіңіз.

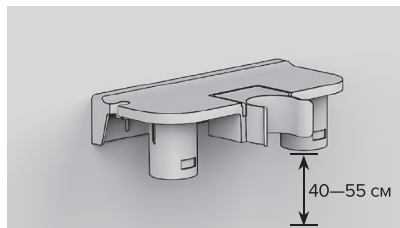


1. Бекітпені қабырғаға жақындатыңыз

2. Шаңсорғыш сақтау модулінде тұрақты тұруы үшін қарындашпен 40—55 см аспайтын биіктікте саңылаулар белгілеңіз

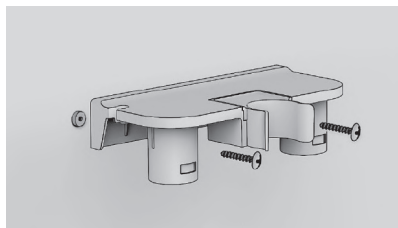


3. Қабырғада тесіктерді бұрғылап тесіңіз

4. Бұрамаларды бекітпенің саңылауларына салыңыз және тірелгенше тартыңыз

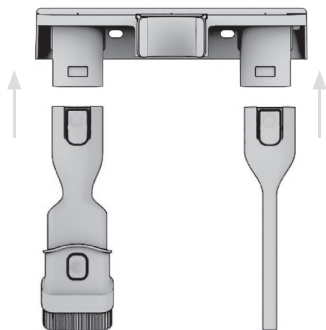


5. Жиналған шаңсорғышты және аксессуарларды қабырғалық бекітпеге салыңыз

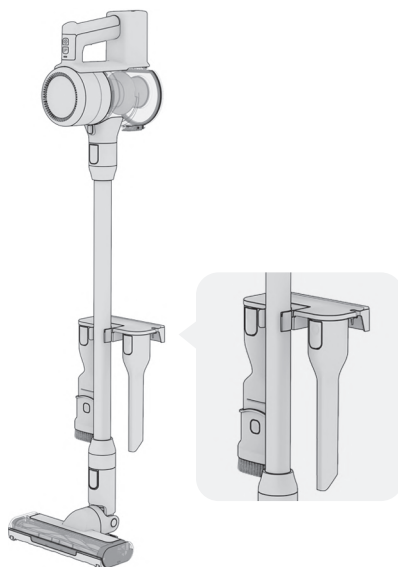


Зарядтау режимі




1. Құрылғыны сақтау модуліне орнатыңыз

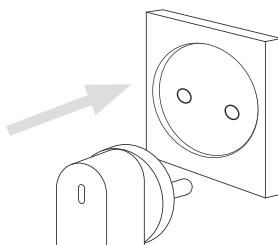

2. Бейімдегішті розеткаға салыңыз

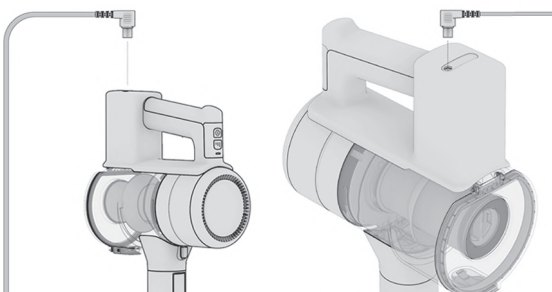

3. Бейімдегішті аспап тұтқасындағы жалғағышқа қосыңыз

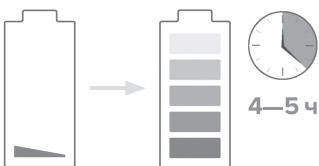

4. Батарея күйінің индикаторы көк түспен жыпылықтайды. Батареяны толық зарядтау $\approx$ 4—5 сағат



5. Зарядтаудан кейін индикатор көк болып қалады

Құрылғыны басқару

Тік шаңсорғыштың жұмысын басқару интуитивті оңай және түсінікті. Шаңсорғыш толықтай зарядталған соң, құрылғыны қосу және/немесе сөндіру үшін шаңсорғыш корпусында қосу батырмасын басыңыз. Батырмадағы жарық индикаторы көк түспен жанады.

Сіз қуатты басқару батырмасын басып, ең аз, орташа және ең көп қуат арасында ауыса аласыз. Қуат деңгейін тиісті батырманы басып кез келген сәтте реттей аласыз.

Әрбір қуат режимінің батырмадағы тиісті индикацияға ие. Индикатор батырмада көк түспен жанады.

Қуаты таусылған кезде индикатор сөндіруге дейін 10 секунд бұрын қызыл түспен жанады.

Саптамаларды қолдану

Шаңсорғышты қолданған кезде саптамаларды тікелей қоса аласыз.

Жиынтыққа негізгі саптама, жіңішке саңылаулы саптама, 1-де 2 слайдер-саптамасы, ылғалды жинауға арналған саптама, ұзартқыш-саптама, жиылмалы құбыр кіреді.

Негізгі саптама

Гибридті қылшағы бар маневрлі және ықшам орталық саптамасы кілемдерді де, тегіс еден жабындарын да тазалау үшін өте қолайлы.

Негізгі саптама жарқын LED-көмескі жарықпен жабдықталған. Жарықдиодты көмескі жарығы арқасында сымсыз тік шаңсорғыш әрбір қараңғы бұрышты оңай жинауға көмектеседі: Сіз жарық түспейтін жерлерді, мысалы, кереуеттің немесе диванның астын көре аласыз және шаңды жинай аласыз.



Жұмсақ жиһазға және матрастарға арналған саптама

Жұмсақ жиһазға және матрастарға арналған саптама — бұл матрастан бүкіл тоқыма шаңды сорып алатын және жұмсақ жиһазды қаптау, сондай-ақ тірі ағзаларды (мысалы, төсек-орын кенелері) болдырмауда тиімді қуатты шүмегі бар саптама.



Жіңішке саңылаулы саптама

Қолжетімділігі қиын жерлерді: жәшіктерді, бұрыштарды немесе жиһаздағы және тегіс емес бедері бар кеңістіктердегі қуыстарды тазалауға арналған жіңішке саңылаулы саптама.

Жіңішке саңылаулы саптаманы кез келген шкафтан, терезе алдындағы тақтайдан, диваннан, үстелдің үстіңгі тақтайынан шаңды жинау және бұрыштардағы қол жеткізу қиын батпақты жинап алу үшін шаңсорғышты ауа жинағышына жалғаңыз.



1-де 2 слайдер-саптама

1-де 2 слайдер-саптама — жиһаз немесе қатты жабындар үшін. Жылжымалы түкті саптамасы техника, мониторлар, гүлсауыттар және шыны заттар сияқты сынғыш заттарды тырнап алмай шаңсорғышпен тазалауға көмектеседі.

Үлкенірек құрамдас саптаманы ірі қоқысты сорып алу, жұмсақ жиһазды, сынғыш заттар мен техниканы оларды зақымдап алмай тазалау үшін шаңсорғышқа жалғаңыз.



Ұзартқыш саптама

Таңдалған саптама мен шаңсорғыш корпусы арасындағы қашықтықты ұзартатын құбыршек, егер тік шаңсорғыштың негізгі корпусының ұзындығы жетпесе, тегіс емес бедері бар қол жетімділігі қиын жерлерді тазалауға көмектеседі.

Ұзартқыш-құбыршек те ұзақ тазалау кезінде негізгі саптаманы үнемі қолыңызда ұстап тұрудан арылтады.

Негізгі саптама кереуетте жатса, марасты шаңсорғышпен тазалау үшін құбыршекті шаңсорғышқа және жұмсақ жиһазға арналған саптаманы құбыршекке жалғаңыз.



Жиылмалы құбыр

Жиһаздың астын және қолжетімділігі қиын жерлерді тазалау ыңғайлылығы үшін негізгі құбырда Сіз жиһаздың астын баяу және оңай жинауыңыз үшін жиналу функциясы бар. Жиылмалы құбырдың көптеген артықшылықтары бар. Ол кереуеттің және шкафтарың астындағы кеңістікті еңкеймей және тізеңізді бүкпей оңай тазалауға көмектеседі. Жиылмалы түтікті қолдану тазалау кезінде дененің



дұрыс емес қалпымен байланысты ықтимал жарақаттар мен артық жүктемелерді болдырмауға да көмектеседі.

Ылғалды тазалауға арналған саптама


2 микрофибрасы және 200 мл-ге контейнері бар ылғалды тазалауға арналған саптама уақытты және күшті үнемдейді.



Сіз бір уақытта шаңды сорып аласыз және еденді жуасыз. Су контейнерден шүберекке біркелкі таралады, соның арқасында шүберекті алып тастап, дымқылдаудың қажеті жоқ.

Негізгі саптамамен шаңды бір уақытта сорып алу 1-де 2 тазалау әсерін жасайды, сондықтан ылғалды тазалау оңай және тиімді болады.

Негізгі саптаманы ылғалды тазалауға арналған саптамадағы ойықтарға салыңыз.

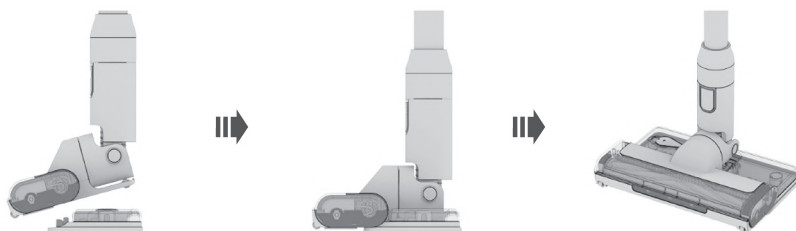

Қуат режимдері

Тік шаңсорғышта үш қуат режимі қарастырылған.

Ең көп режим

Бұл режимде құрылғы 250 Вт қуатымен шаңды сорып алады. Құрылғы мұндай режимде ең көбі 15 мин. жұмыс істейді. Ең көп қуат режимі қатты ластану түрлері үшін қолайлы.

Орташа/автоматты режим

Бұл режимде құрылғы ластануларға байланысты қуат деңгейін автоматты түрде реттейді. Құрылғы мұндай режимде ең көбі 25 мин. жұмыс істейді. Орташа қуат режимі аздаған ластану түрлері үшін қолайлы.

Ең аз режим

Бұл режимде құрылғы 45 Вт қуатымен шаңды сорып алады. Құрылғы мұндай режимде шамамен 45 мин жұмыс істейді. Ең аз қуат режимі жеңіл ластану түрлері мен тазалықты сақтау үшін қолайлы.

Құрылғыға күтім жасау


Тазалау мен күту

- Құрылғыны тазарту үшін абразивті ысқыштарды, ұнтақтарды немесе тазарту құрылғыларын қолданбаңыз.
- Аспаптың сыртқы бетін тазалау үшін жұмсақ, дымқыл және таза шүберекті қолданыңыз.
- Шаңсорғышқа судың тиюіне жол бермеңіз.
- Аспапты салқын құрғақ, балалардың қолдары жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Құрылғыны суға батырмаңыз және оның бөліктерін ыдыс-аяқ жуатын машинада жумаңыз.

Контейнерді, сүзгілерді және турбоқылшақты тазалау




1. Контейнерді бұғаттан босату үшін құрылғы корпусындағы көрсетілген батырманы басыңыз

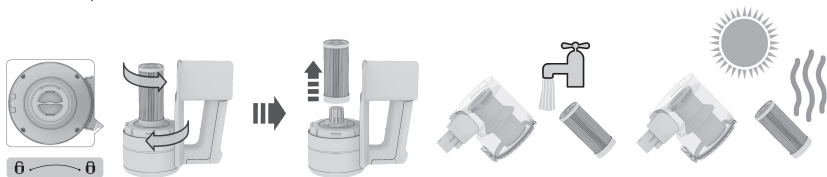



2. Аспаптан төменгі және басқа жаққа тартып, оны алып тастаңыз

3. Бөлшектерді шайыңыз және құрғатыңыз


Сүзгілерді тазарту

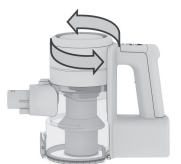

1. Откройте крыш-
капағын бұрап
алыңыз

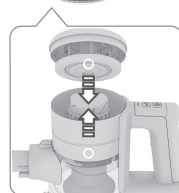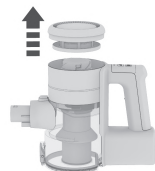


2. HEPA-сүзгіні
шаңсорғыштың
корпусынан
ажыратыңыз.
3. HEPA-сүзгіні шаңнан
және ластанулар-
дан тазалаңыз.

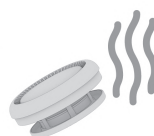


4. Бұл сүзгіні сумен шаю
керек.
Оны қайтадан шаң
жинағышқа салудың
алдында сүзгіні
толықтай кептіріңіз.

Контейнерді тазалау

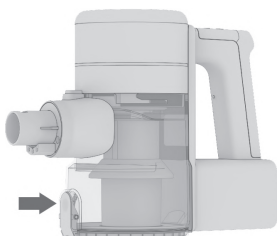

1. Шаң жинаушыны тазалау үшін
контейнерді тазалау батырмасын
басыңыз
2. Контейнерді ашыңыз, шаңды сіл-
кіңіз

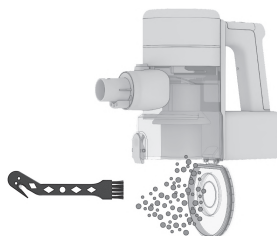


3. Контейнерді тазалау, шаңды таза-
лау үшін қылшақты қолданыңыз
4. Контейнердің қақпағын жабыңыз


| Қолданған сайын шаң жинаушыны тазалау ұсынылады

Турбоқылшақты тазалау

Турбоқылшақтың бүйір жағында аунақшаның қақпағы бар.




1. Нақшаның қақпағын қолмен тартаңыз.

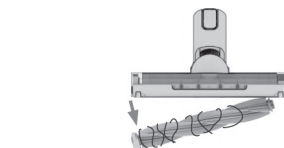

2. Одан кейін қылшақты алып тастауға болады.



3. Турбоқылшақты тазалау үшін оралған шаштарды және басқа қоқысты кесу үшін тазалауға арналған қылшақтың жүзін қолданыңыз.

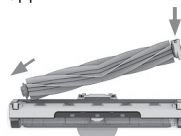

5. Оны қайтадан құрылғыға орнатпас бұрын аунақшаның толықтай кепкеніне көз жеткізіңіз.

4. Сіз аунақшаны жылы сабынды сумен жуа аласыз.

6. Турбоқылшақты орнына салыңыз.

| *Қылшаққа орнатылған аунақшаны жумаңыз*

Техникалық сипаттамалары

Номиналды кернеуі	22,2 В
Номиналды қуат	250 Вт
Акумулятор сыйымдылығы	2000 мАсағ
Шаң жинағыштың сыйымдылығы	0,6 л
Ылғалды тазалауға арналған саптаманың сыйымдылығы	200 мл
Зарядтау уақыты	4—5 сағ
Жұмыс уақыты	15—45 мин
Бейімдегіштің параметрлері:	
кіру	100—240 В ~ 50 Гц
шығу	26 В; 0,5 А Макс
Жиналған бұйымның таза салмағы	2 кг

Ықтимал ақаулар мен оларды жою тәсілдері

Құрылғы корпусындағы жарық индикациясы

Мәселе

Ең көп ток бойынша артық жүктеме/бас қозғалтқыштың қысқаша тұйықталуы

Ток бойынша артық жүктеме/қозғалтқыш қылшақтарының қысқаша тұйықталуы

Ток бойынша артық жүктеме/қозғалтқыш қылшақтарының қысқаша тұйықталуы

Бейімдегіштің кернеуі/тогы бойынша артық жүктеме

2,75 В ең төмен кернеуі кезінде аккумуляторлық блокты сөндіру

Аккумуляторды төмен кернеуден қорғау

Теріс КТК бар терморезистор тізбегінің қысқаша тұйықталуы немесе үзілуі

Желілік дабыл

Қызыл индикатор 10 секундқа жанады, бұл ретте бұйым жұмысын тоқтатады (индикатор жанып тұрған кезде ажыратқышты басқан кезде бұйым қосылмайды)

Қызыл және көк индикаторлар кезектесіп жанып-сөнеді (бас қозғалтқыш қалыпты жұмыс істейді)

Көк индикатор 2 секундқа жанады, кейін қызыл индикатор 3 секунд бойы 2 Гц жиілігімен (6 рет) жанып-сөнеді, содан кейін жүйе сөндіріледі

Қызыл индикатор 1 Гц жиілігімен 10 рет жанып-сөнеді

Қызыл индикатор 10 секунд 2 Гц (20 рет) бойы жанып-сөнеді. Әрбір сөндіргеннен кейін көк индикатор жанып-сөнеді

Аккумуляторлық блоктың кернеуі 14 В кем немесе тең болса, аккумуляторлық блок зарядталмайды және қызыл индикатор 2 Гц жиілігімен 10 рет жанып сөнеді

Егер аккумуляторлық блок зарядталмаса немесе қуаты таусылса, қызыл индикатор 2 Гц жиілігімен 14 рет жанып-сөнеді

Егер ақаулықты өз бетінше шешу мүмкін болмаса, бұйымды сатушыға немесе 8 800 755-56-29 телефоны бойынша импорттаушының жедел желісіне немесе e-mail: garotdel@mail.ru жүгіну қажет

Сақтау және сату қағидалары

Бұйым ауа температурасы -20°C тан $+40^{\circ}\text{C}$ -қа дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80% дейінгі үй-жайда сақталуы тиіс.

Бұйымдар сақталатын бөлмелерде булары немесе газдары коррозия тудыруы мүмкін қышқылдардың, сілтілердің және басқа да химиялық белсенді заттардың буы болмауы тиіс.

Сату жеткізуге жасалған келісім шарттарға сәйкес жүзеге асырылады.

Тасымалдау қағидалары

Қаптамадағы бұйымдар мен деректер тасығыштар автомобиль, теміржол, теңіз және авиациялық (саңылаусыздандырылған бөліктерде) көлік түрлерімен оларды ластанудан және атмосфералық жауын-шашыннан қорғау шартымен кез келген қашықтыққа тасымалдануы мүмкін.

Тасымалдау көліктің әр түрінде қолданылатын тасымалдау ережелеріне сәйкес жүзеге асырылуы керек. Қапталған бұйымдары бар тасымалдау ыдысын көлік құралдарына орналастыру және бекіту, оның орнықты орналасуын қамтамасыз етуге және тасымалдау кезінде орын ауыстыруға жол бермеуге тиіс.

Сертификаттау және кепілдік

Gutrend VertiQ KO TP 004/2011, KO TP 020/2011, ЕАЭО TP 037/2016 сәйкес келеді.

Кепілдік келесі шарттар сақталған жағдайда қолданылады:

- тұтынушыға бұйыммен жиынтықта берілетін құжаттамада баяндалған пайдалану қағидалары мен шарттары бұзылмаған;
- тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған механикалық зақымданулар, біліксіз жөндеу іздері болмаса, бұйымның құралымы немесе сызбасы өзгермесе;
- өрттен, найзағайдан немесе басқа табиғи құбылыстардан, қасақана немесе абайсыз әрекеттерден, абайсызда жұмыс істеуден, жоғары немесе төмен температураның әсерінен, тоттанудан, тотығудан, бұйымның ішіне бөгде нәрселердің, заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және т. б. түсуінен туындаған зақым немесе ақаулар жоқ;
- бұйымның сериялық нөмірі мен үлгісі бар тұтас таңбалаудың болуы.

Кепілдік міндеттемелері шығыс материалдарына (мысалы, аккумуляторлар), әрлеу және корпус бөлшектеріне, аксессуарларға және пайдалану мерзімі шектеулі басқа да бөлшектерге, сондай-ақ бұйымға қоса берілетін құжаттамаға қолданылмайды.

Gutrend VertiQ бұйымының кепілдік мерзімі тауарды сатып алған күнен бастап 12 айды құрайды

Өнімді тиісті кәдеге жарату



Өнімдегі немесе оның сипаттамасындағы бұл таңба бұл өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін басқа үй қалдықтарымен бірге кәдеге жаратуға жатқызылмайтынын көрсетеді. Қалдықтарды бақылау — сиз кәдеге жарату салдарынан қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына ықтимал зиян келтірудің алдын алу үшін осы өнімді қалдықтардың басқа түрлерінен бөліп, оны материалдық ресурстарды ұтымды қайта пайдалану үшін тиісті түрде кәдеге жаратыңыз.

Үй тұтынушылары бұл аспапты экологиялық қауіпсіз қайта өңдеу үшін қайда және қалай жеткізу керектігі туралы толық ақпарат алу үшін өнімді сатып алған бөлшек сауда өкіліне немесе жергілікті билік органына хабарласуы тиіс.

Өнеркәсіптік тұтынушылар жеткізушімен байланысып, сатып алу келісімшартының мерзімдері мен шарттарын тексеруі тиіс. Бұл өнімді басқа коммерциялық қалдықтармен бірге кәдеге жаратуға болмайды.

Өндіруші

Jashen (Suzhou) Technology Co., Ltd

Өндіруші зауыттың мекенжайы

№ 168 Yincang Road, Linhu,
Wuzhong District, Suzhou City,
Jiangsu, China

ҚХР-да жасалған

Дайындаушы уәкілеттік берген тұлға (импорттаушы)

«Р-Дистрибуция» ЖШҚ

Мекенжайы

Ресей, 195267, Санкт-Петербург қ.,
Просвещение даңғылы, № 86-үй,
1-ғимарат, 12-Н кеңсе

Телефон

8 800 500-94-57

Дайындалған күні 2024 ж сәуір айы

Қолдану мерзімі 4 жыл

Кепілдік мерзімі 12 ай

EAC