

**TCL**

ТЕЛЕВИЗОР ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ

**androidtv**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

S5200/S5400A/S5400AF/S65A Series

Рисунки и иллюстрации в данном руководстве пользователя предназначены только для справки и могут отличаться от реального внешнего вида продукции. Дизайн и характеристики продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

# Содержание

## Глава 1: Общие сведения

Меры предосторожности .....	3
Предупреждение .....	3
Продукция.....	3
Электропитание и вилка.....	3
Шнур питания и сигнальный кабель.....	4
Рабочая среда.....	4
Очистка.....	4
<b>Разъемы .....</b>	<b>5</b>
<b>Функции дистанционного управления .....</b>	<b>6</b>

## Глава 2: Начало работы

<b>Включение .....</b>	<b>8</b>
<b>Выключение .....</b>	<b>8</b>
<b>Подключение к Интернету.....</b>	<b>9</b>
Кнопки телевизора .....	10
Начальная настройка.....	10

## Глава 3: Основные операции с телевизором

Доступ к каналам .....	11
Просмотр подключенных устройств.....	11
Регулировка громкости.....	11
Доступ к домашней странице Smart TV .....	11
Доступ к TCL Channel .....	11
Использование меню расширенных настроек системы.....	12
Использование меню настроек телевизора ....	12

## Глава 4: Другие возможности телевизора

Настройка каналов .....	13
<b>Общий интерфейс .....</b>	<b>13</b>
Использование функции общего интерфейса ...	13
Доступ к службам общего интерфейса .....	13
<b>Использование субтитров .....</b>	<b>13</b>
Включение / выключение субтитров .....	14
Включение выбора языков субтитров на цифровых телеканалах .....	14

Выбор типа субтитров на цифровых телеканалах.....	14
---	----

## Использование телетекста.....

Выбор языка отображения страницы декодирования .....	14
--	----

Язык цифрового телетекста .....	14
---------------------------------	----

## Использование функции быстрого запуска ...

<b>Включение по сети .....</b>	<b>15</b>
--------------------------------	-----------

## Управление бытовой электроникой (CEC).....

Включение или отключение СЕС.....	15
-----------------------------------	----

Использование автоматического включения.....	15
--	----

Использование автоматического ожидания.....	15
---	----

## Использование EPG (Электронный телегид) .....

<b>Функция Bluetooth .....</b>	<b>16</b>
--------------------------------	-----------

Сброс настроек .....	16
----------------------	----

## Пароль в родительском контроле .....

16
----

## Глава 5: Другая информация

Проблемы и решения.....	17
-------------------------	----

Устранение неисправностей.....	19
--------------------------------	----

Комплектация .....	19
--------------------	----

<b>Юридическое Заявление .....</b>	<b>20</b>
------------------------------------	-----------

Монтаж подставки .....	21
------------------------	----

Технические характеристики.....	22
---------------------------------	----

# Глава 1

# Общие сведения

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на телевизор TCL цветного изображения с жидкокристаллическим экраном, предназначенный для приема сигналов вещательного телевидения и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации.

## Меры предосторожности

Перед использованием устройства прочтите все инструкции. Сохраните эти инструкции для использования в будущем.

## Предупреждение

Телевизор может упасть, что приведет к серьезным травмам или смерти. Многих травм, особенно у детей, можно избежать, приняв простые меры предосторожности, такие как:

- ВСЕГДА используйте шкафы или стойки или способы крепления, рекомендованные производителем телевизора.
- ВСЕГДА используйте мебель, которая может безопасно поддерживать телевизор.
- ВСЕГДА следите за тем, чтобы телевизор не выступал за край поддерживающей мебели.
- ВСЕГДА рассказывайте детям об опасности лазания по мебели и опасности телевизора или его элементов управления.
- ВСЕГДА прокладывайте провода и кабели, подключенные к телевизору, так, чтобы об них нельзя было споткнуться, потянуть или схватить.
- НИКОГДА не устанавливайте телевизор в нестабильном месте.
- НИКОГДА не размещайте телевизор на высокой мебели (например, шкафы или книжные шкафы) без крепления как мебели, так и телевизора к подходящей опоре.
- НИКОГДА не размещайте телевизор на ткани или других материалах, которые могут быть расположены между телевизором и поддерживающей мебелью.
- НИКОГДА не располагайте предметы, которые могут побудить детей забраться, например игрушки и пульт дистанционного управления, на верхнюю часть телевизора или мебель, на которой установлен телевизор.

При хранении и перемещении телевизора, должны применяться те же соображения, что и выше.

Данний символ указывает на то, что существует высокое напряжение во внутренней части. Любой контакт с каким-либо внутренним частям этого продукта является опасным.

 Данный символ указывает на то, что плавкий предохранитель может быть в нейтрали и источник питания должен быть отключен для обесточивания фазных проводов.

Если к изделию подключена внешняя антенна или кабельная система, убедитесь, что антенна или кабельная система заземлены квалифицированным специалистом, чтобы обеспечить дополнительную защиту от скачков напряжения и накопленных статических зарядов.

## Продукция

- Не закрывайте вентиляционные отверстия на задней крышке.
- Не проталкивайте какие-либо предметы в данное устройство через прорези в корпусе, так как они могут коснуться токоведущих частей или вызвать короткое замыкание, что может привести к пожару, поражению электрическим током или повреждению устройства.
- Не пытайтесь открыть корпус, так как это может привести к повреждению. Во внутренней части нет деталей, которые вы можете обслуживать самостоятельно. Поручите все обслуживание квалифицированному персоналу.
- Не касайтесь поверхности экрана пальцами, так как это может поцарапать или повредить экран телевизора.
- Не ударяйте по экрану телевизора с сильным давлением, так как это может серьезно повредить экран телевизора.

## Электропитание и вилка

- Отключайте устройство от сети в следующих случаях:
  - Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени.
  - Если шнур питания или розетка / вилка повреждены.
  - Следуйте инструкции по установке и настройке продукции. Неправильная установка и подключение телевизора, неправильное подключение внешних устройств может привести к его повреждению.

В этом случае отключите устройство от сети и обратитесь к обслуживающему персоналу.



# Общие сведения

- Если устройство подверглось удару или падению, и корпус был поврежден.
- Если в качестве отключающего устройства используется вилка или приборный соединитель, отключающее устройство должно оставаться легкодоступным.  
(\*Если в качестве отключающего устройства используется всеполюсный выключатель, он должен оставаться легкодоступным.)

## Шнур питания и сигнальный кабель

- Нельзя ставить какие-либо предметы на, или перекатывать их через шнур питания и сигнальный кабель.
- Предохраняйте шнур питания и сигнальный кабель от истирания и хождения по ним.
- Не допускается перегрузка шнура питания или розетки устройствами большой мощности.
- Не подвергайте шнур питания и сигнальный кабель воздействию влаги.
- Время выдержки телевизора при комнатной температуре до включения питания после транспортирования или хранения при пониженной температуре окружающей среды должно быть **не менее 5 часов**

## Рабочая среда

- Не помещайте устройство на неустойчивую тележку, опору или стол.
- Поместите устройство в место с хорошей вентиляцией.
- Не используйте устройство во влажных и холодных помещениях.
- Не подвергайте устройство чрезмерному нагреванию, например, прямому солнечному свету, огню и т.д., и нельзя ставить на устройство источники открытого огня, такие как зажженные свечи.
- Не допускайте попадания воды или брызг на устройство, и нельзя ставить на устройство предметы, наполненные жидкостью, например вазы.
- Не используйте устройство в пыльной среде.
- Рабочая Температура: +15°C...+35°C

Влажность при эксплуатации: 45% - 75%, без образования конденсата.

Температура хранения: +5°C...+40°C

Влажность при хранении: 10% - 90%, без образования конденсата.

## Очистка

- Удалите пыль с устройства, протерев экран и корпус мягкой чистой тканью или каким-либо специальным жидким очистителем.
- При очистке не прилагайте чрезмерных усилий к экрану.
- Не используйте воду или другие химические чистящие средства для очистки экрана, так как это может повредить поверхность экрана телевизора.

Здесь также применимы все другие правила обеспечения безопасности телевизора.


Можно использовать информацию по безопасности из любого руководства к нашим телевизорам.

**Примечание:** не все модели телевизоров можно устанавливать на стену. Кронштейн для настенного крепления не входит в комплект.)

# Общие сведения

## Разъемы

**Примечание:** Расположение и названия разъемов на телевизоре могут отличаться в зависимости от модели телевизора, и не все разъемы доступны на всех моделях.




### LAN

Данный разъем может использоваться для подключения к внешнему модему или сети.




### Разъем DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) (выход)

Данный разъем можно использовать для подключения совместимого цифрового аудиоприемника.

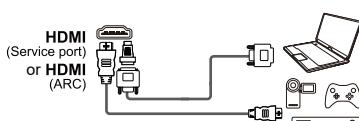

### Разъем HDMI (SERVICE PORT) или HDMI (ARC) (вход)

Разъем HDMI (мультимедийный интерфейс высокой четкости) можно использовать для подключения проигрывателя Blu-ray, ПК с установленной совместимой видеокартой, определенных DVD-плееров или совместимых цифровых декодеров. Данный разъем обеспечивает несжатое цифровое соединение, по которому передаются видео- и аудиоданные с помощью встроенного кабеля с мини-штекером.

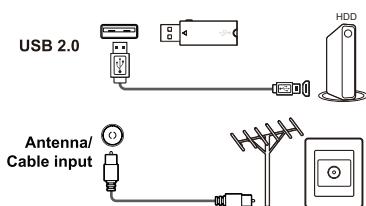


### Разъем USB2.0 (вход)

Данный разъем можно использовать для подключения USB - устройства.

**Примечание:** Количество разъемов USB на телевизоре может варьироваться в зависимости от модели телевизора.

### Разъем ANTENNA / CABLE INPUT (вход)

Данный разъем можно использовать для подключения внешней антенны или кабельной сети.

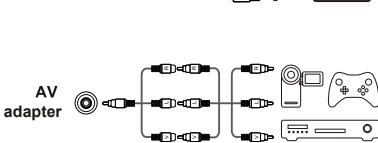

### Разъем адаптера AV IN

Разъем адаптера можно использовать для подключения приложенного кабеля адаптера AV к разъемам VIDEO и AUDIO L & R IN. Разъемы могут использоваться для подключения различного оборудования, включая видеомагнитофоны, видеокамеры, декодеры, спутниковые приемники, DVD-плееры или игровые приставки.


### Разъем для наушников (выход)

Данный разъем можно использовать для подключения наушников или стереонаушников.

**Предупреждение:** Чрезмерное звуковое давление в наушниках может вызвать потерю слуха.

### SATELLITE INPUT разъем (вход)

Этот разъем можно использовать для подключения коаксиального кабеля для приема сигнала от вашего приемника спутниковой связи.

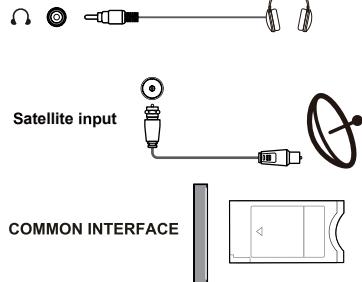

### COMMON INTERFACE разъем

Этот слот можно использовать для просмотра зашифрованных цифровых телеканалов, вставив CAM-модуль (модуль условного доступа) вместе со смарт-картой, предоставленной оператором услуг цифрового телевидения.

# Общие сведения

## Функции дистанционного управления

Большинство функций вашего телевизора доступны через меню, которые появляются на экране. Пульт дистанционного управления, поставляемый с вашим устройством, можно использовать для навигации по меню и настройки всех общих параметров.

**Примечания:** 1. Рисунки и иллюстрации в данном руководстве по эксплуатации предназначены только для справки и могут отличаться от реального внешнего вида продукта. 2. Тип пульта дистанционного управления может быть изменен без предварительного уведомления, см. Прилагаемый к телевизору пульт дистанционного управления. 3. Некоторые функции могут быть недоступны для некоторых моделей.



Circular  
D-Pad      OK

### Круговой джойстик

- ▣ Для выключения и включения звука.
- 켬 Включение ТВ или перевод ТВ в режим ожидания.
- Добавление объекта в WatchList (Список "избранное", доступно только в режиме Google TV).
- MICROPHONE Нажмите кнопку Assistant на пульте дистанционного управления, чтобы поговорить с голосовым помощником Google Assistant. (Доступно только в режиме Google TV и при нормальном сетевом подключении.)
- ⚙ Для отображения основного меню.
- Кнопки направления навигации (Up/Down/Left/Right) (вверх / вниз / влево / вправо).
- OK Подтвердить ввод или выбор.
- ◀ Вернуться в предыдущее меню или выйти из приложения.
- HOME Для доступа к домашней странице Google TV.
- TV Для доступа к электронному телегиду. (доступно только для цифровых каналов.)
- INPUT Для выбора источника входного сигнала.
- +/- Для управления громкостью.
- P+/P- Для переключения каналов.
- ≡ Для выполнения соответствующей функции, как показано на экране.
- FASTER Для отображения быстрой панели.
- REMOTE Для открытия виртуальной клавиатуры дистанционного управления, если она доступна.
- MAIN Для открытия главного экрана TCL на экране.
- IBI Для доступа к ИВИ.
- TCL CHANNEL Для доступа к TCL Channel.
- öKKO Для доступа к ОККО.
- KINOPONIKS Для доступа к КИНОПОИСК.
- WINK Для доступа к Wink.
- WEB Для доступа к Web.

Google и Google TV являются товарными знаками Google LLC.

### Примечания:


- К некоторым функциям можно получить доступ только с виртуальной клавиатурой пульта дистанционного управления, нажмите кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы отобразить ее и действовать соответствующим образом.
- Кнопки Приложения могут отличаться в зависимости от модели. Кнопка приложения используется для доступа к соответствующему Приложению.
- Google Assistant недоступен для некоторых языков и стран.

## - Как использовать пульт дистанционного управления

- a. Перед нажатием на кнопку Google Assistant вы должны сначала завершить сопряжение пульта дистанционного управления с телевизором.
- b. Функция Google Assistant доступна только для поиска контента из определенных приложений.
- c. Выберите необходимый язык из списка по пути  (Settings) > System > Language (Настройки > Система > Язык), чтобы успешно улучшить голосовой поиск.

## - Установка батареи

1. Нажмите, чтобы открыть заднюю крышку, как показано на рисунке.
2. Вставьте две батарейки AAA, соблюдая полярность, указанную на батарейном отсеке.
3. Установите заднюю крышку, как показано на рисунке.

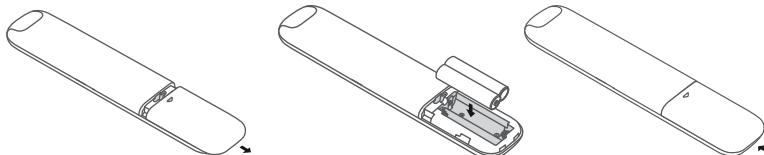

### ВНИМАНИЕ!

При неправильной установке литиевых батарей возможен взрыв.  
Батареи заменять батареями того же или аналогичного типа.

## Включение

Следуйте инструкциям на этой странице о том, как включить телевизор и пульт дистанционного управления, прежде чем перейти к следующим страницам, описывающим, как использовать процедуру настройки канала.

1. Вставьте две батарейки AAA в пульт дистанционного управления.

Меры предосторожности при использовании батарей:

- Используйте только батареи указанного типа.
- Обеспечьте правильность полярности.
- Не смешивайте новые и использованные батареи.
- Не используйте аккумуляторные батареи.
- Не подвергайте батареи чрезмерному нагреву, например, солнечному свету, огню и т.д., не бросайте их в огонь, не заряжайте и не пытайтесь открыть их, так как это может привести к их негерметичности или взрыву.
- Вывните батареи из пульта дистанционного управления, если вы не используете его в течение длительного времени.
- Следует обратить внимание на экологические аспекты утилизации батареи.

2. Подключите кабель питания СНАЧАЛА к телевизору, а ЗАТЕМ к разъему источника питания.

**Примечание:** Если к телевизору подключен кабель питания, подключайте его только к разъему источника питания.

Ваш телевизор следует подключать только к источнику переменного тока. Его нельзя подключать к источнику постоянного тока. Если вилка или кабель питания повреждены, ни при каких обстоятельствах не подключайте ее к разъему источника питания, так как существует опасность поражения электрическим током.

**Примечание:** Изображение на рисунке приведено только для справки, расположение разъема источника питания телевизора может отличаться в зависимости от его модели.

3. Подключите внешнюю антенну к разъему **ANTENNA/CABLE IN** на задней панели телевизора.

Антенный разъем (75 ОМ - VHF / UHF / кабель) можно использовать для подключения внешней антенны или другого оборудования.

**Примечание:**


- Если вы хотите получать сигнал от кабеля или кабельной приставки, подключите коаксиальный кабель к разъему **Antenna/Cable input** на задней панели телевизора.
- Если вы хотите получить сигнал от вашего спутникового приемника, подключите коаксиальный кабель к разъему **Satellite input** на задней панели телевизора.

4. При подключении кабеля питания в розетку телевизор включится или будет находиться в режиме ожидания.

Если индикатор питания горит, телевизор находится в режиме ожидания. Нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления или на телевизоре, чтобы включить телевизор.

## Выключение

- Чтобы перевести телевизор в режим ожидания, нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления. Телевизор остается включенным, но с низким энергопотреблением.
- Чтобы выключить телевизор, выньте вилку из разъема источника питания.

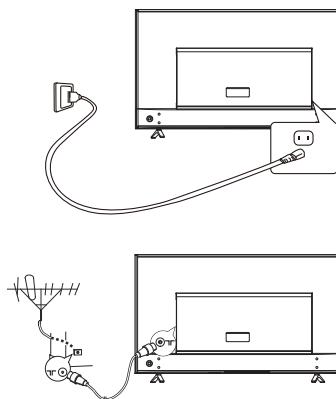

## Подключение к Интернету



Вашему телевизору потребуется подключение к Интернету для работы всех функций. Может взиматься плата за использование данных.

За дополнительной информацией обращайтесь к вашему интернет-провайдеру (ISP).

Чтобы получить доступ к Интернету, вы должны подписаться на услугу высокоскоростного широкополосного доступа в Интернет у вашего интернет-провайдера (ISP).

Ваш телевизор можно подключить к домашней сети двумя способами:


- Проводной способ с использованием разъема RJ45 (LAN) на задней панели.
- Беспроводной способ с использованием внутренней беспроводной сети и домашней беспроводной сети.

**Примечание:** Приведенные ниже инструкции представляют собой обычные способы подключения телевизора к проводной или беспроводной сети. Способ подключения может отличаться в зависимости от вашей реальной конфигурации сети. Если у вас есть какие-либо вопросы о вашей домашней сети, обратитесь к вашему интернет-провайдеру (ISP).

### Подключение к проводной сети

Для подключения к проводной сети:


1. Убедитесь, что у вас есть:
  - Кабель Ethernet достаточной длины для подключения к телевизору
  - Маршрутизатор или модем со свободным портом Ethernet.
  - Высокоскоростное интернет-соединение
  - Порт Ethernet (LAN) на задней панели телевизора
2. Подключите кабель Ethernet к маршрутизатору и порту Ethernet на задней панели телевизора.
3. Используйте меню **Network & Internet** («Сеть и Интернет») для конфигурации телевизора.

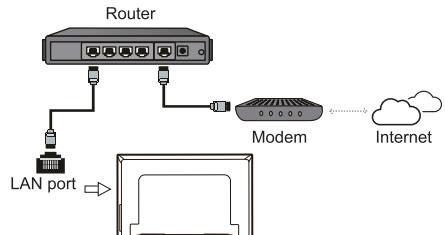

### Подключение к беспроводной сети

Для подключения к беспроводной сети:

1. Убедитесь, что у вас есть:
  - Маршрутизатор, передающий высокоскоростной беспроводной сигнал
  - Высокоскоростное интернет-соединение
2. Используйте меню **Network & Internet** («Сеть и Интернет») для конфигурации телевизора.

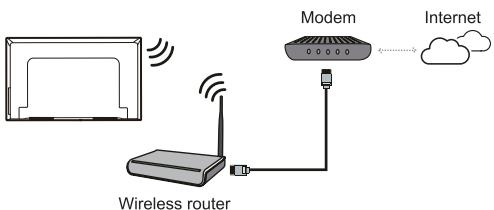

**Примечание:** Выполните следующие действия, чтобы войти в меню **Network & Internet** (Сеть и Интернет).

1. Нажмите **Home** на пульте дистанционного управления. Отображается домашняя страница Smart TV.
2. Нажмите **Up/Right** (Вверх/Вправо), чтобы переместить курсор к **⚙️ (Settings)** (Настройки) в правом верхнем углу экрана, и нажмите **OK** для входа.
3. Нажмите **Up/Down** (Вверх/Вниз), чтобы выбрать **Network & Internet** (Сеть и Интернет), затем нажмите **OK**, чтобы войти в подменю, и следуйте инструкциям на экране для настройки сети.

## Кнопки телевизора

### - Кнопка питания


Если батареи в вашем пульте дистанционного управления разрядились, вы можете использовать кнопки на телевизоре.

У модели всего одна кнопка  . Она может работать как кнопка включения / режима ожидания или как многофункциональный переключатель.

Вы можете включить телевизор,  нажав кнопку на левой нижней части задней панели телевизора.

Когда телевизор включен, нажмите кнопку  , чтобы отобразить многофункциональное меню.

Дополнительная информация об использовании многофункционального меню приведена на рисунке ниже.



- Нажмите, чтобы переместить выделение к следующему выбору функции.
- Нажмите кнопку и удерживайте более 2 секунд, чтобы подтвердить свой выбор.

### Примечание:

Вы можете следовать инструкциям на экране. Рисунки и иллюстрации приведены только для справки и могут отличаться в зависимости от модели.

## Начальная настройка

При первом включении устройства появляется мастер **Welcome** (Приветствие), который проведет вас через процесс начальной настройки. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс начальной настройки, например выбор языка, сопряжение вашего пульта, подключение к сети и т.д.. При каждом шаге либо делайте выбор, либо пропускайте данный шаг. Если вы пропустите какой-либо шаг, вы можете выполнить настройку позже из меню настроек.

**Примечание:** При сопряжении пульта дистанционного управления **держите пульт дистанционного управления на расстоянии 1 метра от телевизора** и следуйте инструкциям по сопряжению, отображаемым на экране. После завершения сопряжения пульта дистанционного управления вы можете использовать кнопку Google Assistant. Если вы пропустите сопряжение пульта дистанционного управления, вам будет предложено снова выполнить сопряжение пульта дистанционного управления с телевизором при первом использовании кнопки Google Assistant.

## Доступ к каналам

Использование кнопок **управления и навигации** (джойстик): нажмите **Вверх / Вниз** на круговой клавиатуре пульта станционного управления для прокрутки каналов.

**Использование кнопки OK :** нажмите кнопку **OK**, чтобы отобразить список каналов, и нажмите **Вверх / Вниз / Влево / Вправо**, для выбора каналов.,

**Использование кнопок P+/P-:** нажмите кнопки **P+/P-** на пульте дистанционного управления для преключения каналов.

**Использование кнопки LIST:** нажмите **LIST**, чтобы отобразить виртуальную клавиатуру пульта дистанционного управления, затем вы можете использовать цифровые кнопки или кнопку **LIST** (СПИСОК) для соответствующих действий.

## Просмотр подключенных устройств

Нажмите **INPUT** на пульте дистанционного управления, чтобы отобразить список источников. Нажмите **Up/Down** (Вверх/Вниз), чтобы выбрать телевизор или другие источники входного сигнала, и нажмите **OK** для подтверждения.

Вы также можете нажать **INPUT** на пульте дистанционного управления, чтобы отобразить домашнюю страницу, нажмите **Вверх / Влево / Вправо** чтобы переместить курсор в **INPUTS**(Входы) в правом верхнем углу экрана, и нажмите **OK** для входа. Затем нажмите **Up/Down** (Вверх/Вниз) и **OK**, чтобы выбрать источник входного сигнала.

## Регулировка громкости

**Регулировка громкости:** нажмите кнопки **+**/**-** на пульте дистанционного управления, чтобы увеличить или уменьшить громкость.

**Отключение звука:** Нажмите кнопку **MUTE** для временного отключения звука. Нажмите данную кнопку еще раз или кнопку **+**, чтобы восстановить звук.

## Доступ к домашней странице Smart TV

Реализуется доступ к интернет-приложениям и специально адаптированным интернет-сайтам, а также расширенным настройкам системы для вашего телевизора. Вы можете выполнить управление с помощью пульта дистанционного управления телевизора.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

- Перед использованием **Smart TV applications** (приложений Smart TV) настройте параметры сети.
- В зависимости от условий вашей сети могут возникать медленные ответы и / или прерывания.
- Если у вас возникли проблемы с использованием приложения, обратитесь к поставщику контента.
- В зависимости от обстоятельств поставщика контента обновления приложения или самого приложения могут быть недоступны.
- В зависимости от законодательства вашей страны некоторые приложения могут иметь ограниченное обслуживание или не поддерживаться.
- В содержание приложения могут быть внесены изменения без предварительного уведомления поставщиком услуг.

- Нажмите кнопку **INPUT** на пульте дистанционного управления, чтобы появилась домашняя страница Smart TV.
- Нажмите **Up/Down/Left/Right** (Вверх / Вниз / Влево / Вправо) и **OK** чтобы войти в нужные приложения, функции или настройки.
- Нажмите **←**, чтобы вернуться к предыдущей странице.
- Чтобы выйти из домашней страницы, нажмите **Up/Left/Right** (Вверх/Влево/Вправо), чтобы переместить курсор в **INPUTS**(Входы) в правом верхнем углу экрана, нажмите **OK** для входа, и затем нажмите **Up/Down** и **OK**, чтобы выбрать нужные источники входного сигнала.

**Примечание:** Поскольку для подключения к Интернету требуется время, рекомендуется подождать несколько минут, чтобы использовать функцию Smart TV после активации телевизора из режима ожидания.

## Доступ к TCL Channel

Реализуется доступ к рекомендуемому контенту.

- Нажмите кнопку **INPUT** на пульте дистанционного управления, чтобы появилась домашняя страница Smart TV.
- Нажмите **Up/Down/Left/Right** (Вверх/Вниз / Влево/Вправо), чтобы выбрать **Apps > TCL Channel**(Приложения>TCL Channel), и нажмите **OK** для входа.
- Нажмите **←** или **INPUT** для выхода.

**Примечание:** Вы также можете нажать **TCL CHANNEL**, если это возможно на пульте дистанционного управления для прямого доступа к рекомендованному содержимому.

# Основные операции с телевизором

## Использование меню расширенных настроек системы

Возможна настройка не только параметров устройства, таких как Сеть, Входы, Google Cast (Google - "транслятор", для внешних устройств), Источник сигнала, Приложения и т.д., но и настройка предпочтений.

1. Нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления, чтобы появилась домашняя страница Smart TV.
2. Нажмите **Up/Right** (Вверх/Вправо), чтобы переместить курсор к  (Settings) (Настройки) в правом верхнем углу экрана, и нажмите **OK**, чтобы войти в страницу расширенной настройки системы.
3. Нажмите **Up/Down** (Вверх/Вниз), чтобы выбрать элементы, и нажмите **OK**, чтобы войти.
4. Нажмите , чтобы вернуться к предыдущей странице.

## Использование меню настроек телевизора

В следующих инструкциях рассказывается, как работать и получать доступ к меню опций телевизора в режиме TV с помощью пульта дистанционного управления.

**Примечание:** Некоторые функции могут быть недоступны в определенных источниках входного сигнала. А для некоторых моделей, некоторые опции недоступны.

Для доступа к системе меню:

1. Нажмите  на пульте дистанционного управления, чтобы отобразить меню приборной панели.
2. Нажмите **Up/Down** (Вверх/Вниз), чтобы выбрать нужный элемент, затем нажмите **OK/Right** (OK/Вправо), чтобы войти в соответствующее подменю.
3. В подменю, нажмите **Up/Down** (Вверх/Вниз), чтобы выбрать элементы меню, затем нажмите **OK/Right** (OK/Вправо), чтобы войти в список элементов или соответствующее подменю, или нажмите **OK**, чтобы включить или выключить его, или нажмите **Left/Right** (Влево/Вправо) регулировать настройки.
4. Нажмите , чтобы вернуться к предыдущей странице.

## Настройка каналов

В данном разделе описывается, как автоматически искать и сохранять каналы. Это можно сделать в одном из следующих случаев:

- появляется сообщение об отсутствии каналов в режиме телевизора;
- вы хотите обновить свои каналы.

1. В режиме телевизора нажмите **OK** на пульте дистанционного управления и выберите **Channel > Channel scan** (Канал > Сканирование каналов). Нажмите **OK/Right**(OK/Вправо) для входа.
  2. Телевизор настраивает и организует каналы в зависимости от вашей страны или региона. Нажмите **Up/Down**(Вверх/Вниз) для выбора **Country/Region**(Страны/Региона), нажмите **OK/Right** (OK/Вправо) для входа. Введите пароль по умолчанию 1234 или ваш пользовательский пароль, если вы изменили его в меню **System > Lock** (Система > Блокировка). Нажмите кнопку **Up/Down** (Вверх/Вниз) для выбора страны или региона, затем нажмите **OK** для подтверждения.
  3. Нажмите **Up/Down**(Вверх/Вниз) для выбора **Automatic search** (Автоматический поиск) и нажмите **OK/Right**(OK/Вправо) для входа.
  4. Нажмите **Up/Down** (Вверх/Вниз) для выбора **Tuner mode** и нажмите **Left/Right** (Влево/Вправо) для выбора **Cable** (кабельное ТВ), **Antenna** (эфирное ТВ) или **Satellite** (спутниковое ТВ).
- Примечание: Опция **Satellite** (Спутник) доступна только в некоторых моделях.
5. Нажмите **Up/Down** (Вверх/Вниз) для выбора других опций; используйте **Left/Right** (Влево/Вправо) для настройки.
  6. По завершении настройки нажмите **Down** (Вниз), выберите **Search (Поиск)** и нажмите **OK** для запуска сканирования каналов.
  7. Поиск канала может занять несколько минут. После автоматического поиска каналы располагаются в заданном порядке. Если вы хотите скрыть каналы или поменять их местами, нажмите **OK** на пульте дистанционного управления, выберите **Channel > Channel organizer** (Канал > Органайзер каналов) и нажмите **OK/Right** (OK/Вправо) для входа.

**Примечание:**

Если при поиске нашлись только аналоговые каналы, это может быть вызвано слабым сигналом вещания и, следовательно, не покрывается гарантией производителя. Производитель несет ответственность за отсутствие вещания или слабый сигнал вещания в некоторых регионах.

## Общий интерфейс

(\* недоступно для некоторых моделей)

Зашифрованные цифровые телеканалы могут быть декодированы с помощью модуля условного доступа (CAM) и карты, предоставленной оператором цифрового телевидения.

CAM-модуль может включать несколько цифровых услуг в зависимости от выбранного Вами оператора и услуг (например, платное телевидение). Для получения дополнительной информации об услугах и условиях обратитесь к вашему оператору цифрового телевидения.

### Использование функции общего интерфейса

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Выключите телевизор перед тем, как подключить CAM-модуль. Обязательно следуйте инструкциям, описанным ниже. Неправильная установка CAM-модуля может повредить как модуль, так и телевизор.

1. Следуя инструкциям, напечатанным на CAM-модуле, аккуратно вставьте модуль в слот общего интерфейса на телевизоре.
2. Вставьте модуль до упора.
3. Включите телевизор и дождитесь активации функции общего интерфейса. Это может занять несколько минут.

**Примечание:** Не вынимайте CAM-модуль из слота. Отключение модуля может отключить цифровые сервисы!

### Доступ к службам общего интерфейса

После установки и активации CAM нажмите **OK** на пульте дистанционного управления, **Channel > Common interface** (Канал > Общий интерфейс) и нажмите **OK /Right** (OK/Вправо) для входа.

Это меню опций доступно только в том случае, если модуль CAM правильно вставлен и активирован. Показываемые на экране приложения и контент предоставляются Вашим оператором цифрового телевидения.

**Примечание:** Эта функция доступна только в режиме **DTV** (цифровое телевидение).

## Использование субтитров

Вы можете включить субтитры для каждого телеканала. Субтитры транслируются в виде Телетекста или в формате цифрового вещания DVB-T/DVB-T2/DVB-C/DVB-S/DVB-S2. При цифровом вещании у вас есть дополнительная возможность выбрать предпочитаемый язык субтитров.

**Примечание:** Некоторые опции недоступны, только если для параметра **Subtitle (Субтитры)** установлено значение **Off (Выкл.)**.

# Другие возможности телевизора

## Включение / выключение субтитров

1. Нажмите  на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать **Channel > Subtitle** (Канал > Субтитры) и нажмите **OK/Right** (OK/Вправо) для входа.
2. Выберите элемент **Subtitle** (Субтитры), нажмите **OK** для переключения между включением и выключением.
3. Нажмите , чтобы вернуться к предыдущей странице.

## Включение выбора языков субтитров на цифровых телеканалах

1. Нажмите  на пульте дистанционного управления, выберите **Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Канал > Субтитры > 1-й язык цифровых субтитров), и нажмите **OK/Right** (OK/Вправо) для входа.
2. Нажмите **Up/Down** (Вверх/Вниз), чтобы выбрать язык субтитров в качестве предпочтаемого языка, и нажмите **OK** для подтверждения.
3. Нажмите **Up/Down** для выбора **Digital subtitle language 2nd** (2-й язык цифровых субтитров) и нажмите **OK/Right** для входа.
4. Нажмите **Up/Down** (Вверх/Вниз) для выбора второго языка субтитров, затем нажмите **OK** для подтверждения.
5. Нажмите , чтобы вернуться к предыдущей странице.

## Выбор типа субтитров на цифровых телеканалах

1. Нажмите  на пульте дистанционного управления, выберите **Channel > Subtitle > Subtitle type** (Канал > Субтитры > Тип субтитров) и нажмите **OK/Right** (OK/Вправо) для входа.
2. Нажмите **Up/Down** для выбора типа субтитров, затем нажмите **OK** для подтверждения. Можно выбрать опцию **Hearing impaired** (Для слабослышащих) для отображения субтитров на выбранном языке для людей с нарушениями слуха.
3. Нажмите , чтобы вернуться к предыдущей странице.

## Использование телетекста

### Выбор языка отображения страницы декодирования

1. Нажмите  на пульте дистанционного управления, выберите **Channel > Teletext > Decoding page language** (Канал > Телетекст > Язык отображения страницы декодирования) и нажмите **OK/Right** (OK/Вправо) для входа.
2. Нажмите **Up/Down** (Вверх/Вниз), чтобы выбрать правильный тип языка, на котором будет отображаться телетекст, и нажмите **OK** для подтверждения.
3. Нажмите , чтобы вернуться к предыдущей странице.

### Язык цифрового телетекста

В зависимости от вещательной компании на цифровых каналах телевизора можно пользоваться несколькими главными страницами телетекста на разных языках. Эта функция позволяет выбрать из списка языков в качестве основного, который связан с различными начальными страницами телетекста.

1. Нажмите  на пульте дистанционного управления, выберите **Channel > Teletext > Digital teletext language** (Канал > Телетекст > Язык цифрового телетекста) и нажмите **OK/Right** (OK/Вправо) для входа.
2. Нажмите **Up/Down** (Вверх/Вниз) для выбора языка, затем нажмите **OK** для подтверждения.
3. Нажмите , чтобы вернуться к предыдущей странице.

## Использование функции быстрого запуска

Это позволяет быстрее включать телевизор из режима ожидания, чем отключение этой функции, но также увеличивает энергопотребление в режиме ожидания.

1. Нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления, чтобы появилась домашняя страница Smart TV. Нажмите **Up/Right** (Вверх / Вправо) для выбора  (Settings) > **Device Preferences** > **Quick start** > **Enable quick start** ((Настройки)>Настройки устройства >Быстрый запуск>Возможность быстрого запуска) и нажмите **OK**, чтобы включить или выключить их.
2. Нажмите , чтобы вернуться к предыдущей странице.

# Другие возможности телевизора

## Включение по сети

Данная функция позволяет включать телевизор удалённо по сети (из режима ожидания). Чтобы использовать данную функцию, убедитесь, что:

1. Ваш телевизор подключен к беспроводной домашней сети.
2. Нужный контроллер, например смартфон, подключен к той же сети, что и ваш телевизор;
3. В контроллер установлено приложение, поддерживающее функцию включение по сети, например YouTube.
4. **Networked standby** (Сетевой режим ожидания) установлен на on (Вкл.) в меню **Network & Internet** (Сеть и Интернет) на домашней странице. Нажмите выберите (Settings) > **Network & Internet** (Настройки > Сеть и Интернет), с помощью **Down**(Вниз) выберите **Networked standby** (Сетевой режим ожидания) и нажмите **OK**, чтобы активировать.

Когда телевизор находится в сетевом режиме ожидания, вы можете использовать приложение для удаленного вывода телевизора из режима ожидания.

### **Примечания:**

*Данная функция отключается, если вы нажимаете и держите кнопку на пульте дистанционного управления и подтверждаете выключение телевизора.*

- Перед использованием функции **включение по сети** убедитесь, что > (Settings) > **Device Preferences** > **Quick start** > **Enable quick start** > (Настройки > Настройки устройства) > **Быстрый запуск** > **Включить быстрый запуск** установлено на «Вкл.».

## **Управление бытовой электроникой (CEC)**

Используйте данную функцию для поиска внешних бытовых устройств CEC, управляемых электронно и подключенных к разъему HDMI на вашем телевизоре, и использования автоматического включения и автоматического перехода в режим ожидания между телевизором и устройствами CEC.

## Включение и отключение бытовой электроники

1. Нажмите на пульте дистанционного управления, выберите **System > Consumer Electronic Control(CEC)** (Система) > Управление бытовой электроникой (CEC) и нажмите **OK/Right** (**OK**/**Вправо**) для входа.

2. Выберите опцию **HDMI Control** (Управление HDMI), и нажмите **OK** для выбора между включением и выключением.
3. Нажмите , чтобы вернуться к предыдущей странице.

## Использование автоматического включения

Позволяет телевизору автоматически включаться при включении устройства СЕС (например, DVD) с помощью пульта дистанционного управления устройства. Нажмите **OK**, чтобы включить эту функцию.

## Использование автоматического ожидания

Позволяет всем подключенными устройствам СЕС автоматически переходить в режим ожидания при выключении телевизора с помощью пульта дистанционного управления. Нажмите **OK**, чтобы включить эту функцию.

**Примечание:** Функции СЕС зависят от подключенных устройств, и возможно, что некоторые устройства могут некорректно взаимодействовать при подключении к этому телевизору. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя или производителю проблемных устройств.

## **Использование EPG (Электронный телегид)**

EPG - это экранный гид, который отображает программы телепередач цифрового телевидения. Вы можете перемещаться, выбирать и просматривать программы.

1. Нажмите на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать **Channel > EPG** (Канал > EPG) и нажмите **OK / Right** (**OK** / **Вправо**) для входа. Появится меню **Programme Guide** (телегид), которое позволяет вам получить информацию о текущей или следующей программе, проигрываемой на каждом канале. Перемещайтесь между различными программами с помощью кнопок **Up/Down/Left/Right**(**Вверх**/**Вниз**/**Влево**/**Вправо**) на пульте дистанционного управления.
2. Для просмотра EPG используйте соответствующие кнопки, показанные в нижней части экрана.
  - **Программный фильтр:** Фильтр телегида для цифровых телепрограмм.

# Другие возможности телевизора

- Нажмите , чтобы отобразить список типов программы.
- Перемещайтесь между различными типами с помощью кнопок **Up/Down**(Вверх/Вниз)на пульте дистанционного управления.
- Выберите один или несколько типов, которые вы хотите выделить в списке типов, нажмите **OK**, чтобы выбрать или отменить выбор. При выборе справа от типа появится галочка.
- **Индивидуальное расписание:** Нажмите **Up/Down** (Вверх/Вниз), чтобы выбрать программу, затем нажмите **КРАСНУЮ** кнопку, чтобы установить расписание, нажмите **OK**, чтобы войти в режим **напоминания по расписанию**.
- **Выберите дату:** Нажмите **ЗЕЛЕНУЮ** кнопку, чтобы выбрать дату.
- **Список расписания:** Нажмите **ЖЕЛТУЮ** кнопку, чтобы просмотреть список расписания.

**Примечание:** Для доступа к цветным кнопкам необходимо сначала нажать кнопку  на пульте дистанционного управления, чтобы отобразить виртуальную клавиатуру пульта дистанционного управления.

3. Нажмите , чтобы выйти из EPG.

## Функция Bluetooth

(\* недоступно для некоторых моделей)

Bluetooth® - это стандарт беспроводной технологии для обмена данными между устройствами с функцией Bluetooth на небольшом расстоянии. Вы можете подключить аудиоустройство Bluetooth, мышь или клавиатуру через телевизор.

1. Нажмите  на пульте дистанционного управления, чтобы отобразить домашнюю страницу, нажмите **Up/Right** (Вверх/Вправо), чтобы выбрать  **Settings** > **Remotes & Accessories** (Настройки) > Пульты и аксессуары, и нажмите **OK** для входа.
2. Выберите **Add accessory** (Добавить аксессуар) и нажмите **OK** для входа. Телевизор автоматически выполнит поиск ближайших устройств Bluetooth.
3. Выберите доступное устройство, нажмите **OK** и следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить его.

**Примечание:** Технология Bluetooth (если таковая имеется в вашем телевизоре) использует частоту 2,4 ГГц, поэтому близость к точкам доступа Wi-Fi, маршрутизаторам или микроволновым печам может мешать потоковой передаче звука через Bluetooth. Если вы столкнулись с перебоями в приеме звука, вам следует перезапустить устройство Bluetooth, чтобы найти частоту с меньшими помехами, а если вы

продолжаете сталкиваться с проблемами, вам следует подойти ближе к телевизору или увеличить пространство между телевизором и источником помех.

Словесный знак и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков осуществляется по лицензии, которой владеет компания TCL. Другие товарные знаки и наименования, также, принадлежат их соответствующим владельцам.

## Сброс настроек

Позволяет восстановить заводские настройки телевизора по умолчанию.

1. Нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления, чтобы появилась домашняя страница. Нажмите **Up/Right** (Вверх/вправо), чтобы выбрать  **Settings** > **Device Preferences** > **Reset** ((Настройки) > Настройки устройства > Сброс) и нажмите **OK** для входа.
2. Нажмите **Up/Down**, чтобы выбрать **Factory data reset** (Сброс к заводским настройкам), и нажмите **OK**, чтобы войти. Затем выберите **Erase everything** (Удалить все) и нажмите **OK** для подтверждения.
3. Введите 1234 или PIN-код в соответствии с подсказкой на экране.
4. Выберите **OK** и нажмите **OK** для подтверждения.
5. Появится мастер **начальной настройки**. Следуйте инструкциям в разделе **начальной настройки**.

## Пароль в родительском контроле

- Пароль по умолчанию - 1234. Вы можете поменять его на новый.
- Суперпароль - 0423. Если вы забыли свой код, введите суперпароль, чтобы переопределить любые существующие коды.

## Проблемы и решения

**Примечание:** Проблемы и решения 1-2 предназначены для моделей телевизора, имеющих сетевые функции, поэтому пользователи не подключенных моделей телевизоров могут их игнорировать.

### 1. Не удалось подключиться к сети.

- Проверьте, подключен ли ваш телевизор к сети;
- Перезагрузите телевизор;
- Обратитесь к своему интернет-провайдеру, чтобы подтвердить, поддерживается ли доступ к вашему маршрутизатору. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего маршрутизатора и активируйте его функцию DHCP после подключения телевизора к сети.
- Убедитесь, что ваш телевизор подключен к маршрутизатору, и убедитесь, что он включен. Убедитесь, что ваш маршрутизатор / модем подключен к интернету и ваши кабели Ethernet / беспроводное соединение в порядке. Проверьте свое соединение с компьютером, чтобы убедиться, что оно в порядке. Если проблема не исчезнет, обратитесь в службу поддержки клиентов.
- Проверьте правильность системного времени телевизора. Иногда системное время телевизора синхронизируется с неправильным временем из-за аномального сигнала вещания. В этом случае установите системное время вручную.

### 2. Видео не воспроизводится плавно.

- Видео с вашего USB - накопителя: Это может быть вызвано ненормальной передачей данных или его кодовая скорость намного превышает поддерживаемые форматы этого телевизора.
- Видео, загруженные из интернета, или онлайн-видео:
  - а. Это может быть вызвано более низкой пропускной способностью вашей сети. Для обработки онлайн-видео требуется высокая скорость сети.
  - б. Пиковое время использования интернета может повлиять на пропускную способность.
- Проверьте, работают ли компьютеры и другие устройства в той же сети, так как они могут понижать пропускную способность. Особенно, если они скачивают или воспроизводят онлайн-видео.
- Видео может быть не плавным, и это не проблема вашего телевизора или сети.

### 3. Когда два портативных жестких диска одновременно подключены к телевизору, они иногда могут не распознаваться.

- Все портативные жесткие диски потребляют много энергии, что может привести к проблемам с питанием. Мы рекомендуем установить только один жесткий диск или портативный жесткий диск с низким энергопотреблением.

### 4. Видео с портативного жесткого диска (USB) воспроизводится без звука.

- Аудиоформат видео на портативном жестком диске не поддерживается ТВ-плеером.

### 5. Некоторые видео не воспроизводятся.

- Форматы видео могут не поддерживаться телевизором, особенно видео, снятые определенными типами камер, как правило, с их собственными протоколами и форматами файлов, которые не совместимы с вашим телевизором.

### 6. Видео перестает воспроизводиться посередине файла.

- При копировании или сжатии видео могут возникнуть ошибки, поэтому они могут автоматически останавливаться во время воспроизведения.

### 7. На что следует обратить внимание при обновлении программного обеспечения?

- Отсутствие отключений питания при обновлении программного обеспечения;
- Избегайте любых операций с пультом дистанционного управления при обновлении программного обеспечения;
- В зависимости от скорости вашего интернет-соединения процесс обновления программного обеспечения может занять некоторое время.

### 8. Не происходит отчетливых изменений телевизионного интерфейса после обновления программного обеспечения.

- При определенных условиях обновление программного обеспечения может не только обновить или добавить новые функции, но и улучшить производительность телевизора без явных изменений интерфейса. Кроме того, в пользовательском интерфейсе может вообще не быть никаких изменений.

### 9. Что делать, если процесс обновления программного обеспечения останавливается из-за внезапного отключения питания?

- Если вы обновляете программное обеспечение по USB, не отключайте USB-накопитель от телевизора и перезагрузите телевизор, чтобы продолжить обновление программного обеспечения; если вы обновляете программное обеспечение по сети, также перезагрузите телевизор и проверьте, правильно ли он работает.

## **Другая информация**

**10. Если USB-устройство вставлено в телевизор заранее, я получаю сообщение о том, что USB-устройства не обнаруживаются после доступа к Медиа. Почему?**

- Возможно, что-то не так с вашим портативным жестким диском, поврежденным или с низким напряжением. Рекомендуется обеспечить дополнительный источник питания для жесткого диска.

**11. Внешнее устройство не может быть распознано.**

- Некоторые внешние устройства (например, веб-камера, смартфон, планшет, игровая приставка и внешний беспроводной адаптер) могут быть несовместимы с телевизором и не могут поддерживаться для определенных функций (беспроводной дисплей, управление жестами, распознавание лиц, если таковые имеются). Попробуйте аналогичное устройство. Если он не работает, обратитесь к местному дилеру.

**12. Голосовой поиск не работает.**

- Убедитесь, что ваш пульт дистанционного управления успешно сопряжен с телевизором.
- Убедитесь, что настройка языка правильна.
- Убедитесь, что сервер Google доступен и стабилен.

## Устранение неисправностей

Большинство проблем, с которыми вы сталкиваетесь с телевизором, можно исправить по следующему списку устранения неполадок.

### Нет изображения, нет звука

- Проверьте состояние работы предохранителя или автоматического выключателя.
- Подключите к розетке другое электрическое устройство, чтобы убедиться, что оно работает или включено.
- Штепсельная вилка плохо контактирует с розеткой.
- Проверьте источник сигнала.

### Нет цвета

- Измените цветовую систему.
- Отрегулируйте насыщенность.
- Переключитесь на другой канал. Возможно, Вы смотрите черно-белое видео.

### Пульт дистанционного управления не работает

- Замените батареи.
- Батареи установлены неправильно.

### Нет изображения, нормальный звук

- Отрегулируйте яркость и контрастность.
- Возможно, произошёл сбой трансляции канала.

### Изображение нормальное, звука нет

- Нажмите кнопку **+**, чтобы увеличить громкость.
- Громкость отключена, нажмите кнопку **+**, чтобы восстановить звук.
- Измените звуковую систему.
- Возможно, произошёл сбой трансляции канала.

### Комплектация

- |                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| 1. ЖК-телевизор .....                | 1шт. |
| 2. Основание опоры (компл.) .....    | 1шт. |
| 3. Комплект крепежных элементов..... | 1шт. |
| 4. Пульт ДУ .....                    | 1шт. |
| 5. Элемент питания .....             | 2шт. |
| 6. Руководство по эксплуатации ..... | 1шт. |
| 7. Талон гарантийный .....           | 1шт. |
| 8. Кабель MINI JACK.....             | 1шт. |

### Неупорядоченная рябь на изображении

Обычно это вызвано местными помехами, такими как автомобили, лампы дневного света и фен. Отрегулируйте антенну, чтобы минимизировать помехи.

### Шумовые пятна и помехи

Если антенна расположена в периферийной области телевизионного сигнала, где сигнал слабый, изображение может быть испорчено точками. Когда сигнал очень слабый, может потребоваться установка специальной антенны для улучшения приема.

- Отрегулируйте положение и ориентацию внутренней / наружной антенны.
- Проверьте подключение антенны.
- Выполните тонкую / ручную настройку канала.
- Переключитесь на другой канал. Возможно, произошёл сбой трансляции канала.

### Помехи от электродвигателей

Появляются черные точки или горизонтальные полосы, изображение трепещет или смещается. Обычно это вызвано помехами от системы зажигания автомобиля, неоновых ламп, электродрелей или других электроприборов.

### Наложение (раздвоение) изображений

Наложение или раздвоение изображений возникает из-за телевизионного сигнала, приходящим по двум направлениям. Один - прямой путь, другой - отражается от высоких зданий, холмов или других объектов. Изменение направления или положения антенны может улучшить прием.

### Радиочастотные помехи

Данные помехи приводят к движущейся ряби или диагональным полосам, а также к потере контрастности изображения в некоторых случаях. Найдите и удалите источник радиопомех.

\* Чтобы улучшить визуальное восприятие, удалите все ярлыки с передней панели и экрана телевизора перед использованием.

## Другая информация

### Юридическое Заявление

Юридическое заявление компании **TCL** - разработчика данной модели телевизора, осуществляющей его информационно-техническую поддержку на территории РФ и в странах ЕАЭС, в период эксплуатации.

Из-за различных возможностей продуктов, поддерживающих SmartTV, а также ограничений доступного контента, некоторые функции, приложения и сервисы могут быть доступны не на всех устройствах и не во всех регионах. Некоторые функции SmartTV могут также потребовать дополнительных периферийных устройств, которые продаются отдельно, или дополнительной оплаты. На нашем вебсайте размещена дополнительная информация о конкретных устройствах и доступности контента. Услуги и доступность контента через SmartTV могут время от времени изменяться без предварительного уведомления.

Весь контент и услуги, доступные через это устройство, принадлежат третьим лицам и защищены законами об авторском праве, патентах, товарных знаках и / или других законах об интеллектуальной собственности. Такой контент и услуги предоставляются исключительно для личного и некоммерческого использования Потребителем. Вы не можете использовать какой-либо контент или услуги способом, который не был разрешен владельцем контента или поставщиком услуг. Не ограничивая вышеизложенное, вы не можете изменять, копировать, переиздавать, загружать, публиковать, передавать, переводить, продавать, создавать производные работы, использовать или распространять любым способом или на любых носителях контент или услуги, отображаемые через это устройство, если иное прямо не разрешено соответствующим владельцем контента или поставщиком услуг.

Вы прямо признаете и соглашаетесь с тем, что используете данное устройство на свой страх и риск и что весь риск, связанный с удовлетворительным качеством, производительностью и точностью, лежит на вас. Устройство, а также весь контент и услуги третьих лиц предоставляются «как есть» без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий. Компания **TCL** и предприятие-изготовитель прямо отказывается от всех обязательств и условий в отношении устройства и любого контента и услуг, явных или подразумеваемых, помимо гарантии товарной пригодности, удовлетворительного качества, пригодности для личного пользования, а также без нарушения прав третьих лиц.

Компания **TCL** и предприятие-изготовитель не гарантирует точность, достоверность, своевременность, законность или полноту любого контента или услуг, доступных через данное устройство, и не гарантирует, что контент или услуги будут соответствовать вашим требованиям, или что работа устройства или услуг будет бесперебойными или безошибочными. Ни при каких обстоятельствах, включая халатность, компания **TCL** и предприятие-изготовитель несет ответственности прямо или косвенно за противоправные действия Потребителя или третьих лиц, и за любые прямые, косвенные, случайные, специальные или косвенные убытки, гонорары адвокатам, расходы или любые другие убытки, возникшие в результате или в связи с любой информацией, содержащейся в устройстве или в результате его использования, а также любого контента или услуги, к которым вы получили доступ или какое-либо третье лицо, даже если было сообщено о возможности такого ущерба.



Услуги сторонних сервисов могут быть изменены, приостановлены, удалены, прекращены или прерваны, или доступ к ним может быть отключен в любое время без предварительного уведомления. Компания **TCL** и предприятие-изготовитель не обещают и не гарантируют, что какой-либо контент или услуги сервисов останутся доступными в течение какого-либо периода времени. Контент и услуги передаются третьими сторонами посредством сетей и средств передачи данных, над которыми компания **TCL** и предприятие-изготовитель не имеет контроля. Не ограничивая общий характер этого отказа от ответственности, компания **TCL** и предприятие-изготовитель прямо отказываются от какого-либо ответственности или обязательств за любое изменение, прерывание, отключение, удаление или приостановку любого контента или услуг, доступных через это устройство. Компания **TCL** может налагать ограничения на использование или доступ к определенным услугам или контенту в соответствии с законодательством РФ, а также к контенту приложения **TCL-Channel** без предварительного уведомления и ответственности. Компания **TCL** и предприятие-изготовитель несет ответственности за обслуживание клиентов, связанное с контентом и/или услугами. Любой вопрос или запрос на обслуживание, связанный с контентом или услугами, следует направлять непосредственно соответствующим поставщикам контента и услуг.

### Гарантия производителя

подробные гарантии компании **TCL** и предприятия-изготовителя изложены в Гарантийном талоне.

## Монтаж подставки

- Примечания:
- Если подставка уже установлена, следующий раздел можно пропустить.
  - Выполните указания, относящиеся к вашему типу подставки.
  - Рисунки в настоящем документе приводятся только в ознакомительных целях.
  - Чтобы избежать повреждений, держите винты и пластмассовые детали вдали от смазочных веществ и органических растворителей, особенно в процессе сборки.
  - При монтаже подставки подстелите мягкий материал под устройство, чтобы не поцарапать экран.
  - Если телевизор лежит экраном вниз, не допускайте контакта с острыми предметами, чтобы не поцарапать экран.
  - Для установки телевизора на стену приобретите специальный кронштейн.

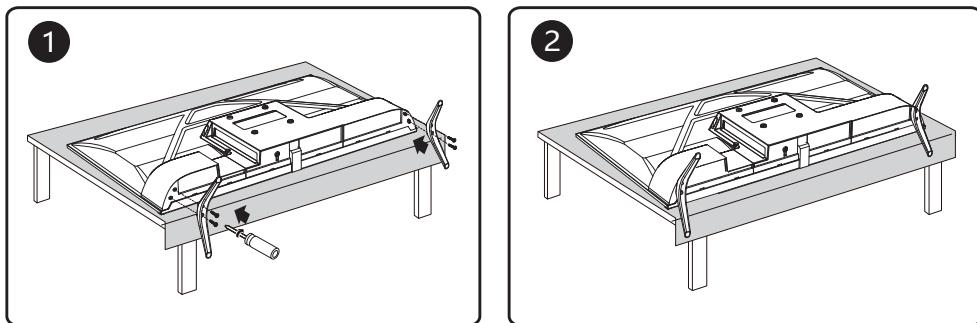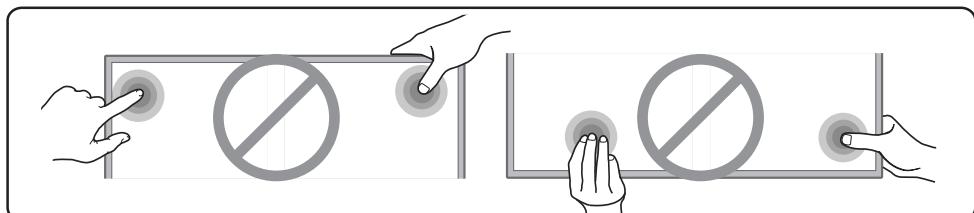

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система звука принимаемого сигнала	D/K, B/G, I, M	Источник питания	230 В~, 50 Гц
Система цветности принимаемого сигнала	SECAM, PAL	Параметры электросети	230 В~, 50 Гц

Модель	Model	32S5400AF
Максимальный размер изображения	Screen size	32"
Формат сигнала	Format of signal	DVB-C/T/T2/S/S2
Степень яркости	Brightness	220 кд/м2
Разрешение	Resolution	1920×1080
Угол обзора (CR=>10)	Viewing angles	178°/178°
Мощность звука	Sound Power	8 Вт x 2
Вес нетто с подставкой	N.Weight	3.44кг
Формат экрана	Aspect ratio	16:9
Тип шнура питания	The power cord type	Съемный

### Условия эксплуатации:


- температура воздуха от 15 до 35 °C
- относительная влажность воздуха от 45 до 75 %
- атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.)

- Правила перевозки отражены на упаковке товара
- Перемещение
  - Перед перемещением телевизора отсоедините от него все кабели.
  - Для переноски телевизора больших размеров требуются два или три человека.
  - При переноске телевизора вручную не прикладывайте усилия к ЖК-панели и рамке экрана.
  - При перевозке берегите телевизор от ударов и сильной вибрации.
  - Если необходимо доставить телевизор в ремонтную мастерскую или перевезти в другое место, упакуйте его в картонную коробку и упаковочный материал, в которых он поставлялся изначально.

Технические характеристики, функции и комплект поставки могут отличаться от приведенных в настоящей «Инструкции по эксплуатации» вследствие модернизации телевизоров заводом-изготовителем.

Видеофайлы AVI и MKV могут содержать различные видео и аудио потоки, формат которых не поддерживается телевизором. В этом случае файл AVI или MKV воспроизводиться не будет.

СРОК СЛУЖБЫ ТЕЛЕВИЗОРА 5 ЛЕТ.

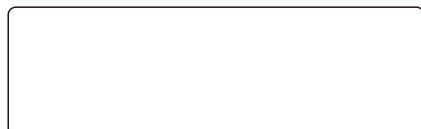

## **ПЕРЕЧЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЙ, НЕ ДОПУСКАЮЩИХ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕЛЕВИЗОРА**

- Сетевой шнур или вилка повреждены;
- Экран телевизора поврежден;
- При попадании в телевизор влаги;
- После падения телевизора;
- Если телевизор не работает должным образом после того как Вы обратились в раздел " Устранение неисправностей" стр.21 данного руководства.

## **ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

Упакованные телевизоры допускается транспортировать всеми видами транспорта в условиях, соответствующих группе 5 ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха от + 5 до + 40°C и относительной влажности воздуха от 75 до 100 %.

Хранение телевизоров должно осуществляться в условиях группы 1 по ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха от + 5 до + 40°C и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

Дисплеи телевизоров TCL со светодиодной подсветкой состоят из множества субпикселей, и его изготовление требует применения наиболее совершенных технологий. Однако на экране может быть несколько светлых или темных пикселей. Они не влияют на качество работы изделия. Для получения конкретной информации о допустимых значениях битых пикселей для вашей модели телевизора просим обращаться в техническую поддержку через форму обратной связи на сайте <http://tcl.com.ru>, указав в сообщении модель телевизора и серийный номер своего устройства.



## **УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ**

После окончания срока службы данное изделие подлежит сдаче в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации.

Обеспечивая правильную утилизацию, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.

Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного вида аппаратуры можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Изготовитель: ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "ЭС-ТИ-АЙ"

Место нахождения (адрес юридического лица):

236039, Россия, Калининградская обл., г. Калининград, ул. А. Суворова, д. 45

Производственная площадка:

140204, Россия, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Промплощадка, 7

Тел.: +7(4012)660-510 E-mail: office@sti-group.org

ТУ 26.40.20-010-91631901-2023

Товар сертифицирован и соответствует требованиям Технических регламентов ЕАЭС: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016



Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и Логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc.



Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio и символ двойной буквы D являются товарными знаками Dolby Laboratories Licensing Corporation.

\* Рисунки и иллюстрации в данном руководстве пользователя предназначены только для справки и могут отличаться от реального внешнего вида продукции. Дизайн и характеристики продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.









80120-003318