



Руководство

ингредиенты. температура. только при температуре нагрева.

Важные меры предосторожности

При приготовлении нутрибуллет

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО.

«Портативный блендер, помните:

Внимание! Во избежание риска серьезной травмы или повреждения внимательно прочтите все инструкции перед использованием нутрибуллета.
Блендер. Основные меры предосторожности, включая следующую информацию, всегда должны соблюдаться при использовании любых электрических устройств. прибор.

«Портативный

Если вы позволите кому-либо еще использовать ваш nutribullet[®] Портативный блендер, убедитесь, что они понимают информацию о здоровье и технике безопасности, предоставленную этим Руководство пользователя. Любые любимицы дополнительные инструкции по технике безопасности или использованию. Как, используя имеющиеся в своем распоряжении, необходимо полностью прочитать Руководство пользователя, чтобы стать знакомы с безопасной эксплуатацией устройства.

! Сохраните эту инструкцию!

- ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ТЕПЛО И

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ДАВЛЕНИИ

горячий оттенок или обнажение

лезвий.

Не. вращайте горячее,
в теплые, газированные,
или шипучие
ингредиенты.

- Такое использование может привести к чрезмерному повышение давления в нутрибуллет [®]Кубок, вызывающий Кубок и Моторная база для отделения во время работы. Это может привести к телесным повреждениям в результате выталкивания

• Смешивайте только воду.

ИЛИ

охлаждающие ингредиенты (21°C/70°F или ниже).

• Газированные и

Шипучие ингредиенты (например, газировка, разрыхлитель для выпечки разрыхлитель, пищевая сода, дрожжи, немного жидкого теста, смесь для торта, сухой лед, или другие продукты, которые станем пушистыми) найдем газы, которые текут в глубине

давление внутри
Взбивайте в чашке при приготовлении.
Некоторые протеиновые порошки
содержат шипучие
ингредиенты. всегда
проверяйте ингредиенты
все действия перед
вращением.**Всегда проверяйте
все ингредиенты перед
вращением.**

• Купажированные смеси могут
портиться и бродить,
повышение давления
если оставить их внутри, это
может привести к тому, что чашка
отделится, если
открыть от двигателя
Основания, которые могут привести к
телесным повреждениям в результате
вытекание острого состояния или
нанесение вреда.

Н Обеспечьте соблюдение требований
в поддержания одной

**几分钟. Не выполняйте
постоянное чередование
циклов, превышающих одну
минуту.**

• Доступ к
смешанный контент можно получить только
через Sip и
Осторожно перенесите крышку
после
перемешивания.

• Смешивание приводит к тому, что
ингредиенты нагреваются,
что одновременно приводит к приезду в
чашке.
Непрерывное перемешивание в течение
более одной минуты
может привести к тому, что чашка
отделится, обнажив
лезвие или вытеснив
нагретое уважение и
нанесение травмы.

**Не оставляют смешанные
продукты в плотно закрытой посуде** не пытайтесь отделить
Анвремя посещения
ш
время.

ОСТОРОЖНО, ЧАШКА

Евсллеинчиаяшка горячая
на добро, уважение
может быть**НАГРЕТЫМ ПОД
ДАВЛЕНИЕМ**. Если это Случайно,
выполните следующее
шаги:

• **ОСТАВЬ В ПОКОЕ, НЕ
ОТКРЫВАЙ.**авьте чашку
там, где она есть, и нет
прикасайтесь к ней и не позволяйте другим
прикасаться к ней**НИКОГДА**
не пытайтесь отделить
чашу от двигателя
Это может привести к
телесным повреждениям.

- Не перемещайте снова.
- Дайте чашке остыть не менее 30 минут.

Если все еще тепло, дайте ему больше времени остыть.
- Как только смесь остынет неожиданно, медленно въедет крышку, отводя ее от лица и тела. Выделите предпочтения в отдельной емкости.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЧАШКИ

Правильное использование чашек важно для безопасного использования

nutribullet[®]
Портативный блендер. Использование чашка, несовместимая с человеческие существа, могут привести к телесным повреждениям, материальному ущербу или повреждение вашего устройства.

- **ВСЕГДА** убедиться, что чашка надежно закреплена на основание двигателя перед Двигатель не включится, если Чашка находится в фиксированном положении.
- **ТОЛЬКО**устройство с закрытой крышкой на месте.

- **НЕ** превысьте МАКСИМАЛЬНУЮ линию. Превышение МАКСИМАЛЬНОЙ отметки может привести к протечке или остановке лезвия.
- **НЕ** удалить Чашка или крышка во время работы устройства
- **НЕ** переполняйте чашку льдом, так как это может остановить вращение ножей что может привести к повреждению устройства или травме. всегда перед переключением воспользуйтесь достаточным количеством клоидикчесстив.о
- Не воспользуйтесь чашкой, если образовались трещины. помутнение или другие повреждение.
- Заказывайте только запасные части от nutribullet.com или связавшись с Клиентом Обслуживание.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЗВИЯ

Лезвия острой!
Обращайтесь с ним осторожно, чтобы
избегите от телесных повреждений.

- Не прикасайтесь к прозрачному

- Не кладите руки или пальцы рядом с лопатками при креплении стакана к основанию двигателя.

- Соблюдайте осторожность при мытье лезвий. вручную.

- Всегда проверяйте, что питание выключено и зарядное устройство отключено от сети при сборке, разборке или чистке лезвия или Моторной базы.

- Не храните подставку двигателя с открытыми лезвиями. Всегда прикрепляйте чашу к двигателю Основание.

• НИКОГДА не засовывайте руки внутрь чаши или рядом с лезвием, когда устройство работает.

- Не снимайте Чашку или крышку до тех пор, пока лопатки полностью нет. Лезвия все еще могут активироваться, когда крышка Несоблюдение

Эти инструкции могут привести к телесным повреждениям, материальному ущербу или повреждение вашего устройства.

УХОД ЗА ЛЕЗВИЕМ И ОСТОРОЖНО

**• Повторите использование, если лезвие погнуто или АРН
шповреждено.**

- Регулярно осматривайте лезвия на предмете повреждений и при обнаружении обращений к ним. Обслуживание клиентов по снятию лезвий и замены.

- Возьмите всю посуду и непродовольственные товары из Чашку перед началом работ, поскольку это может привести к телесным повреждениям.
troavvremeniye
• Сождения повреждение лезвия и устройства.

- Не измельчайте косточки фруктов в этом приборе. , если не были удалены косточки/ косточки

Твердые ингредиенты могут нанести вред здоровью.

- Лопасти могут остановиться Вращаться, если чашка затруднения. В этом случае, пожалуйста, обратитесь к

Ошибки раздел в этом
руководстве пользователя.

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР БЕЗОПАСНОСТЬ

• Не викор свой

нутрибуллет **• Портативный**
Шинкредитор во время вождения,
эксплуатация машин,
езды на велосипеде, ходьба или
участие в других
видах деятельности, требующие
полный
внимание.

• Не предоставляется на всеобщее обозрение своего состояния.

нутрибуллет **• Портативный**
Блендер для экстремальных
температур, как это
может привести к повреждению
аккумуляторов, уплотнителей и
других деталей.
устройство.

• Не кладите свой
нутрибуллет **• Портативный**
Взбивайте на неровных или
неустойчивых поверхностях.

• Не сушите
устройство с помощью фена для волос
фен, сушилки для белья,
обычные духовки или
микроволновая печь. Если ваше
устройство намокло,

Аккуратно протрите его снаружи
чистой сухой тканью.

- Не воспользуйтесь устройством
вблизи воды или в условиях
сырости, дождя или снегопада.

• Не включайте устройство вблизи открытого
огня или других источников тепла; вблизи
контакта с большими количествами
загрязнений, пыли, масел или химикатов;
или под освещением солнечными лучами.

• Не одарить свой
нутрибуллет **• Портативный**

Блендер внутри вашего
автомобиля, особенно
летом или зимой.
Длительное воздействие
экстремальных температур
может привести к тому, что батареи
протекут, разорвутся или
взорвутся.

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

• Наблюдение всех

в инструкции, идея
Шашний нутрибуллет **• Портативный блендер**
может привести к повреждению
главных органов тела, смерти или
материальному ущербу.

озможности. ради его безопасности. дети или рядом с ними. таким образом. продукта.

- Настоящее устройство не предназначено для использования другими (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или недостатком опыта и знания, если они не находятся под пристальным наблюдением и Инструктировано относительно использования прибора образ, ответственный Закрыть необходим надзор когда каким-либо прибором воспользуюсь Дети должны находиться под присмотром, чтобы Следите за темой, чтобы они не играли с прибором.
 - Периодически проверяйте свой нутрибуллет [®]Портативный Компоненты блендера на предмет повреждения или износа, которые могут нарушить надлежащее функционирование функционировать или создавать какую-либо безопасность.
 - Быть в курсе возможных вредностей при зарядке, использование или хранение нутрибуллета [®]Портативный Блендер.
 - Не воспользуйтесь этим блендером для чего-либо, кроме того, для чего он пр оенданзанзанчаечнейну.
 - Никогда не воспользуйтесь нутрибуллетом [®]Портативный Взбейте, если чашка пустая.
 - Не пытайтесь вывести из строя какие-либо предметов, кроме аналогичное зарядное устройство в порт USB-C. Не допускайте скапливания влаги внутри помещения. отверстия.
 - Не раздавливайте, не роняйте и не пореждайте основание двигателя. Не доставляйте , если моторная база повреждена Каким-либо образом Контакты Служба поддержки клиентов с помощью приложения по телефону **1 (800) 523-5993**.
 - Используйте только нутрибуллет.[®] вложения/ аксессуары, специально разработанные для вас нутрибуллет [®]Портативный Блендер. Всегда приветствую натуральное нутрибуллу запасные части [®]

и аксессуары.

Запасные части для вторичного рынка не производятся для nutribullet[®].
технические характеристики и могут повредить устройство или привести к травмам органов.

- Использование приспособлений, включая банки для консервирования, Не рекомендуется производитель может создавать опасность или причинять вред людям.

- Не пытайтесь почистить крышку двигателя. погружением в воду или другие чистящие жидкости. Только аккуратно протирайте и вытирайте чистую ткань.

- Только чашка и крышка
Можно мыть в посудомоечной машине на верхней полке без цикла нагрева или дезинфекции.
НИКОГДА НЕ ПОМЕЩАЙТЕ МОТОРНУЮ БАЗУ В ПОСУДОМОЕЧНУЮ МАШИНУ.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЕЗОПАСНОСТЬ

Модификация, неправильное в использование и несоблюдение в_т Победа энергичная может увеличить риск

серьезные телесные повреждения, смерть или имущество ущерб.

- Для зарядки используйте только USB, включенный в список источников UL. устройство или обнаруженное/ Сертифицированная мощность ITE Поставка или указанный класс 2 Мощность, рассчитанная на использование с источниками питания номинальное напряжение от 100 В п. Переменной/точкой от 50 Гц до 60 Гц. Зарядное устройство USB должно иметь класс питания 2 источник питания или сертифицированный ИИТсЭточник питания, номинальный выход 5 В 2 А Макс.
Не воспользуйтесь неутвержденными источниками.

- Во избежание риска поражение электрическим током, пожар или телесные повреждения/Заряжайте и не прикасайтесь к устройству, если оно влажное или находится в или прикасайтесь к влажному руки.

- Не используйте во влажных условиях и не погружайте в воду. шнур, вилка или двигатель Растворите в воде или других жидкостях.
- Не работайте с поврежденным кабелем питания.

Блок питания/зарядное устройство или неисправность прибора, или если или если Двигатель

База была

поврежден или поврежден любым способом. Контакты

Служба поддержки клиентов

с помощью приложения по телефону 1

(800) 523-5993

• Всегда **ВЫКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ**

ВЫНЬТЕ ВИнЛтыКтрУибИулэлРОЗЕТКИ ®

Портативный блендер, когда

им не пользовешься, и

ПЕРЕД сборкой,

разборкой,

замена принадлежности,

или уборка.

• Не заряжайте

расположение вблизи

легковоспламеняющиеся материалы, на

своей кровати или диване,

или поверхность бумаги

любого типа.

• Заряжайте свое

устройство только с помощью шнура питания. ,

который входит в комплект поставки

это. Использование несовместимых

запасные части или комплектующие, проданные на вторичном

рынке, могут привести к повреждению устройства nutribullet.

• Портативный

Взбейте или обеспечьте безопасность

опасность, которая может привести к

травмам или

повреждение.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

• **Всегодня выбираю и
в приветствую
ACN
штответствующее питание от сети п
. постоянного тока**

• Несоблюдение

Следующие меры предосторожности могут привести к повреждению головного мозга смерть поражение электрическим током или возгорание или повреждение объекта устройства.

• Использовать только источник питания. Блокировать питание (например, зарядное устройство, зарядный блок кирпич) и сетевой шнур специально для вас напряжение в сети.

• Не викориовать настенное зарядное устройство с преобразователем н

~~прабук~~ преобразователь или

• Не воспользуйтесь стандартным питанием. Источник, как такие генераторы или инверторы. Используйте только переменный сетевой ток от прибора.

• Не быстро викоре

- зарядное устройство или выше емкость
зарядного устройства. Используйи
Питание осуществляется только от сети переменного тока, по диасвпаэлмиозеющие по той же схеме.
через стандартную настенную
розетку или автомобильный
Никогда не включайте
устройство в розетке
автомобильного прикуривателя
при запуске автомобиля
для предотвращения возможного
скачка напряжения и
короткое замыкание в устройстве.
- Убедитесь, что ваша
электрическая розетка
обеспечивает тип
питание, показано
для вашего нутрибуллета[®]
Портативный блендер (в
с точками зрения напряжение [В] и
частота [Гц]). Если вы
не уверен в типе
электропитания, подаваемого в
К вашему дому проконсультируйтесь с
квалифицированным электриком.
 - Не перегружайте
стенную розетку, удлинитель
шнур, сетевую ленту
или другие электрические
розетки. Убедитесь, что
они рассчитаны на
вы поддерживаете общий ток
(в амперах), потребляемый вашим
телефоном (как указано на
- ваш блок питания)
телюбые другие устройства
- Для блока питания устройства, в котором
установлен кшотныдрицимоонженро
склад
при хранении убедитесь, что
что тыри полностью
выдвинуты перед
подключение к розетке.
 - Никогда не воспользуйтесь питанием
Блок питания/дозатор, который
повредился, был
уронен или получил
резкий удар.
 - Не заряжайте
раскрыться с независимостью жарой
или холодом.
 - Всегда отключайте
Блок питания/
Зарядное устройство, когда оно не
используется.
- КАБЕЛИ
БЕЗОПАСНОСТЬ**
- Используйте только питание
вншнур, входит в комплект поставки**
- На
Ш[®]
Ваший нутрибуллет
Портативный блендер для
зарядка.**

- Регулярно проверяйте шнуры питания и провода.
- Оголенные кабели устройства и шнуры обеспечивают гарантированное отключение опасности. Расположите все кабели и шнуры, чтобы люди и домашние животные не могли споткнуться. перевернуться или случайно потянуть за Смотри на них, когда они двигаются вокруг или проходят через них. положение.
- Не переворачивайте и не наматывайте слишком сильно шнур питания туда. при хранении не сгибайте и не сминайте шнур питания. при использовании.
- При размещении вашего устройства или источника питания Устройство/зарядное устройство, убедитесь, что шнуры не сильно согнуты и что разъемы не прижаты к стене или твердая поверхность.
- Не позволяйте домашним животным или детям кусать или грызть. кабели и канаты.
- При отсоединении Шнура питания потянуть за вилку —не тянуть за
- шнур.
- Не допускайте, чтобы зарядный кабель касался самых близких. Увидеть тепло или стать скрученным, спутанным или изношенным.
- Не хватайте и не переносите устройство кабель для зарядки.
- Не допускайте использования зарядного кабеля, свисал с край стола или прилавка.

БЕЗОПАСНОСТЬ

АККУМУЛЯТОРА

Твоя нутрибулетка «Портативный

В состав блендера входят перезаряжаемые литий-ионные аккумуляторы. **Батарейки**
Не собираюсь заменять
или вторичная переработка
или утилизировать надлежащим образом.
Вскрытие и/или ремонт или попытка замены батарейки в твоем случае это может привести к поражению электрическим током, взрыву устройства, пожар и телесные повреждения или материальный ущерб.

- Этот продукт содержит литий-ионные аккумуляторы.

тходами. в некоторых странах может быть незаконным. юрисдикции по вопросам надежного использования. мусор.

Используйте свой

Моторную основу следует соблюдать надлежащим

образом. Неправильная утилизация

может привести к травмам, смерти или повреждению имущества в результате

утечка жидкости из аккумулятора,

пожар, перегрев или

взрыв. Литий

Ионные аккумуляторы содержат

элементы, которые могут создать

опасность для здоровья отдельных людей, если они

допускают выщелачивание

в грунтовых водах

снабжение. Утилизация

Эти батарейки вместе с

обычными бытовыми

В

Пожалуйста,

проконсультируйтесь в вашем регионе

нагрузка.

• Обратитесь в ближайшее место

центры вторичной переработки или утилизации цобилоапса

центры по утилизации

во всех отношениях, чтобы обеспечить надлежащие санитарные условия, такие как зерновая пыль или

инструкция по утилизации.

• Не притрагивайте

Моторную базу, содержащую

аккумуляторный блок, огонь на открытом

воздухе или повышенный нагрев.

Воздействие огня или

температура выше

130 °C/265 °F может привести к

повреждению аккумуляторов.

и вызвал взрыв.

• Не перезаряжайте

ваши нутрибуллет

®

Портативный блендер рядом с огнем, источником тепла,

или в очень жаркую погоду.

• Рекомендуемая

Температура хранения и температура окружающей среды:

50–104 °F (10–40 °C).

• Не воспользуйтесь устройством в любых местах.

надежной взрывобезопасной атмосферой (например,

зона заправки или заправки топлива станции технического обслуживания, р

пайджиндоюек пиолди

других судов, топливных и/или

для транспортировки химикатов и

складских помещений и помещений

тис, нгыдхе есть легковоспламеняющиеся

химические вещества или частицы,

металлические порошки, которые

скопились в воздухе). В

в таких помещениях могут возникнуть

искры, которые могут вызвать

взрыв или пожар.

• Не воспользуйтесь своим агрегатом

, если моторная база

перегревается, имеет запах, дело, вздувается, или меняет цвет / форма. Утечки из аккумуляторные элементы могут Попадая на крайние места, Аккумуляторная жидкость вызывает коррозию и может быть токсичной. Это может вызвать ожоги и может быть вредным или смертельным при проглатывании. Немедленно выключите, прекратите использование и связаться с заказчиком
Обратитесь за помощью по телефону **1 (800) 523-5993**.

- Избегайте контакта с жидкостью для аккумулятора. При протекке аккумулятора:**

- Следите за темой, чтобы вытекшая жидкость не касалась вас.
кожа, глаза, одежда, или другие помощники.
Если жидкость из батареи попадет на ваш кожух, глаза или одежда, немедленно рекламировать пораженный участок и контактирую с водой вашим врачом или другими медицинскими работниками так же уместно.

- Не воспользуйтесь устройством в любой точке с

надежной взрывобезопасной атмосферой, такой как шкафчик над вашим духовкой или электроплитой, рядом с радиатором или обогревателем или в любом месте, в постоянном движении солнечных лучей.

- Не сжигайте опорный двигатель. Батареи могут взорваться.

! Сохраните эти инструкции!


Чтобы просмотреть эту инструкцию онлайн или на других языках, посетите сайты www.Tribullet.com.



Содержание

16	Что входит в комплект
17	Руководство по сборке
18	Состояние светодиодного индикатора
	Зарядка
19	Настройки
20	Ошибок
22	Использование нутрибуллета
	® Портативный блендер
24	Уход и поддержка
24	Запасные части
25	Рецепты

Что входит в комплект

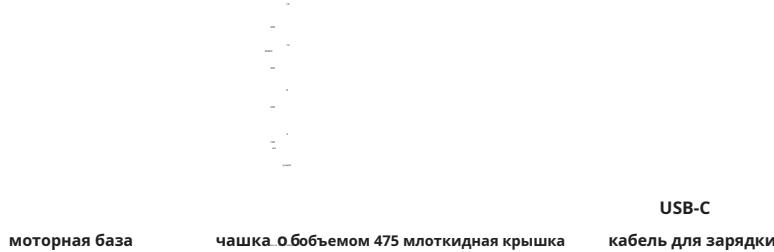

Конфигурации продуктов могут измениться. Посмотреть наш полный список nutribullet
пожалуйста, посетите nutribullet.com »аксессуары

Перед первым использованием

ОЧИСТИТЕ УСТРОЙСТВО:

Видет **Уход и техобслуживание**
раздел на стр. 24.

• Мы рекомендуем полностью зарядить
устройство перед его использованием. Для
полной зарядки требуется 60-90 минут.

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ЗАРЯДА:

Вставьте вилку в меньший конец
входит в комп **Кабель USB-C** в
разъем прямо под **Питание**
Кнопка (на передней панели
Основание двигателя и **большой**
конец кабеля под разъемом к его источнику
питания (штекерному адаптеру, компьютеру
и т.д.).

Пожалуйста, см. **Стрелкоидный индикатор состояния**
Индикатор раздел на страницах
18-20.

ВНИМАНИЕ! Не заряжайте, если
ваше устройство или порт USB-C
влажные, чтобы избежать риска возгорания или
телесных повреждений.

Руководство по сборке

фиксирующая защелка

кнопка разблокировки

чашка определения 475 мл

16

400

МАКС 12

300

маркировка размеров

8

200

4
100
мл

маркировка соревнований

лезвие в сборе

моторная база

Светодиодный индикатор состояния

кнопка питания

Слот для зарядки USB-C

Светодиодный индикатор индикатор состояния

- 1
 - 6
 - 2
 - 4
 - 5
 - 3
- Нутрибулетка[®]
- Индикатор имеет шесть светодиодных полосок, которые горят красным или синим цветом в зависимости от того, что указано ниже.
- для получения подробной информации.

Зарядка

Нет питания

Все светодиоды выключены.

Низкое энергопотребление

Светодиод 1 мигает красным.

Зарядка

Светодиоды мигают сплошным синим цветом по часовой стрелке.

Полностью заряжен

Все светодиоды горят сплошным синим светом.

Проснись

Нажмите кнопку один раз, чтобы выключить ваш блендер.

Когда кольцо загорится ярко-синим, можно приступить к растушевке.

Режим наложения

Синие светодиоды вращаются по часовой стрелке.

Нажмите **Питание** Кнопка для запуска 20-секундного цикла.

Спать

Через 2 минуты бездействия ваш блендер автоматически перейдет в спящий режим.

Когда конфорка выключена, блендер выключен.

Проверка аккумулятора

Нажмите и удерживайте кнопку **Питания** Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы проверить оставшийся уровень заряда батареи.

Ошибки

Слишком много смесей

Световое кольцо будет мигать красным, чередуя верхнее и нижние светодиоды.

Решение: Приостановите работу и дай блендеру остыть перед следующим использованием. Не превышайте 9 циклов переключения на 6 минут.

Перегрев

Индикатор загорится красным.

Решение: Приостановите работу и дайте блендеру остыть перед следующим использованием.

Общая ошибка

Световое кольцо будет мигать красным.

Устранение неполадок:

Убедитесь, что ваша чашка надежно закреплена и исправна должным образом.

Если лезвие заблокировано, выполните следующее:

- Добавьте в чашку еще жидкости и взбейте форму еще раз.
- Встряхните блендер или переверните его вверх дном, чтобы снять засор.
- Выключите устройство и очистите засор с лезвиями с помощью посуды.

ВНИМАНИЕ!

Перед первым использованием ознакомьтесь с НЕвикор-горячие или подогретые со всеми уважением и предостережениями ингредиенты для приготовления заявления в разделе "Важные" раздел «Меры предосторожности» (страницы 2-13).

ВСЕГДАубедитесь, что ваш блендер чист и заряжен перед использованием

Полностью зарядите блендер перед первым использованием. Разъем для зарядки Порт расположен под световым индикатором на база двигателя. (Смотрите раздел сборка

стр. 17 для информации.)

НЕзапускайте nutribullet Портативный[®] блендер, когда он пустой.

НЕготовьте в микроволновке нутрибуллеты[®] Аксессуары.

НЕодарить нутрибуллет[®] Портативный блендер без присмотра во время использования.

НЕзаряжайте свой nutribullet Портативный[®] блендер, если у вас есть **USB-C**

Кабель мокрый.

чашка. Нагретые ингредиенты могут вызвать повышение давления в герметичной чашке, что может вытеснить горячие химикаты при вскрытии, серьезная причина вреда здоровью травма или материальный ущерб.

НИКОГДАне запускайте nutribullet[®] Используйте портативный блендер более на минуту однажды за раз, так как это может привести к необратимому повреждению двигателя. Если двигатель остановится, приостановите работу и дайте блендеру остыть. Твой нутрибуллет[®] Портативный блендер оснащен термовыключателем, который отключает устройство при его включении в терmostat.

выключателю остыть, это надо позволить его перезагрузить.

ВСЕГДАпроверяйте свое лезвие. В течение гарантийного срока обратитесь в сервисную службу поддержки клиентов перед снятием лезвия для обеспечения технической безопасности и замены.

Использование нутрибуллета® Портативный блендер

1 Очистить **Стаканчики для смузи и ведро** с помощью смыть горячая вода с мылом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы также можете отполировать свой блендер, входящий в чашку **холодную воду** и каплю мыла и взбивая в течение одного цикла.

2 Вынуть **нутрибулле** ®

Портативный блендера на чистую, сухую и ровную поверхность.

Примечание: Убедитесь, что чашка в положение правильно, совместив две точки, расположенные на чашке и двигатель.

3 Открутите **Накриод** и отберавьте свои ингредиенты.

ВНИМАНИЕ! Для лучшего производительность, не более максимальную линию, не переполняйте, и используйте достаточно количество жидкостей.

4 Вернуть **Накрсон** от **вела** Чашку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что защелка крышки наоборот вертикально в заблокированном положении.



Икс

- 5** Разбуди свой блендер КУПИТЬ
сжатым **Мощность** кнопки
один раз. Подождите около 1 секунды,
чтобы включить световую анимацию.

ПРИМЕЧАНИЕ: После 2 минуты бездействия
ваш блендер автоматически
перейдет в **Спящий режим**. Это свой
случайное движение и продлевает
срок службы аккумулятора.

6 Как только ваш блендер заработает,
нажмите **Питание** кнопку
еще раз, чтобы запустить 20-секундный
цикл вращения.

Если ты захочешь **Перемешивающийся**
включите или остановите цикл
перемешивания, нажмите **Питание** кнопку
еще раз, чтобы остановить.

ВНИМАНИЕ! Не перемешивайте
одну минуту
во избежание дополнительного нагрева и
изменения давления. Для повторного
цикла осторожно внесите контейнер,
чтобы выбросить
накопительное давление перед
снова смешиваем.

7 После того, как вращение будет завершено,
переверните защелку вниз, чтобы разблокировать в
Крышка Защелки

8 Нажмите кнопку
Крышка для открытия
носика. Наслаждайтесь!

Уход

ШАГ 1:

Всегда следите за тем, чтобы nutribullet® Портативный блендер выключается после каждого использования.

ШАГ 2:

Вымойте чашку и крышку вручную теплой водой с мылом и тщательно рекламируйте:

ПРИМЕЧАНИЕ: Можемть на база
Можно мыть в посудомоечной машине. Однако чашка и крышку можно мыть на верхней полке посудомоечной машины без предварительного нагрева или дезинфекции.

ШАГ 3:

Аккуратно промойте узел лезвия и протрите влажной губкой или тканью:

ПРИМЕЧАНИЕ: Не погружайте и не запускайте Моторную базу под водой.

ВНИМАНИЕ! Не прикасайтесь к лезвиям! Они очень острый.

ВНИМАНИЕ! Не добавляйте горячие или подогретые жидкости в чашку объемом 475 мл.

ВНИМАНИЕ! Никогда не погружайте основание двигателя в воду или любую другую жидкость.

ШАГ 4:

Всегда храните Nutribullet Портативный блендер в безопасном месте. поставьте в вертикальное положение с прикрепленной ч. так, еще эти лезвия были были закрыты и не выставлялись ожидания. Не кладите никакие предметы на поверхность устройства во время хранения.

Запасные части

Чтобы заказать дополнительные детали и аксессуары, посетите наш веб-сайт по адресу Ribullet.com/ магазин/ аксессуары или не стесняйтесь обратитесь в Службу поддержки клиентов: 1 (800) 523-5993 .

нутрибуллет®

Портативный блендер

руководство по рецепту

**Жизнь сложна. Питание
не обязательно должен быть здоровым.**

Отличные смеси, куда бы вы ни прожили жизнь. Вот что такое нутрибуллет

®

Портативный блендер – это самое главное. Этот легкий прибор позволяет вам перемешивать все ваши любимые миксы без использования шнура или вилки. Просто зарядите его, возьмите с собой на ходу и запустите, когда придет время приступить к делу. дела.

Хотите ли вы протеиновый коктейль после тренировки, полезный перекус в дороге или веселый праздничный коктейль в бассейне, этот удобный бле приндерготовит все это, где бы вы ни находились. Зарядное устройство USB-C обеспечивает двигатель примерно 15 с небольшим циклом вращения, крышкой с ручкой Транспортировка в любых путешествиях.

Чтобы вы могли начать, мы собрали эту сборку простых, облегченных и вкусных рецептов - от латте до смузи, соусов и заправок. Взгляните, включите свои любимые блюда и приступайте к приготовлению просто и вкусным способом.

Мы не можем дождаться, когда увидим вас там.

Золотистый латте с льдом

ПОЛУЧАЕТСЯ 1 ПОРЦИЯ

попробуйте этот холодный сливочный латте с теплой начинкой и вкусными специями, известными своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

250 мл	НЕСЛАДКАЯ ОВСЯНКА	1 включает все ингредиенты в
	Молоко	порядке, указанном в
		Кубок.
25 мл	АГАВА	2 Вернуть Накрипойстree участие
2	ОЧИЩЕННЫЙ КОРЕНЬ ИМБИРЯ	для полного цикла.
	И ТОНКО НАРЕЗАННЫЙ	
7 г	МОЛОТАЯ КУРКУМА	
щепотка	ЧЕРНЫЙ С ТРЕЩИНАМИ	
	ПЕРЕЦ	
1 г	МОЛОТАЯ КОРИЦА	
100 г	ЛЕД	

ПОЛЕЗНАЯ ЦЕННОСТЬ НА

ПОРЦИЮ ОБЪЕМОМ 300 мл

170 калорий, 1,5 г жира, 38 г ингредиентов, 3 г клетчатки, 16 г сахара, 2 г белка.

Латте матч с льдом

ПОЛУЧАЕТСЯ 1 ПОРЦИЯ

Слишком много матча? Ничего подобного. Мы не можем насытить его великолепным вкусом зеленого чая, особенно когда он идеально смешан с сливочно-замороженный латте.

250 мл **НЕСЛАДКАЯ ОВСЯНКА**

Молоко

1 включает все ингредиенты в

порядке, указанном в

Кубок.

25 мл **АГАВА**

2 Вернуть

Накриопайстре участие

5 г **ПОРОШОК МАТЧА**

для полного цикла.

100 г **ЛЕД**

ПОЛЕЗНАЯ ЦЕННОСТЬ НА

ПОРЦИЮ ОБЪЕМОМ 300 мл

190 калорий, 2 г жира, 39 г ингредиентов, 5 г клетчатки,
16 г сахара, 5 г белка.

Арахисовое масло Банановый смузи

ПОЛУЧАЕТСЯ 1 ПОРЦИЯ

Этот насыщенный сливочный смузи достаточно вкусный, чтобы им можно было насладиться на десерт, и достаточно питательный, чтобы его можно было приготовить в любое время суток.

250 мл	НЕСЛАДКАЯ ВАНИЛЬ	1 включает все ингредиенты в	
	МИНДАЛЬНОЕ МОЛОКО	заказ внесен в список	Кубок.
15 мл	МАРПЛОВЫЙ СИРОП	2 Вернуть	Накриопойет ее участие
$\frac{1}{2}$	БАНАН	для полного цикла.	
15 г	АРАХИСОВОЕ МАСЛО		
5 г	НЕСЛАДКОЕ КАКАО		
	ПОРОШОК		
100 г	ЛЕД		

ПОЛЕЗНАЯ ЦЕННОСТЬ НА

ПОРЦИЮ ОБЪЕМОМ 350 мл

260 калорий, 13 г жира, 33 г ингредиентов,
5 г клетчатки, 21 г сахара, 6 г белка.

Апельсиновое мороженое смузи

ПОЛУЧАЕТСЯ 1 ПОРЦИЯ

Сливочное кокосовое молоко, сладкий и острый апельсин, сочный банан...

В этом сладком мечтательном коктейле нет ничего, что нельзя было бы любить.

200 мл	КОКОСОВОЕ МОЛОКО, КОНСЕРВИРОВАННОЕ	1 добавить все ингредиенты, кроме льда в Чашку указанном порядке.
2,5 мл	ЭКСТРАКТ АПЕЛЬСИНА	2 Вернуть Накривайтебеивайте в течение одного цикла.
1 мл	ЭКСТРАКТ ВАНИЛИ	
5 мл	МАРПЛОВЫЙ СИРОП	3 Открутите Накриодйтбеавьте лед в Чашку . Вернуть
$\frac{1}{2}$	АПЕЛЬСИН, НАРЕЗАННЫЙ 2 ШТУКИ	Снова закройте и включите второй цикл.
$\frac{1}{2}$	БАНАН	
50 г	ЛЕД	

ПОЛЕЗНАЯ ЦЕННОСТЬ НА

ПОРЦИЮ ОБЪЕМОМ 300 мл

350 калорий, 24 г жира, 30 г ингредиентов,
4 г клетчатки, 20 г сахара, 3 г белка.

Клубнично-банановый смуси

ПОЛУЧАЕТСЯ 1 ПОРЦИЯ

Если вам хочется чего-нибудь классического, этот смуси подойдет как нельзя лучше. добавить ложку семена чии для дополнительного обогащения клетчаткой и омега-3, а также немного экстракта ванили, чтобы придать пикантный вкус. Дно поднято!

250 мл	НЕСЛАДКАЯ ВАНИЛЬ	1 включает все ингредиенты в	
	МИНДАЛЬНОЕ МОЛОКО	порядке, указанном в	Кубок.
2,5 мл	ВАНИЛЬНЫЙ ЭКСТРАКТ	2 Вернуть	Накропйтее участие
100 г	КЛУБНИКА СВЕЖАЯ	для полного цикла.	
½	БАНАН		
15 г	СЕМЕНА ЧИА		
100 г	ЛЕД		

ПОЛЕЗНАЯ ЦЕННОСТЬ НА

ПОРЦИЮ ОБЪЕМОМ 350 мл

170 калорий, 5 г жира, 28 г ингредиентов, 8 г клетчатки, 13 г сахара, 4 г белка.

Манговая Маргарита

ПОЛУЧАЕТСЯ НА 1 ПОРЦИЮ

Замороженное манго классической классической «маргарите» сладковатого и морозного вкуса. Украсьте бокал солью чили, чтобы получить полный спектр праздничных ароматов.

30 мл	СОК ЛАЙМА	1 включает все ингредиенты в порядке, указанном в
75 мл	ТЕКИЛА	Кубок.
30 мл	ТРИПЛ СЕК	2 Вернуть Накриопайетре участие для полного цикла.
15 мл	АГАВА	3 При желании ободок стакан для питья
150 г	ЗАМОРОЖЕННОЕ МАНГО, РАЗМОРАЖИВАТЬ В ТЕЧЕНИИ 10 минут МИНУТЫ	украсьте таджином: натрите лайм обрежьте дольками по краю, затем обмакните в таджин, чтобы закрыть. Перелейте смази в стакан.
ЩЕПОТКА	СОЛЬ	
1	ДОЛЬКА ЛАЙМА ДЛЯ УКРАСИТЬ	
	ТАДЖИНОМ, ДЛЯ УКРАШЕНИЯ	

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ НА ПОРЦИЮ

ОБЪЕМОМ 177 мл:

190 калорий, 0 г жира, 26 г добавок, 2 г клетчатки, 22 г сахара, 0 г белка.

Блинчики

ПОЛУЧАЕТСЯ НА 2 ПОРЦИИ

Эти пышные блинчики из овсяной муки станут восхитительным дополнением к блюду к любому завтраку.

- | | | |
|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 120 мл | НЕСЛАДКИЙ
МИНДАЛЬНОЕ МОЛОКО | 1 Всыпьте овсяные хлопья Чавшкура . |
| 2,5 мл | ВАНИЛЬНЫЙ ЭКСТРАКТ | 2 Вернуть Накриовийэтбенвайт
один цикл получения до овсяной муки. |
| 45 г | ОВСЯНЫЕ ХЛОПЬЯ | 3 После того как овсяные хлопья будут |
| ½ | БАНАН | миксеры, открутите крышка |
| 10 г | ЛЬНЯНОЕ СЕМЬЯ | и главная роль |
| 1,5 г | КОРИЦА | ингредиенты к Кубокв |
| ущипнуть | СОЛЬ | порядок в списке. |
| | | 4 Повернуть Снова закрыть и
переключить. При необходимости встряхните, чтобы
распределить компоненты и
снова взбейте. |

ПОЛЕЗНАЯ ЦЕННОСТЬ НА ПОРЦИЮ В 270 г

ПОЛУЧАЕТСЯ 4 БЛИНЧИКА

220 калорий, 6 г жира, 35 г ингредиентов, 7 г клетчатки,
5 г сахара, 8 г белка.

Сальса

ПОЛУЧАЕТСЯ 8 ПОРЦИЙ

Свежая сальса готовится за считанные секунды с этим очень простым и вкусным соусом из смеси помидоров, перца, лука и чеснока.

120 г	НАРЕЗАННЫЕ КУБИКАМИ ПОМИДОРЫ С КОНСЕРВИРОВАННЫМ СОКОМ	1 включает все ингредиенты в порядке, указанном в Кубок.
100 г	КРАСНЫЙ БОЛГАРСКИЙ ПЕРЕЦ, НАРЕЗАННЫЙ	2 Вернуть Накриойте ВЗБЕЙТЕ дожелатой консистенции.
15 г	ЛУК, НАРЕЗАННЫЙ	
2	ЗУБЧИКИ ЧЕСНОКА	
1 г	ИЗМЕЛЬЧЕННОГО КРАСНОГО ПЕРЦА ХЛОПЬЯ	
3 г	СОЛИ	
1 г	ЧЕРНЫЙ ПЕРЕЦ	

ПОЛЕЗНАЯ ЦЕННОСТЬ НА ПОРЦИЮ 35 г

5 калорий, 0 г жира, 1 г ингредиентов, 0 г клетчатки, <1 г сахара, 0 г белка.

Огуречно-укропная заправка

ПОЛУЧАЕТСЯ 8 ПОРЦИЙ

Эта сливочная заправка представляет собой тонкий, свежий пикантный вкус, который можно использовать

везде: от салатов до мисочек с зерном и фалафеля.

80 г	ЦЕЛЬНОЕ МОЛОКО ПО-ГРЕЧЕСКИ ЙОГУРТ	1 включает все ингредиенты в Чашкав указанном порядке.
15 мл	ЛИМОННЫЙ СОК	2 Вернуть Накриозайтпекушайт полный
35 г	ПЕРСИДСКИЕ ОГУРЦЫ, НАРЕЗАННЫЕ	цикл перемен. Запустите второй раз, если необходимо.
2,5 г	СОЛЬ	
3,5 г	ЛУКОВЫЙ ПОРОШОК	
3-5	ПУЧКИ СВЕЖЕГО УКРОПА	
4	ЛИСТЬЯ МЯТЫ	

ПОЛЕЗНАЯ ЦЕННОСТЬ НА ПОРЦИЮ В 30 г

30 калорий, 1,5 г жира, 2 г добавок, 0 г клетчатки,
1 г сахара, 3 г белка.

Малиновый винегрет

ПОЛУЧАЕТСЯ 8 ПОРЦИЙ

Восхитительно острые заправка, которая идеально подходит для украшения любых блюд из свежей зелени.

120 мл	ОЛИВКОВОЕ МАСЛО ПЕРВОГО ОТЖИМА	1 включает все ингредиенты в	Кубок.
15 мл	ЯБЛОЧНЫЙ УКСУС	порядке, указанном в	
30 мл	КРАСНЫЙ ВИННЫЙ УКСУС	2 Вернуть	Накриопайетре участие
		для полного цикла.	
60 г	МАЛИНА СВЕЖАЯ		
1	ЗУБЧИК ЧЕСНОКА, РАЗРЕЗАННЫЙ ПОПОЛАМ		
3 г	МОЛОТАЯ ГОРЧИЦА		
1 г	СОЛЬ		

ПОЛЕЗНАЯ ЦЕННОСТЬ НА ПОРЦИЮ 30 МЛ

130 калорий, 14 г жира, 1 г ингредиентов, <1 г клетчатки, 0 г сахара, 0 г белка.

Капитал Брэндс Дистрибуишн, ООО | nutribullet.com | Все права защищены.

Нутрибуллет — Портативный блендер — торговая марка CapBran Holdings, LLC, зарегистрированной в США и по всему миру.

Иллюстрации могут отличаться от фактического продукта. Мы постоянно посещаем улучшения наша продукция, поэтому технические характеристики, содержащиеся в настоящем документе, могут быть изменены без предварительного уведомления.

230522_NBXX350