英文

XIAOFEI Smart Air Fryer 6,5L User Manual - 1

Manual de usuario de la Xiaomi Smart Air Fryer 6,5L - 11

Xiaomi Smart Heißluft-Fritteuse 6,5 l Bedienungsanleitung - 22

Manuale utente Xiaomi Smart Air Fryer 6,5L - 33

Manuel d'utilisation de Xiaomi Smart Air Fryer 6,5L - 44

Руководство пользователя аэрогриля Xiaomi Smart Air Fryer 6,5L - 55

Manual do utilizador da Fritadeira Inteligente a Ar Xiaomi 6,5L - 66

Instrukcja obsługi Wielofunkcyjna frytkownica Xiaomi Smart Air Fryer 6,5 l - 77

Xiaomi Akıllı Hava Fritözü 6,5L Kullanım Kılavuzu - 88

Nǐ hǎo hézuò shāng diū fēng mǐ Xiaomi 6,5L Hóng dēn sī dung - 99

Xiaomi Smart Airfryer 6,5L Gebruikershandleiding - 110

Xiaomi الهوائية الهوائية الذكية 6.5 لتر - دليل المستخدم - 121

Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.
Thank you for choosing Xiaomi Smart Air Fryer 6,5L. This product is for household use only.
Please read this manual carefully before using the product and keep it properly for reference in case of any questions. Actual product and functions may vary due to product enhancements.

Safety Instructions

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user-maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Please keep the air fryer and the power cord out of the reach of children under 8.
- For household use only.
- If the power cord is damaged or broken, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service department to avoid safety hazards.
- The temperature of the accessible surface may rise while the air fryer is working.
- The surface will heat up easily while the air fryer is in use.
- The air fryer can be operated via an external timer or a separate remote control.
- Do not block the air fryer's air inlet and outlet, nor the heat dissipation vents during use to avoid affecting its normal heat dissipation.
- Only professionally trained technicians should not modify the internal wiring of the air fryer.
- Do not use charcoal or other similar fuel sources to heat the air fryer during cooking.
- Do not place the basket on any other heat sources, such as gas stoves, electric stoves, etc.
- Do not plug or unplug the power cord with wet hands to avoid the risk of an electrical shock.
- Do not use a power cord with loose connection or poor contact, this is well grounded to avoid an electrical shock or other safety hazards.
- Do not use the air fryer to store any items, especially flammable, explosive, or corrosive items.

CAUTION: Hot surfaces.

- Do not excessively pinch, bend, twist, or place heavy objects on the power cord to prevent from exposing or breaking its core.
- Stop using the air fryer immediately and unplug it from the power outlet if it has any abnormal sound, smell or smoke.
- The air fryer cannot be started without the basket being in place.
- Do not touch the basket directly with your hands during or right after use to avoid getting scalded.
- Do not allow children to get close to or play with the cling wrap and packaging to avoid suffocation accidents.
- Do not use any plastic utensils or normal paper wrapping during cooking in the air fryer.
- Do not drop this air fryer or bump it against hard objects to avoid damage or malfunction.
- Do not insert pins, wires or other objects into any of the openings of the air fryer to avoid an electrical shock or injury.
- Do not use any accessories that are not recommended by the manufacturer.
- The normal operating altitude range of this product is 0-2000 meters.
- Keep a distance of 30 cm or more between the air outlet and any flammable objects.
- Do not move or shake the air fryer during use.
- Do not insert any foreign objects into the safety switch to avoid causing any danger.
- When placing the air fryer in a kitchen cabinet, etc., please keep a distance of 10 cm or more.
- Please be sure to unplug the air fryer before cleaning or repairing it.
- This product must be used on a level, heat-resistant surface to avoid damage to the product or accidents.
- Do not use abrasive cleaning agents, nor do not come into contact with ethanol or solutions that contain more than 10% of alcohol.
- Please ensure that the electrical outlet the air fryer is plugged into is well grounded to avoid an electrical shock or other safety hazards.

Product Overview

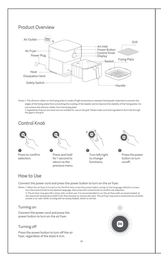

Notice: The silicone sticker on the frying plate is made of high temperature resistant food grade silicone material to prevent the food from sticking to the frying plate. It will not cause any harm to the health of the human body. Do not remove the silicone sticker from the frying plate.

Control Knob

How to Use

Connect the power cord and press the power button to turn on the air fryer.

Notice: If this is the first time you use the air fryer, please clean the basket and the frying plate with a damp cloth and dry them thoroughly before use. Please refer to the "Cleaning and Maintenance" section for more details.

Turning on

Press the power button to turn on the air fryer, then select a cooking mode and press the power button again to start cooking.

Turning off

Press the power button to turn off the air fryer, regardless of the state it is in.

Configuring the Wi-Fi

- Reset the Wi-Fi:
  Press and hold the Wi-Fi button for about 3 seconds until the Wi-Fi indicator starts blinking quickly, indicating that the Wi-Fi has been reset.
- Configuring the Wi-Fi:
  Set up by bluetooth/app scan "Smart Air Fryer" in the "Mi Home/Xiaomi Home" app, then follow the instructions to add your device.

Firmware update

When you update the Firmware through the Mi Home/Xiaomi Home app, the display will show that an update is in progress, and the air fryer will automatically restart when the update is complete.

Note: Do not disconnect the power during the update process to avoid damaging the air fryer.

Connecting with the Mi Home/Xiaomi Home App

This product works with the Mi Home/Xiaomi Home app*. Control your device with Mi Home/Xiaomi Home app.

- Scan the QR code on the app to download and install the Mi Home/Xiaomi Home app, or search for "Mi Home/Xiaomi Home" in the app store to download and install it.
- Add your device: Open the app, tap "+" on the upper right, and then follow the instructions to add your device.

*Mi Home/Xiaomi Home App: Download and install the Mi Home/Xiaomi Home app from your smartphone's app store. Compatible with Android 5.0 and above, iOS 10.0 and above.

Cooking

Preparations

The ingredients can be marinated to taste before cooking.

Starting a cooking program

1. Place the air fryer on a stable, level surface and ensure that there is air circulation around the air fryer.

2. Place the frying plate into the basket and add ingredients into it. Place the basket back into the air fryer.

3. When the basket is completely pushed into the air fryer, turn and press the control knob to start the mode in factory setting (60 MIN), supported by certain default temperature and time. Alternatively, you can select a cooking mode first. Press and turn the control knob to start the cooking program and the cooking time countdown.

Note: The air fryer will not start cooking if the basket is not properly inserted. It is normal for the air fryer to ensure that the cooking is completed at the scheduled time. Then press the cooking program button to finish cooking and shut down.

4. Ingredients do not need to be turned over during cooking (unless you are cooking fries). When you have selected over 50% of Fries, there will be a prompt to turn over ingredients. Pull out the basket and shake it or turn the ingredients over, then place the basket completely back into the air fryer and press the control knob to continue cooking.

5. The air fryer will beep and "Completed" will appear on the display to indicate that the cooking program has been completed (for some recipes, the air fryer will enter the "Keep Warm" mode automatically). Press any button to turn the screen off. Please remember to remove the food.

Note: The "Keep Warm" mode will automatically end after 30 minutes. If you want to keep the food warm for a longer period, you can manually select the "Keep Warm" mode.

Other Operations

1. Language settings

Turn on the air fryer, go to settings, and press the control knob to enter the language settings. Turn the control knob to the desired language and press it to confirm.

2. Manual mode

Turn on the air fryer and select a mode, press it to activate it and enter the manual mode. Then turn the control knob to the desired cooking temperature, press the control knob to set the time and turn the control knob to the desired cooking time, and finally press the control knob to start the manual cooking program.

3. Temperature/Time adjustment

- The temperature can be adjusted between 40°C and 200°C. The time can be adjusted between 1 and 60 minutes.
- Note: If you adjust the time parameter to recipe cooking program, when the temperature is adjusted to exceed 200°C, the time will be adjusted to 30 minutes. When the cooking temperature is 40°C, the adjustable cooking time is 24 hours.

4. Setting a cooking reminder

- During the cooking process, select the scheduled function, turn the control knob to select the scheduled mode, then set the cooking time and scheduled time. The air fryer will automatically start cooking at a proper time to ensure that the cooking is completed at the scheduled time. Note: When the cooking reminder mode is timed cooking alone, the cooking temperature is fixed.

5. Keeping warm function

- Turn on the air fryer, go to settings, and press the control knob to enter the settings. The keeping warm function is 30 minutes, while the keeping warm temperature is 80°C. Keeping warm and its timing will be suspended if the basket is pulled out. If you place the basket back into the air fryer within 10 minutes, the keeping warm will resume. Otherwise, the air fryer will switch to standby mode. Turn the control knob to select the desired keeping warm temperature and time, press the control knob to confirm, and then start the keeping warm function by pressing it.

6. Pause/Cancel cooking

- When the air fryer is in cooking mode, press the control knob to pause cooking. When the air fryer is cooking or paused, press and hold the control knob for one second to enter the shutdown interface, then turn the control knob to select "Yes" and press it to confirm to cancel the cooking program and return to the standby interface.

7. Cloud recipe mode

- If you select and execute a cloud recipe with the Mi Home/Xiaomi Home app, the air fryer will automatically switch to the corresponding mode and set the time and temperature. You can manually modify it.

8. Error message

- When the air fryer detects an error, the display will show "E1" or "E2", and the air fryer will emit three brief beeps.

Cleaning & Maintenance

Unplug the power and wait before cleaning and maintaining the air fryer, and wait for it to cool down to a safe temperature before proceeding. Please remove the basket from the air fryer when cleaning the air fryer.

Air fryer surface

Wipe the surface of the air fryer can be wiped with a dry, soft cloth or a sponge moistened with a small amount of detergent.

Basket

- Remove stains from the inside of the air fryer, apply a suitable amount of detergent diluted in hot water to the surface and let it sit for about ten minutes, then use a soft sponge to wipe off the stains. If the stains are stubborn, you can use a soft sponge moistened with detergent to wipe them off.
- Clean the air fryer after each use. The basket of the air fryer is coated, so do not use any hard metal or other abrasive cleaning materials to clean it, as they may damage the coating.

Frying plate and grill

- Soak the frying plate and grill in hot water or sponge moistened with neutral detergent to wipe it clean, then rinse it with a soft cloth. Do not wipe the detergent residue.
- Note: The frying plate and grill can be placed in the dishwasher for cleaning.

Cleaning Precautions

- When using the air fryer or cooking inside, press the control knob to pause cooking. When the air fryer is cooking or paused, press and hold the control knob for one second to enter the shutdown interface, then turn the control knob to select "Yes" and press it to confirm to cancel the cooking program and return to the standby interface.
- Unplug the power plug and wait for the air fryer to cool down to a safe temperature before cleaning and maintaining the air fryer.
- Do not immerse the air fryer in water or other liquids.
- Do not use abrasive cleaning agents, nor do not come into contact with ethanol or solutions that contain more than 10% of alcohol.
- Do not use a metal brush to clean the heating tube assembly.
- Do not use a damp cloth to clean the inside of the air fryer.
- Do not use a damp cloth to clean the inside of the air fryer.

Maintenance Tips

- Only professionally trained and qualified technicians should repair the air fryer.
- Please contact the after-sales service department for any maintenance or repairs.
- When the air fryer is acting abnormally, please refer to "Troubleshooting" before contacting the after-sales service team.
- If you need to replace the power cord, please unplug the power cord and disconnect it and contact after-sales service team.

Troubleshooting

Issues	Possible Causes	Solutions
The air fryer doesn't function.	The air fryer is not connected to a power supply.	Plug the power cord into a grounded electrical outlet.
	The basket is not pushed completely in.	Pull out the basket and push it completely in.
Display shows E1.	The sensor has a short circuit.	Contact the after-sales service team.
Display shows E2.	The sensor has a short circuit.	Contact the after-sales service team.
The fan doesn't rotate.	The fan blade is stuck.	Clean the fan blade.
	The motor is damaged.	Contact the after-sales service team.
White smoke is coming out.	Cooking oils ingredients.	When you fry ingredients with cooking oils, the oil will heat up to cook at some point, which is normal.
	Fat on food will overheat.	Remove it and fry again.
	Ingredients produce a large amount of grease.	Remove some ingredients.
Can't insert the basket into the air fryer.	Too many ingredients.	Fry ingredients in the basket separately.
	The basket is not properly inserted.	Pull out the basket and push it completely in.
The scheduled function doesn't work as requested.	The scheduled time is incorrect.	The scheduled time should be longer than the cooking time.
	The scheduled time is too short.	Set the scheduled time to be saved and started later.
Wi-Fi can't be connected.	Wi-Fi signal is weak.	The Wi-Fi signal is weak. Move the router closer to the air fryer.
Unable to connect the air fryer.	Wi-Fi cannot be connected.	Reset the Wi-Fi and connect the air fryer to the Mi Home/Xiaomi Home app.

Electrical Diagram

Specifications

Name	Xiaomi Smart Air Fryer	Capacity	6.5 L	Color	White
Model	MAF02	Rated Frequency	50 Hz	Net Weight	5.3 kg
Rated Power	1800 W	Rated Voltage	220-240 V	Gross Weight	6.3 kg
Operating Temperature	40°C to 200°C	Operating Humidity	20%-80% RH		
Operating Temperature	40°C to 200°C	Operating Frequency	2400-2483 MHz		
Wireless Connectivity	Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4GHz				

Note: The above parameters are for reference only. Please refer to the actual product for details.

Hereby, Xiaomi Inc. declares that the radio equipment type XMKZG01ZM is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Full Control Unit Corporation declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2011/65/EU. You can find the full text of the declaration of conformity at the following internet address: https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

All products bearing the symbol are made with electrical and electronic equipment (EEE) and subject to 2012/19/EU which requires that they be disposed of separately from unsorted municipal waste. Please dispose of this product according to the guidelines for recycling in your country. Please do not dispose of batteries with household waste. Please dispose of batteries according to your local regulations or return them to your local supplier.

Manufacturer: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Address: 019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Importer for the EU: Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Address for the EU: Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, The Hague, The Netherlands

西班牙

Lea atentamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.
Gracias por elegir la Freidora Inteligente sin Aceite Xiaomi 6,5L. Este producto es solo para uso doméstico.
Lea este manual detenidamente antes de utilizar el producto y guárdelo correctamente para futuras consultas en caso de cualquier duda. El producto real y las funciones pueden variar debido a mejoras del producto.

Instrucciones de seguridad

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los riesgos implicados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños, a menos que tengan más de 8 años y estén supervisados.
- Por favor, mantenga la freidora de aire y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Solo para uso en interiores.
- Si el cable de alimentación está dañado o roto, debe ser sustituido por el fabricante o por el servicio postventa para evitar riesgos para la seguridad.
- La temperatura de la superficie accesible puede aumentar mientras la freidora de aire está funcionando.
- La superficie se calentará fácilmente mientras la freidora de aire está en uso.
- La freidora de aire no debe funcionar a través de un temporizador externo o un mando a distancia independiente.
- No bloquee la entrada y salida de aire de la freidora de aire, ni los conductos de disipación de calor durante su uso para no afectar a su normal disipación de calor.
- Cualquier persona no profesional que no sea un técnico capacitado no debe modificar el cableado interno de la freidora de aire.
- No utilice carbón ni otras fuentes de combustible similares para calentar la cesta, la placa de frío o la parrilla.
- No coloque la cesta sobre ninguna otra fuente de calor, como cocinas de gas, cocinas eléctricas, etc.
- No enchufe o desenchufe el cable de alimentación con las manos mojadas para evitar el riesgo de una descarga eléctrica.
- No utilice un cable de alimentación con una conexión floja o un contacto deficiente.
- No doble ni tire del cable de alimentación con demasiada fuerza, ni lo coloque debajo de objetos pesados, ya que podría dañar el cable y provocar incendios o descargas eléctricas.
- Deje de utilizar la freidora de aire inmediatamente y desenchúfela si la fuente de alimentación o la función no funcionan normalmente o se averían.
- La freidora de aire no puede ponerse en marcha sin que la cesta esté colocada.
- No toque la cesta directamente con las manos durante o justo después de su uso para evitar quemaduras.
- No permita que los niños se acerquen o jueguen con el envoltorio de plástico y el embalaje para evitar asfixias.
- No utilice utensilios de plástico o materiales de envoltorio de papel normales para envolver alimentos para cocinar.
- No deje caer esta freidora de aire ni la golpee contra objetos duros para evitar daños o un mal funcionamiento.
- No inserte pasadores, cables u otros objetos en ninguna de las aberturas de la freidora de aire para evitar una descarga eléctrica o lesiones.
- No utilice ningún accesorio que no esté recomendado por el fabricante.
- El rango de altitud normal de funcionamiento de este producto es de 0 a 2000 metros.
- Mantenga una distancia de 30 cm o más entre la salida de aire y otros dispositivos, durante su uso.
- No mueva ni agite la freidora de aire durante su uso.
- No introduzca ningún objeto extraño en el interruptor de seguridad para no causar ningún peligro.
- Al colocar la freidora de aire en un armario de cocina, etc., mantenga una distancia de 10 cm o más.
- Asegúrese de desenchufar la freidora de aire antes de limpiar o reparar.
- Este producto debe utilizarse sobre una superficie nivelada y resistente al calor, de forma a evitar daños o accidentes.
- No use productos de limpieza abrasivos, ni entre en contacto con el etanol o soluciones que contengan más de un 10% de alcohol.
- Asegúrese de que la toma eléctrica a la que está conectada la freidora de aire esté bien conectada a tierra para evitar una descarga eléctrica o otros riesgos de seguridad.

PRECAUCIÓN: Superficies calientes.

Descripción del producto

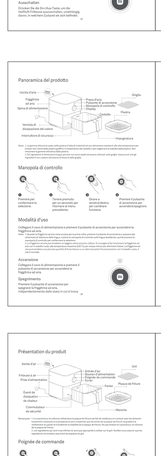

Nota: La pegatina de silicona de la placa de fondo está hecha de material de silicona de grado alimentario resistente a altas temperaturas para evitar que los alimentos se peguen a la placa de fondo. No causará ningún daño a la salud del cuerpo humano. No retire la pegatina de silicona de la placa de fondo.

Mando de control

Modo de uso

Conecte el cable de alimentación y presione el botón de encendido para encender la freidora de aire.

Nota: Si es la primera vez que utiliza la freidora de aire, limpie la cesta y la placa de fondo con un paño húmedo y séquelas bien antes de usarlas. Consulte la sección "Limpieza y mantenimiento" para obtener más detalles.

Encendido

Presione el botón de encendido para encender la freidora de aire, luego seleccione un modo de cocción y presione el botón de encendido de nuevo para iniciar la cocción.

Apagado

Pulse el botón de encendido para apagar la freidora de aire, independientemente del estado en el que se encuentre.

Configurar el Wi-Fi

- Restablecer el Wi-Fi:
  Mantenga pulsado el botón de conexión a la red Wi-Fi durante unos 3 segundos hasta que el indicador Wi-Fi empiece a parpadear rápidamente, lo que indica que el Wi-Fi se ha restablecido.
- Configurar el Wi-Fi:
  Configure mediante Bluetooth/aplicación escaneando "Smart Air Fryer" en la aplicación "Mi Home/Xiaomi Home" y, a continuación, siga las instrucciones para añadir su dispositivo.

Actualización de firmware

Cuando actualice el firmware através de la aplicación Mi Home/Xiaomi Home, la pantalla mostrará que hay una actualización en curso y la freidora de aire se reiniciará automáticamente una vez completada la actualización.

Nota: No desconecte la alimentación durante el proceso de actualización para evitar dañar la freidora de aire.

Conexión con la aplicación Mi Home/Xiaomi Home

Este producto funciona con la aplicación Mi Home/Xiaomi Home*. Controle su dispositivo con la aplicación Mi Home/Xiaomi Home.

- Escanee el código QR de la aplicación para descargar e instalar la aplicación Mi Home/Xiaomi Home, o busque "Mi Home/Xiaomi Home" en la tienda de aplicaciones para descargarla e instalarla.
- Añada su dispositivo: Abra la aplicación, pulse "+" en la parte superior derecha y, a continuación, siga las instrucciones para añadir su dispositivo.

*Aplicación Mi Home/Xiaomi Home: Descargue e instale la aplicación Mi Home/Xiaomi Home desde la tienda de aplicaciones de su teléfono inteligente. Compatible con Android 5.0 y versiones posteriores, iOS 10.0 y versiones posteriores.

Cocción

Preparativos

Los ingredientes se pueden marinar al gusto antes de cocinarlos.

Cómo iniciar un programa de cocina

1. Coloque la freidora de aire en una superficie estable y nivelada y asegúrese de que haya circulación de aire alrededor de la freidora de aire.

2. Coloque el plato de fondo en la cesta y añada los ingredientes que desee. Vuelva a colocar la cesta en la freidora de aire.

3. Cuando la cesta esté completamente empujada hacia la freidora de aire, gire y presione el mando de control para activar el modo predeterminado (60 MIN), compatible con determinada temperatura y tiempo predeterminados. Alternativamente, puede seleccionar primero un modo de cocción. Pulse y gire el mando de control para iniciar el programa de cocción y la cuenta atrás del tiempo de cocción.

Nota: La freidora de aire no se encenderá si la cesta no se ha insertado correctamente. Es normal que la freidora de aire asegure que la cocción se complete a la hora programada. Luego, pulse el botón de encendido para finalizar la cocción y apagar la freidora de aire.

4. No es necesario dar la vuelta a los ingredientes durante la cocción (a menos que esté cocinando patatas fritas). Cuando haya seleccionado más de 50 g de patatas fritas, aparecerá un mensaje para recordarle que debe dar la vuelta a los ingredientes. Saque la cesta y agite los ingredientes, o bien dé la vuelta a los ingredientes, después vuelva a colocar la cesta completamente en la freidora de aire y pulse el mando de control para continuar la cocción.

5. La freidora de aire emitirá un pitido y "Completado" aparecerá en la pantalla para indicar que el programa de cocción ha finalizado (para algunas recetas, la freidora de aire entrará en el modo "Mantener caliente" automáticamente). Pulse cualquier botón para apagar la pantalla. Recuerde retirar los alimentos.

Nota: El modo "Mantener caliente" se desactivará automáticamente después de 30 minutos. Si desea mantener los alimentos calientes durante más tiempo, puede seleccionar manualmente el modo "Mantener caliente".

Otras operaciones

1. Ajustes de idioma

Encienda la freidora de aire, vaya a los ajustes y pulse el mando de control para entrar en la pantalla de selección de idioma.
Gire el mando de control para seleccionar el idioma deseado y pulse para confirmar.

2. Modo manual

Encienda la freidora de aire y seleccione un modo para activarlo y entrar en el modo manual. Luego gire el mando de control hasta la temperatura de cocción deseada, pulse el mando de control para ajustar el tiempo y gire el mando de control hasta el tiempo de cocción deseado. Finalmente, pulse el mando de control para iniciar el programa de cocción manual.

3. Ajuste de temperatura/tiempo

- La temperatura puede ajustarse entre 40 °C y 200 °C. El tiempo puede ajustarse entre 1 y 60 minutos.
- Nota: Si ajusta el tiempo de cocción a la hora de cocinar con ciertos ingredientes, la temperatura se ajustará automáticamente a 200 °C cuando supere los 200 °C. Cuando la temperatura de cocción sea de 40 °C, el tiempo de cocción ajustable es de 24 horas.

4. Programar un recordatorio de cocción

- Durante el proceso de cocción, seleccione la función de programación, gire el mando de control para seleccionar el modo de programación y, a continuación, ajuste el tiempo de cocción y la hora de programación. La freidora de aire comenzará a cocinar automáticamente a la hora programada, lo que garantizará que la cocción se complete a la hora programada.
- Nota: Cuando el modo de recordatorio de cocción solo se programa para cocinar, la temperatura de cocción es fija.

5. Función de mantenimiento del calor

- Encienda la freidora de aire, vaya a los ajustes y pulse el mando de control para entrar en la pantalla de ajustes. La función de mantenimiento del calor es de 30 minutos, mientras que la temperatura de mantenimiento del calor es de 80 °C. Si mantiene una cesta en la freidora de aire, la función de mantenimiento del calor y su temporización se detendrán. Si vuelve a colocar la cesta en la freidora de aire en un plazo de 10 minutos, se reanudará la función de mantenimiento del calor. De lo contrario, la freidora de aire pasará al modo de espera. Gire el mando de control para seleccionar la temperatura y el tiempo de mantenimiento del calor deseados, pulse el mando de control para confirmar y, a continuación, pulse el mando de control para iniciar la función de mantenimiento del calor.

6. Pausar/cancelar la cocción

- Durante la cocción, pulse el mando de control para pausar la cocción. Cuando la freidora de aire esté cocinando o en pausa, mantenga pulsado el mando de control durante un segundo para entrar en la pantalla de apagado, luego gire el mando de control para seleccionar "Sí" y pulse para confirmar la cancelación del programa de cocción y volver a la pantalla de espera.

7. Modo receta de la nube

- Si selecciona y ejecuta una receta de la nube con la aplicación Mi Home/Xiaomi Home, la freidora de aire cambiará automáticamente al modo correspondiente y ajustará la hora y la temperatura. Puede modificarlo manualmente.

8. Mensaje de error

- Cuando la freidora de aire detecte un error, la pantalla mostrará "E1" o "E2" y la freidora de aire emitirá tres pitidos breves.

Limpieza y mantenimiento

Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar y mantener la freidora de aire, y espere a que se enfríe a una temperatura segura antes de proceder. Por favor, retire la cesta de la freidora de aire durante la limpia.

Superficie de la freidora de aire

La superficie de la freidora de aire puede limpiarse con un paño seco y suave o con una esponja humedecida con una pequeña cantidad de detergente.

Cesta

- Retire las manchas del interior de la freidora de aire, aplique una cantidad adecuada de detergente diluido en agua caliente a la superficie y déjelo actuar durante unos diez minutos, luego utilice una esponja suave humedecida con agua para limpiar las manchas de suciedad.
- Limpie la freidora de aire después de cada uso. La cesta de la freidora de aire está recubierta de material, así que no utilice materiales de limpieza abrasivos duros para limpiarla, ya que podrían dañar el recubrimiento.

Plato de fondo y parrilla

- Remoje el plato de fondo y la parrilla con agua caliente o con una esponja humedecida con un detergente neutro, luego limpie con un paño suave. No limpie los restos de detergente.
- Nota: El plato de fondo y la parrilla se pueden lavar en el lavavajillas.

Precauciones de limpieza

- Cuando utilice la freidora de aire o cocine en su interior, pulse el mando de control para pausar la cocción. Cuando la freidora de aire esté cocinando o en pausa, mantenga pulsado el mando de control durante un segundo para entrar en la pantalla de apagado, luego gire el mando de control para seleccionar "Sí" y pulse para confirmar la cancelación del programa de cocción y volver a la pantalla de espera.
- Desenchufe el cable de alimentación y espere a que la freidora de aire se enfríe a una temperatura segura antes de limpiarla y mantenerla.
- No sumerja la freidora de aire en agua ni en otros líquidos.
- No use productos de limpieza abrasivos, ni entre en contacto con el etanol ni soluciones que contengan más de un 10% de alcohol.
- No utilice un cepillo de metal para limpiar el conjunto del tubo calefactor.
- No utilice un paño húmedo para limpiar el interior de la freidora de aire.
- No utilice un paño húmedo para limpiar el interior de la freidora de aire.

Consejos de mantenimiento

- La freidora de aire solo debe ser reparada por técnicos profesionales y cualificados.
- Póngase en contacto con el departamento de servicio postventa para cualquier mantenimiento o reparación.
- Si la freidora de aire funciona correctamente, consulte la sección de resolución de problemas antes de ponerse en contacto con el departamento de servicio postventa.
- Si necesita sustituir el cable de alimentación, desenchúfelo y póngase en contacto con el departamento de servicio postventa.

Resolución de problemas

Problema	Posibles causas	Soluciones
La freidora de aire no funciona.	La freidora de aire no está conectada a la fuente de alimentación.	Enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente con conexión a tierra.
	La cesta no se ha empujado completamente hacia dentro.	Retire la cesta y empújela completamente hacia dentro.
La pantalla muestra E1.	El sensor tiene un cortocircuito.	Póngase en contacto con el departamento de servicio postventa.
La pantalla muestra E2.	El sensor tiene un cortocircuito.	Póngase en contacto con el departamento de servicio postventa.
El ventilador no gira.	La cuchilla del ventilador está atascada.	Limpie la cuchilla del ventilador.
	El motor está dañado.	Póngase en contacto con el departamento de servicio postventa.
Sale humo blanco.	Cuando cocina ingredientes grasos.	Es normal que los ingredientes se calienten y produzcan humo blanco cuando se cocinan ingredientes grasos.
	La freidora de aire produce demasiada grasa.	Retire algunos ingredientes.
No se puede introducir la cesta en la freidora de aire con facilidad.	La parte superior bloquea la cesta.	Retire algunos ingredientes.
	La cesta no está bien colocada.	Retire la cesta y empújela completamente hacia dentro.
La función de programación no funciona según lo previsto.	El tiempo programado es demasiado corto.	El tiempo programado debe ser superior al tiempo de cocción.
	La hora programada no es correcta.	La hora programada debe ser superior a la hora actual.
Imposible de conectar la Wi-Fi.	La señal Wi-Fi es débil.	La señal Wi-Fi es débil. Acerque el enrutador a la freidora de aire.
	La señal Wi-Fi se ha restablecido.	Restablezca la Wi-Fi y conecte la freidora de aire a la aplicación Mi Home/Xiaomi Home.
Imposible de conectar la freidora de aire.	Imposible de conectar la Wi-Fi.	Restablezca la Wi-Fi y conecte la freidora de aire a la aplicación Mi Home/Xiaomi Home.

Diagrama eléctrico



Especificaciones

Nombre	Freidora de aire inteligente Xiaomi	Capacidad	6,5 L	Color	Blanco
Modelo	MAF02	Frecuencia asignada	50 Hz	Peso neto	5,3 kg
Potencia nominal	1800 W	Tensión nominal	220-240 V	Peso bruto	6,3 kg
Temperatura de funcionamiento	40 °C a 200 °C	Humedad de funcionamiento	20 %-80 % HR		
Temperatura de funcionamiento	40 °C a 200 °C	Frecuencia de funcionamiento	2400-2483 MHz		
Conectividad inalámbrica	Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz				

Nota: Los parámetros anteriores son solo de referencia. Consulte el producto real para obtener más detalles.

Por la presente, Xiaomi Inc. declara que el tipo de equipo radioeléctrico XMKZG01ZM cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Full Control Unit Corporation declara que este producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2011/65/UE. Puede encontrar el texto completo de la declaración de conformidad en la siguiente dirección de Internet: https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Todos los productos con el símbolo están fabricados con equipos eléctricos y electrónicos (EEE) y están sujetos a la Directiva 2012/19/UE, que exige que se eliminen por separado de los residuos municipales no clasificados. Deseche este producto de acuerdo con las directrices de reciclaje de su país. No deseche las baterías con los residuos domésticos. Deseche las baterías de acuerdo con la normativa local o devuélvalas al proveedor local.

Fabricante: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Dirección: 019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China
Importador para la UE: Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Dirección para la UE: Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, The Hague, The Netherlands

法文

Lisez attentivement ce manuel avant de vous en servir et conservez-le pour référence ultérieure.
Nous vous remercions d'avoir choisi la Friteuse à Air Intelligente Sans Huile Xiaomi 6,5L. Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement.
Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit et conservez-le correctement pour référence en cas de doute. Le produit réel et les fonctions peuvent varier en raison des améliorations apportées au produit.

Instructions de sécurité

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ayant un manque d'expérience et de connaissance, si elles ont reçu une supervision ou des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil de manière sûre et si elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sont sous surveillance.
- Veuillez conserver la friteuse à air et le cordon d'alimentation hors de la portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
- La température de la surface pouvant être touchée peut être élevée lorsque la friteuse à air est en fonctionnement.
- La surface chauffe facilement lorsque la friteuse à air est en fonctionnement.
- La friteuse à air ne peut pas être mise en fonctionnement à l'aide d'une minuterie externe ou une télécommande indépendante.
- Ne pas bloquer l'entrée d'air et la sortie d'air de la friteuse à air, ni les évents de dissipation de la chaleur pendant l'utilisation, pour ne pas affecter la dissipation normale de la chaleur.
- Aucun technicien non formé ne doit