



Инструкция
по эксплуатации

Радиоуправляемый самолет NEWJEL DRAGON



Игрушка для детей старше 10 лет

Спасибо, что выбрали продукцию NEWJEL!
Рекомендуем внимательно прочитать инструкцию.
Пожалуйста, не выбрасывайте эту инструкцию –
к ней всегда можно обратиться в будущем.

**Привет! Рад нашему знакомству, я твой новый
друг DRAGON!**
Полетели скорее парить в небесах, ведь небо —
это моя стихия!



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно и полностью прочитайте инструкцию.

Цвет, характеристики и комплектность могут отличаться от изображений на коробке и в инструкции.

Внимание:

- Не запускайте модель во время грозы или дождя.
 - Во избежание повреждения электронных узлов оберегайте модель от попадания воды, песка или снега.
 - Не подвергайте модель ударам и вибрации.
 - Не подвергайте модель воздействию грязи и пыли.
 - Не храните модель в условиях повышенной влажности.
 - Не допускайте воздействия сильных электромагнитных полей на модель.
 - Не оставляйте модель и пульт управления возле источников тепла или под воздействием прямых солнечных лучей.
 - Не берите модель за крылья или хвостовое оперение. Брать модель нужно за фюзеляж, на максимально близком расстоянии возле центра тяжести.
 - Оберегайте крыло и хвостовое оперение от повреждений.
 - Дети младше 10 лет должны эксплуатировать модель только под присмотром взрослых.
 - Не запускайте модель на автодорогах, в местах прогулок детей и массового скопления людей, в жилых кварталах и парках, в ограниченном пространстве. Несоблюдения этих указаний может привести к травмам и повреждениям собственности!
 - Пользуйтесь моделью только на свободном пространстве, когда вокруг нет людей.
 - Не запускайте модель при силе ветра более 4 метра в секунду.
 - Не разбирайте и не модифицируйте модель или её компоненты.
 - Выключайте питание модели и передатчика сразу после завершения использования модели.
 - Оберегайте внутренние компоненты модели и пульта управления от воздействия влаги.
 - Если модель не используется, извлеките аккумулятор и батарейки из пульта управления, чтобы исключить случайное срабатывание модели.
 - Не допускайте столкновения модели с другими объектами, это может привести к повреждению модели и объектов столкновения.
 - Пожалуйста, не трогайте мотор и аккумулятор после использования, чтобы не обжечься.
 - Пользователь несет полную ответственность за безопасную эксплуатацию модели в соответствии с предостережениями, приведенными в инструкции по эксплуатации.
 - Внимание! Предназначено для детей старше 3 лет.
 - Предупреждение! Не предназначено для детей младше 3 лет! Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути и стать причиной удушья.
- Храните мелкие детали в недоступном для детей месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер коробки:	315 x 315 x 88 мм
Вес коробки:	378 г
Размер модели:	310 x 395 x 80 мм
Вес модели:	37 г
Аккумулятор:	Li-Po, 3.7В, 350 мАч
Время игры:	до 15 минут
Время зарядки:	до 60 минут
Дальность управления:	до 80 метров

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Радиоуправляемый самолет NEWJEL DRAGON	1 шт
Пульт управления*	1 шт
Аккумулятор	1 шт
Кабель USB для зарядки	1 шт
Аксессуары	1 шт
Инструкция	1 шт

*диапазон 2400 - 2483,5 МГц, до 10 мВт

Требуется докупить 3 батарейки AAA

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК В ПУЛЬТ

Откройте крышку батарейного отсека, соблюдая полярность, установите 3 батарейки размера AAA (1,5 В).

После установки батареек в отсек закройте крышку.

Батарейки в комплект не входят.

- Не используйте одновременно старые и новые батарейки
- Не используйте одновременно заряжаемые и одноразовые батарейки
- Используйте батарейки одного типа или эквиваленты
- Не заряжайте одноразовые батарейки
- Не допускайте короткого замыкания батареек
- Не допускайте короткого замыкания контактов
- Перед длительным хранением обязательно удалите батарейки из пульта управления
- Дети могут менять батарейки только под присмотром взрослых



Крышка батарейного отсека



3 батарейки AAA 1.5В

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

1. Кнопка включения
2. Индикатор
3. Газ
4. Скорость разворота
5. Курс
6. Левый триммер
7. Правый триммер



ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

1. Соблюдая полярность соедините разъем аккумулятора и соответствующий разъем USB-кабеля для зарядки.
2. Вставьте противоположный разъем USB-кабеля в USB-порт компьютера или зарядного устройства для телефона.
3. Время заряда аккумулятора составляет ~ 60 мин
В процессе заряда аккумулятора светится красная лампочка, когда лампочка перестает светиться – процесс заряда окончен.
4. После окончания процесса заряда необходимо отключить USB кабель от питания, а аккумулятор от шнура зарядки.

ВНИМАНИЕ!

1. Убедитесь, что напряжение USB зарядного устройства соответствует параметрам местной электросети.
2. Зарядка аккумулятора и замена батареек производится взрослыми.
3. Не используйте для зарядки аккумулятора другие зарядные устройства, кроме поставляемых с моделью.
4. Пожалуйста, немедленно прекратите зарядку, если аккумулятор или зарядка ощутимо нагрелись, иначе это может привести к повреждению аккумулятора.
5. Не оставляйте аккумулятор во время зарядки без присмотра.
6. Не оставляйте аккумулятор на зарядном устройстве более чем на 24 часа, отключайте зарядное устройство от сети после использования. Чтобы избежать воздействия высокой температуры, храните аккумулятор в прохладном месте.
7. Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к зарядному устройству, чрезмерная зарядка может сократить срок его службы.
8. Не заряжайте аккумулятор ранее, чем через 30 минут после игры, дайте ему остыть.
Зарядка горячего аккумулятора может повредить батарею (чтобы продлить срок

службы аккумулятора, когда модель не используется, извлеките аккумулятор из модели и храните его отдельно).

9. Оберегайте аккумулятор от воздействия высокой температуры.

10. Не допускайте короткого замыкания аккумулятора. В целях безопасности не храните и не транспортируйте аккумулятор вместе с острыми или металлическими предметами.

11. Не подвергайте аккумулятор воздействию жидкости с сильным механическим ударам.

12. Утилизируйте элементы питания и модель в соответствии с местным законодательством или сдайте во вторичную переработку.

13. Не выбрасывайте элементы питания в мусоропровод.

ПЕРЕД ПОЛЕТОМ

1. Пожалуйста, для полетов найдите просторную площадку без препятствий, там, где нет людей и домашних животных. Не запускайте самолет при силе ветра более 4 метра в секунду, когда идет дождь или снег.

2. Данный самолет оснащен литиевым аккумулятором, который устанавливается в аккумуляторный отсек, расположенный снизу фюзеляжа. Перед полетом вставьте полностью заряженный аккумулятор в отсек, строго соблюдая полярность, соедините разъем аккумулятора с разъемом питания самолета и закройте крышку аккумуляторного отсека. Затем включите питание самолета, установив выключатель питания в положение «ON» - индикатор на самолете станет мигать. Установите самолет на ровную горизонтальную поверхность.


3. Переместите ручку газа пульта до упора вниз и включите питание пульта управления. После этого переместите ручку газа вверх, а затем до упора вниз, когда индикатор на самолете станет светиться постоянно, это значит, что связь пульта с самолетом установлена и он готов к полету.

ВЗЛЕТ

1. Взлет с земли: Выберите ровную взлетно-посадочную полосу длиной около 5-10 метров. Установите самолет на взлетную полосу носом против ветра. Постепенно и плавно перемещайте ручку газа пульта до максимально верхнего положения и самолет, проехав какое-то расстояние по земле, автоматически взлетит в небо. Если самолет во время разбега по земле отклоняется влево или вправо, используя левый или правый триммер пульта управления, отрегулируйте движение самолета по прямой линии.

2. Взлет с руки: поднимите самолет на вытянутой руке над головой, взяв его под крылом за фюзеляж, как показано на рисунке ниже, и станьте лицом точно против ветра.

Свободной рукой плавно переместите ручку газа пульта до упора вверх, а затем, энергичным толчком, строго горизонтально запустите самолет в воздух, и он полетит. Внимание! Не направляете самолет вверх или вниз.

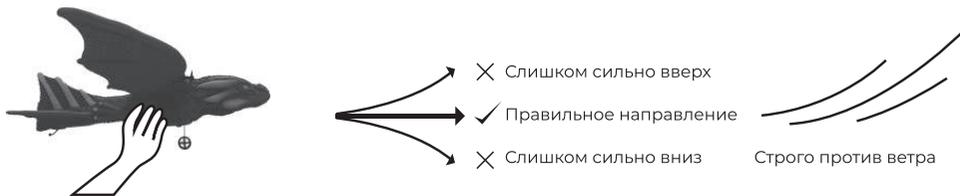

ТРИММИРОВАНИЕ ПО КУРСУ

(Устранение произвольного поворота влево/вправо)

Если во время полета по прямой самолет постоянно отклоняется от прямого маршрута влево, используйте правый триммер пульта, чтобы устранить эту тенденцию, как показано на рисунке слева.

Если во время полета по прямой самолет постоянно отклоняется вправо, используйте левый триммер пульта, как показано на рисунке справа.




РЕГУЛИРОВКА ПОЛЕТА ПО ТАНГАЖУ

(Устранение произвольного набора высоты/пикирования)

Произвольное отклонение полета самолета по высоте можно устранить, аккуратно изгибая хвостовую часть фюзеляжа. Изгибая фюзеляж, чтобы исключить разрыв материала фюзеляжа, необходимо аккуратно надавить пальцами на изгибную часть фюзеляжа. Если самолет плохо набирает высоту или произвольно пикирует, отогните хвостовую часть фюзеляжа немного вверх, как показано на рисунке слева.

Если самолет набирает высоту слишком быстро или произвольно задирает нос (кабрирует), отогните хвостовую часть фюзеляжа немного вниз, как показано на рисунке справа.

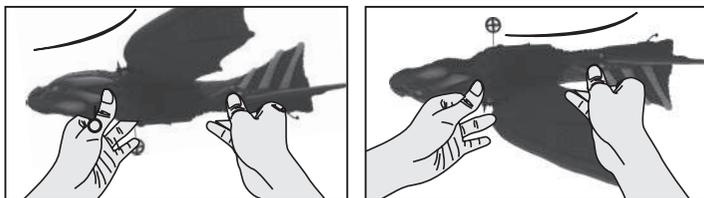

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Проблема	Причина	Решение
Пропеллер не вращается	1. Выключатель питания самолета не установлен в положение «ON» 2. Разряжен аккумулятор самолета	1. Установите выключатель питания самолета в положение «ON»
Самолет разворачивается сразу после взлета или во время полета	Не отрегулирован прямолинейный полет самолета	Если самолет произвольно разворачивается влево/вправо, устраните эту тенденцию, используя правый/левый триммеры пульта управления
Самолет не может взлететь или во время полета слишком сильно снижается	1. Самолет взлетел не точно против ветра 2. Разряжен аккумулятор самолета 3. Неправильный угол или недостаточная скорость	1. Взлетайте точно против ветра 2. Зарядите аккумулятор самолета 3. Выбрать правильный угол или увеличьте обороты моторов
Самолет не набирает высоту, снижается и падает	Разряжен аккумулятор самолета	Зарядите аккумулятор самолета
Самолет не отвечает на команды с пульта управления или реагирует медленно	Радиопомехи от высоковольтных линий электропередач, больших зданий или других источников радиопомех	Найдите другое место для полетов
Самолет теряет контроль	Превышена дальность действия связи пульта управления	Не улетайте за пределы дальности действия связи пульта управления не более 80 метров)

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не допускается хранение устройства при экстремальных температурах (выше + 40°C или ниже 0°C).

Это может привести к сокращению ресурса аккумулятора и отрицательно сказаться на работоспособности.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

В упакованном виде устройство может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого типа при температуре от -10 до +50°C с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Допускается использовать и хранить устройство при температуре от 0 до 40°C и относительной влажности 30 - 90%.

Длительное хранение допускается только в заводской упаковке, в темном, сухом, чистом, хорошо вентилируемом закрытом помещении, изолированном от мест хранения кислот и щелочей.

Допустимая относительная влажность окружающей среды 30 - 90%.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Компания «СКW Management Limited», являющаяся изготовителем товаров (изделий) NEWJEL (далее по тексту Изготовитель), выражает вам огромную признательность за ваш выбор.

Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

«СКW Management Limited» устанавливает срок службы устройств: 2 года. Срок службы отсчитывается от даты продажи, если кратким руководством пользователя изделия не установлено иное ограничение. Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить краткое руководство, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя.

Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным.

В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные документы, удостоверяющие факт и дату продажи изделия.

В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Данным гарантийным талоном «СКW Management Limited» подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя.

«СКW Management Limited» оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством стран импортеров.

«СКW Management Limited» устанавливает гарантийный срок 2 месяца, отсчитываемый от даты продажи.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные «СКW Management Limited»
2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).
3. Замена изделия в период гарантийного срока (2 месяца), не ведет к установлению нового гарантийного срока.
4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:
 - а) Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
 - б) В случае нарушения правил и условий эксплуатации, изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;
 - в) Если изделие имеет следы попыток ремонта;
 - г) Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Изготовителем;
 - д) Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
 - е) Если обнаружены повреждения, вызванные механическими повреждениями, воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
5. «СКW Management Limited» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией NEWJEL людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.
Также «СКW Management Limited» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями NEWJEL соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

Игрушка радиоуправляемый самолет NEWJEL DRAGON

Артикул: NWPT-0003

Торговая марка: NEWJEL

Материалы: пластмасса АБС, элементы из металла.

Изготовитель: SKW Management Limited (СКВ Менеджмент Лимитед).

Адрес: Suite 2241, Level 22, Yan's Tower, No. 25-27 Wong Chuk Hang Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong (Ком.2241, этаж 22, башня Янс, шоссе Вонг Чук Ханг No. 25-27, Вонг Чук Ханг, Гонконг).

Производственная площадка изготовителя: Shantou Helicute Model Aircraft Industrial Co., Ltd (Шаньтоу Хеликют Модел Аиркрафт Индастриал Ко., Лтд).

Адрес: China, No.8, East Jiangbei Road, Longtian, Guangyi Street, Chenghai District, Shantou (Китай, No.8, Восточное шоссе Цзянбэй, Лонгтиан, улица Гуаньи, район Чэнхай, город Шаньтоу).

Импортер: ООО «Логистика успеха», Российская Федерация, 141031, Московская обл., г. Мытищи, пос. Вешки, ул. Выставочная, стр.2, офис 13. Тел: 8(495) 363-57-33.

Претензии принимает ИМПОРТЕР.

Соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек».

Срок службы 2 года с даты продажи. Дата изготовления: Март 2024.

Страна производства: Китай.

© 2024 SKW Management LTD. All rights reserved. All registered trademarks are the property of their respective owners. Address: Suite 2241, Level 22, Yan's Tower, No. 25-27 Wong Chuk Hang Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный талон _____

Артикул _____ NWPT-0003 P/N NW24030000ME _____

Дата и место приобретения: _____

ВНИМАНИЕ!

Гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Штамп магазина/продавца:

© 2024 CKW Management LTD.

Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Address: Suite 2241, Level 22, Yan's Tower, No. 25-27 Wong Chuk Hang Road,
Wong Chuk Hang, Hong Kong.

Сделано в P.R.C.



10+

EAC



Для заметок

Для заметок

Для заметок

Привет, я DRAGON

