

Руководство по эксплуатации

LT-113C

Спасибо за покупку нашей продукции!
Внимательно прочтите данное руководство перед первым использованием в целях Вашей безопасности и безопасности окружающих.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.


Способ разборки и очистки

- Снимите пылесборник с корпуса вращениями против часовой стрелки.
- Извлеките HEPA-фильтр из пылесборника и выбросьте из него мусор.
- При необходимости очистите пылесборник влажной тканью или одноразовым бумажным полотенцем. Сетчатый фильтр можно мыть водой. Перед повторным использованием его необходимо полностью высушить.
- Установите на место пылесборник, поместите в него фильтр. Закрутите пылесборник вращениями по часовой стрелке.



Схема устройства

- 1 Пылесборник
- 2 HEPA-фильтр
- 3 Кнопка питания
- 4 Рукоятка
- 5 Воздуховыпускное отверстие
- 6 Порт для зарядки

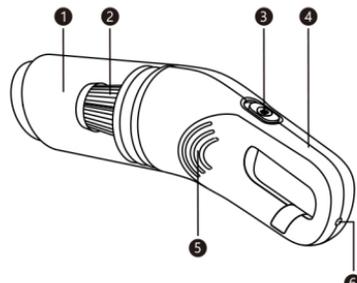

Комплектация

Зарядный кабель USB*1



Плоская насадка*1



Щетка-насадка с ворсом*1



Удлинительный шланг*1



Щетка-насадка для пола*1



Технические характеристики

Наименование	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Габариты	Вес	Емкость пылесборника
Беспроводной пылесос	7,4 В	120 Вт	≈337*130*88 мм	≈500 г	0,35 л


Меры предосторожности

- Не разбирайте и не ремонтируйте данное устройство самостоятельно.
- Не закрывайте входное или выходное отверстие для воздуха во время работы устройства, иначе оно может деформироваться или загореться из-за перегрева.
- Не используйте изделие рядом с горючими веществами.
- Держите устройство подальше от детей.
- Не очищайте изделие агрессивными жидкостями.
- Если корпус устройства, пылесборник и сетчатый фильтр повреждены или повреждены частично, не используйте их и своевременно заменяйте.
- Перед зарядкой убедитесь, что кнопка питания переведена в положение ВЫКЛ. Запрещается использовать устройство во время зарядки.

Инструкция

- Подключите изделие к зарядному устройству, чтобы полностью зарядить аккумулятор (во время зарядки индикатор горит красным; при полной зарядке индикатор горит зеленым).
- Выберите и присоедините соответствующие аксессуары согласно потребностям в уборке.
- Переведите кнопку питания в положение ВКЛ. (как показано на рисунке) для активации устройства.

Для зарядки рекомендуется использовать адаптер 5V 2A/автомобильное зарядное устройство (приобретается отдельно).

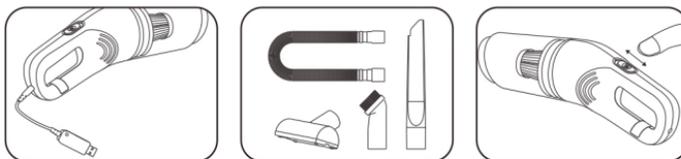

Устранение неполадок

Возможная причина	Решение
Прибор не подключен к электросети автомобиля	Убедитесь, что штекер прибора надежно подключен к автомобильному прикуривателю. Проверьте, что индикаторы на пылесосе и на штекере горят
Плохой контакт штекера с разъемом прикуривателя	Замените предохранитель
В разъеме перегорел предохранитель	Отключите пылесос и подождите, пока он полностью остынет. Перегрев может произойти, если в результате засора фильтров сильно уменьшился поток воздуха, и его стало недостаточно для охлаждения мотора
Недостаточная сила всасывания/Сработала защита от перегрева мотора	

Пылесос не работает

Возможная причина	Решение
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Фильтр нуждается в очистке или замене	Снимите фильтр и проверьте силу всасывания. Если без фильтра сила всасывания больше, то проблема в фильтре. Очистите или замените фильтр
Фильтр намок	Очистите фильтр, промойте и просушите его
Низкое напряжение в бортовой сети автомобиля	Возможно, разряжен автомобильный аккумулятор. Зарядите его

Недостаточная сила всасывания

Возможная причина	Решение
Запах может давать пыль, находящаяся в пылесборнике	Очистите пылесборник
Пылесборник поставили на хранение с неочищенным фильтром	Промойте фильтр
Если в пылесос установить влажный фильтр, он может давать посторонний запах	После промывки фильтра полностью высушите его перед установкой
В пылесборник попало пахучее вещество	Промойте фильтр и пылесборник

Посторонний запах из пылесоса при работе

Установка и использование

- Плоская насадка: подходит для очистки дверей, сидений, углов, ящиков и пепельниц.
- Щетка-насадка с ворсом: имеет двойную функцию чистки и всасывания. Подходит для очистки подушек, ковров, клавиатур и воздуховодов.
- Удлинительный шланг: Высокая прочность, возможность скручивания под любым углом и использования с другими аксессуарами для очистки труднодоступных мест.
- Щетка-насадка для пола: подходит для очистки пола, багажника, матрасов, диванов и других больших плоских поверхностей.



Пыль высасывается из пылесоса

Возможная причина	Решение
Всасывающий канал блокирован	Проверьте всасывающий канал в пылесборнике и в насадках
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Пылесборник или фильтр установлены неправильно	Установите пылесборник и фильтр правильно

Уход и хранение

Храните пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.



Производитель: Heilongjiang Esutong Supply Chain Management Co., Ltd.
Адрес: КИТАЙ, Daoli District Harbin City, Intersection of Qunli Sixth Avenue And Langjiang Road, Floor 17-2 Junkang Building
Изготовитель: Yuyao Xuanfeng Electric Factory
Адрес: Китай, No. 172, Dagutang Road, Simen Town, Yuyao City, Zhejiang Province, China
Импортер: ООО «Рустон»

Адрес: Россия, Московская область, г. Красногорск, деревня Путилково, территория Гринвуд, строение 17, этаж 5,помещение 230.
Гарантийный срок: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 2 года
Дата изготовления указана на упаковке
Made in China/Сделано в Китае

Товар сертифицирован

