




SHIVAKI®

**LED TV/ Телевизор цветного
изображения с
жидкокристаллическим экраном**



STV-20LED25

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



SHIVAKI®

Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на продукции нашей компании. Техника «SHIVAKI» отвечает высоким мировым стандартам и будет долго и надежно служить Вам в течение длительного времени.

Компания SHIVAKI старается сделать так, чтобы все наши покупатели оставались довольны своим приобретением и уровнем оказываемого сервиса.

Каждому обладателю техники «SHIVAKI» гарантируется **расширенный** сервисный пакет обслуживания. Купив продукцию нашей компании, Вы автоматически можете:

- или стать участником проводимой в настоящее время Акции на технику SHIVAKI,
- или получить 6 месяцев дополнительного гарантийного обслуживания,
- или участвовать в проводимом регулярно розыгрыше призов от компании SHIVAKI,
- и многое другое...

Для этого достаточно посетить интернет-сайт: www.product-registration.eu и осуществить регистрацию купленной Вами продукции. Мы ценим Ваше личное время, поэтому сделали так, чтобы регистрация заняла не более 4 минут.

Компания «SHIVAKI» помнит и заботится о своих потребителях, постоянно совершенствуя свою продукцию: телевизоры, холодильники, пылесосы, микроволновые печи, климатическую технику и неуклонно повышает уровень сервисного обслуживания и поддержки покупателей.

Поздравляем! Вы выбрали достойное Вас, надежное и по последнему слову техники совершенное произведение «SHIVAKI».

С уважением,

President

"SHIVAKI (JAPAN) IND.

LTD"

Mohkish Mader



Уважаемый покупатель!

Ваш телевизор может быть оснащен функцией демонстрации информации о телевизоре.

Для включения/выключения демонстрации нажмите MENU на пульте дистанционного управления. Затем кнопками ВЛЕВО/ВПРАВО нужно выбрать меню Настройки (Setup). Далее кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ нужно выбрать подменю Настройка режима (Mode Setting). Демонстрация функций телевизора осуществляется только в режиме МАГАЗИН (Store mode). Чтобы отключить демонстрацию, включите режим ДОМ (Home mode).

Содержание

ВНИМАНИЕ!

Перед установкой и использованием телевизора внимательно прочтите настоящее руководство. Сохраните руководство для получения справок в будущем.

Содержание

1. Информация по технике безопасности.....	3
2. Установка кронштейна	6
3. Элементы управления.....	7
4. Пульт дистанционного управления.....	8
5. Диаграмма подключения внешних устройств.....	9
6. Установка телевизора.....	10
7. Выбор источника сигнала.....	11
8. Настройка каналов.....	12
9. Меню изображения.....	17
10. Меню настройки экрана.....	18
11. Меню настройки звука.....	19
12. Меню настройки времени.....	20
13. Меню блокировки телевизора.....	21
14. Меню настройки	24
15. Проигрывание Медиа файлов.....	28
16. Технические характеристики.....	32
17. Допуски по пикселям на LCD/LED панели.....	32
18. Устранение неисправностей	33
19. Список сервисных центров	34

Информация по технике безопасности

- Спасибо за покупку нашего продукта. Вы можете его использовать как ЖК-телевизор или ПК-монитор. Для использования всех возможностей рекомендуется внимательно прочесть руководство пользователя и хранить в легкодоступном месте.
- Не прикасайтесь к любым частям телевизора и не вносите изменения в настройки, которые не указаны в настоящем руководстве.

Меры предосторожности

1. Внимательно прочтите настоящие инструкции.
2. Сохраните настоящее руководство пользователя.
3. Примите во внимание все предупреждения.
4. Выполняйте все инструкции руководства пользователя.
5. Данное устройство имеет класс конструкции CLASS 2.
6. Не используйте настоящее устройство возле воды, на устройство не должна попасть влага. Также на устройство не рекомендуется устанавливать объекты, наполненные жидкостями, например, вазы.
7. Протирайте устройство только сухой тканью.
8. Не устанавливайте устройство в воздухо непроницаемых местах, таких как мебельные стенки. Не блокируйте вентиляционные отверстия.
9. Не устанавливайте устройство вблизи любых источников тепловой энергии, таких как радиаторы, обогреватели, печи и других устройств (включая усилители), которые излучают тепло.
10. Для обеспечения безопасной эксплуатации используйте полярную вилку или вилку с заземлением. Полярная вилка имеет два плоских вывода, один из которых шире другого. Вилка с заземлением имеет два вывода и третий заземляющий вывод. Более широкий вывод или третий вывод предназначены для обеспечения вашей безопасности. Если вилка не входит в вашу розетку, тогда для замены розетки обратитесь к квалифицированному специалисту.
11. Не наступайте на шнур электропитания, не заземляйте его возле вилки, электрической розетки и точки выхода шнура из устройства.
12. Используйте приспособления и аксессуары, рекомендованные производителем.
13. Используйте для перемещения и установки тележку, подставку или стол, рекомендуемые производителем или проданные вместе с устройством. При использовании тележки для перемещения прибора, соблюдайте меры предосторожности, чтобы избежать травм вследствие опрокидывания.
14. Вынимайте вилку данного устройства из розетки во время грозы или при длительном неиспользовании.
15. Необходимо устанавливать устройство в помещении, в котором окружающая максимальная температура составляет не более 45 градусов Цельсия.
16. Все сервисные работы должен выполнять квалифицированный обслуживающий персонал. Сервисное обслуживание необходимо, если устройство было повреждено, поврежден шнур электропитания или вилка, в устройство попала жидкость или посторонние предметы, устройство подверглось влиянию дождя или влаги, устройство неправильно работает.

Информация по технике безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность взрыва, если батарейка вставлена неправильно. Замените только однотипной или эквивалентной батарейкой. Батарейки не должны подвергаться избыточному теплу, такому как солнечные лучи, огонь или им подобным. Использованные батарейки нельзя выбрасывать в мусорный контейнер.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если сетевая вилка или приборный штепсель используются в качестве разъединителя, тогда он должен всегда находиться в исправном состоянии.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данные сервисные инструкции предназначены для использования только квалифицированным сервисным специалистом. Для снижения риска поражения электрическим током, не выполняйте любое сервисное обслуживание, отличное от указанного в настоящем руководстве пользователя, если только вы не имеете соответствующей квалификации для выполнения таких работ.

Внимание:

- Статическое изображение может вызвать постоянное повреждение дисплея. Убедитесь в том, что статическое изображение не отображается на экране жидкокристаллического телевизора более 2 часов, поскольку оно будет вызывать появление остатков изображения, которые называются «выгораниями экрана». Во избежание их появления, пожалуйста, уменьшите «контрастность» и «яркость» экрана при отображении статического изображения.
- При просмотре ТВ программ в режиме 4:3 в течение длительного времени, по краям экрана слева, справа и в центре могут появиться следы из-за различной передачи света на экране. Подобное влияние на экран может появиться при воспроизведении DVD или подключении игровой консоли. Продукты, вышедшие из строя по этим причинам, не могут быть отремонтированы по гарантии.
- На экране возможно появление остатков изображения при отображении электронных игр и статического изображения ПК больше определенного периода времени. Во избежание подобного эффекта, пожалуйста, уменьшите «контрастность» и «яркость» экрана при отображении статического изображения.

Информация по технике безопасности

Важная информация

Если телевизор не имеет устойчивого положения, тогда существует потенциальная опасность его падения. Множество травм, в особенности травмы детей, можно избежать, если соблюдать простые меры предосторожности, такие как:

Используйте тумбы или подставки, рекомендованные производителем.

Используйте мебель, на которой телевизор будет иметь устойчивое положение. Убедитесь в том, что телевизор не выступает за края мебели.

Не устанавливайте телевизор на высокую мебель (например, кухонные шкафы или книжные полки) без надлежащего фиксирования мебели и телевизора к подходящей опоре.

Проинформируйте детей об опасности влезания на мебель для доступа к телевизору или пульту дистанционного управления.



На устройство нельзя устанавливать источники открытого огня, такие как зажженные свечи, чтобы избежать попадания легковоспламеняемых посторонних материалов внутрь телевизора;

Обеспечьте минимальное расстояние вокруг устройства для достаточной вентиляции. Вентиляционные отверстия не должны заслоняться предметами, такими как газеты, скатерти, занавески и т.д.;

Необходимо соблюдать правила утилизации прибора и батареек пульта дистанционного управления;


Использование устройства рекомендуется при умеренной температуре окружающей среды; не устанавливайте телевизор около кондиционера или печи, чтобы избежать повреждения корпуса и самого прибора;

Переносите телевизор двумя руками.


Установка кронштейна

Монтаж телевизора на стену


1. Поместите телевизор передней панелью вниз на мягкую поверхность на столе, чтобы не поцарапать экран.
2. Используйте отвертку, чтобы открутить винты, которые фиксируют подставку. Снимите подставку (смотрите рисунок 1 и 2).
3. Для крепления на стену следует использовать настенный кронштейн, рекомендованный производителем (в комплект поставки не входит, приобретается отдельно).
4. Просверлите отверстия должным образом на стене (рисунок 3 только для справки) и закрепите кронштейн винтами.
5. С помощью отвертки зафиксируйте крепление кронштейна на задней панели телевизора. Затем повесьте телевизор на стену.

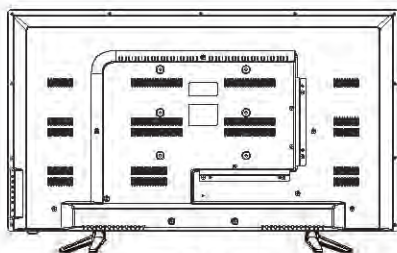

1

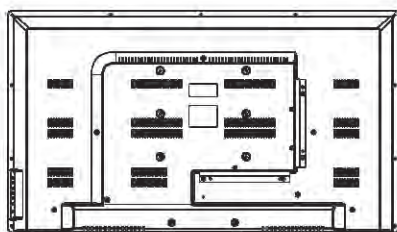

2

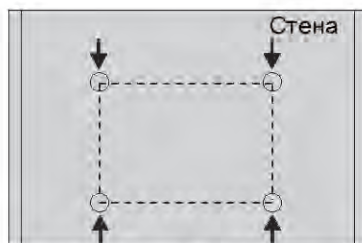

3



4

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Используйте кронштейн с креплением типа VESA.
- Производитель не несет ответственности за неправильно выполненный монтаж, повлекший повреждение телевизора.

Управление устройством

Кнопки на телевизоре

ПРИМЕЧАНИЕ: ниже приведена только функциональная схема расположения кнопок, фактическое расположение может отличаться.



ВКЛ/ВЫКЛ питания.

SOURCE: Выбор источника.

MENU: Отображение главного МЕНЮ и подтверждение выбора пункта МЕНЮ.

CH+/-: Выбор канала.

VOL+/-: Настройка громкости.



Интерфейсы

Примечание: Расположение и названия разъемов на телевизоре могут отличаться в зависимости от модели телевизора, в некоторых моделях телевизоров возможно отсутствие ряда разъемов.

	AV Input Разъем AV IN могут использоваться для подключения ряда устройств, которые включают в себя видеокамеру, видеокамеру, диктофон, спутниковые приемники, DVD-плееры или другие приставки.		EARPHONE output Разъем EARPHONE OUT (выход) Позволяет подключать наушники для прослушивания звука, поступающего с телевизора.
	HDMI Input Разъем HDMI - служит для подключения видеокамеры, для подключения к компьютеру, цифровому спутниковому декодеру с высокой разрешающей способностью.		USB Input USB-разъем используется для подключения USB-устройств.
	ANT IN Этот разъем может использоваться для подключения внешнего антенны или ресивера.		COAXIAL COAXIAL - выход коаксиального кабеля
	VGA Input PC(VGA) вход		CI SLOT Гнездо модуля условного доступа (CAM)
	PC AUDIO INPUT PC AUDIO вход		

Пульт дистанционного управления

Установка батареек в пульт дистанционного управления

Снимите крышку батарейного отсека на задней панели пульта ДУ, сдвинув крышку вниз. Поместите две батарейки AAA в отсек для батареек с правильным соблюдением полярности. Не следует устанавливать старые и новые батарейки или разные типы батареек. Закройте крышку батарейного отсека, подвинув ее вверх, пока не услышите щелчок.

Использование пульта дистанционного управления: Если не указано иное, пульт дистанционного управления может управлять всеми функциями телевизора. Всегда направляйте пульт дистанционного управления непосредственно на датчик дистанционного управления на передней панели телевизора.


ВНИМАНИЕ! Батарейки, установленные в пульте дистанционного управления, не должны подвергаться воздействию высоких температур, таких как солнечный свет, огонь и тому подобное.

Управление устройством

Пульт дистанционного управления


Управление устройством

1. POWER: Кнопка включения телевизора / перехода в режим ожидания.
2. MUTE: Кнопка блокировки звука. Чтобы отключить блокировку, нажмите кнопку еще раз.
3. 0-9: Цифровые кнопки для ввода номеров телеканалов.
4. LIST: Кнопка для открытия списка каналов.
5. ⇄ Кнопка переключения между текущим телеканалом и предыдущим просматриваемым.
6. S.MODE: Кнопка выбора режима звука.
7. SLEEP: Кнопка установки времени выключения телевизора.
8. MTS: Кнопка для выбора режима MTS(например, Nisam, BTSC, MOHO, СТЕРЕО и т.д.).
9. P.MODE: Кнопка выбора режима изображения.
10. MENU: Кнопка перехода в меню настроек телевизора.
11. SOURCE: Кнопка переключения между источниками сигнала.
12. ◀/▶/▼/▲ Кнопки навигации по меню настроек.
13. ENTER: Кнопка ввода/подтверждения.
14. EXIT: Кнопка выхода из меню.
15. DISPLAY: Кнопка вызова текущей информации.
16. VOL +: Кнопка повышения уровня громкости.
17. REFRESH: Кнопка обновления страницы.
- HOLD: On/Вкл или Off/Выкл для текущего отображения страницы телетекста.
18. VOL-: Кнопка понижения уровня громкости.
19. CAP: Кнопка остановки воспроизведения, видеозаписи или сдвига во времени/Перехода к основной странице телетекста.
20. PLAY/PAUSE: Кнопка начала воспроизведения / паузы в режиме MEDIA.
- CANCEL/ОТМЕНА: Если страница выбрана в режиме Текста, то время отмены может занять некоторое время, прежде чем режим станет доступным.
- Режим MONITOR/Монитор: кнопка для отображения номера страницы в верхней части экрана, нажатие кнопки CANCEL//ОТМЕНА приведет к возврату в Режим текста.
- 21.FREEZE: Кнопка фиксации изображения в режиме ТВ.
22. STOP: Кнопка для остановки просмотра в режиме USB.
23. ЦВЕТНЫЕ кнопки для работы с телетекстом и меню.
24. CH+: Кнопка переключения каналов.
25. HOME: Кнопка для перехода на домашнюю страницу.
26. CH-: Кнопка переключения каналов.
27. ASPECT: Кнопка выбора формата экрана.
28. MOUSE: Кнопка выбора управления мышкой.
- SIZE: Изменение размера дисплея в режиме телетекста.
29. SUBTITLE: Для отображения субтитров в режиме USB.
30. BROWER: Быстрая кнопка для запуска Интернета.
31. SET: Кнопка для открытия меню сетевых настроек.

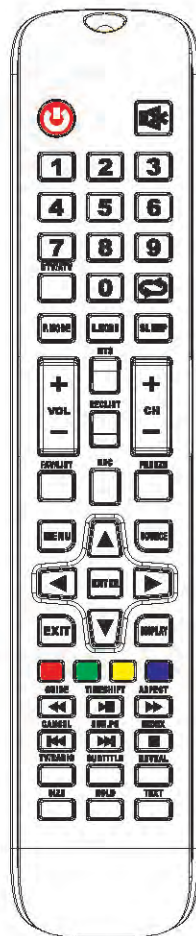

32. FAV: Кнопка переключения по списку избранных телеканалов.
33. FF: Кнопка для быстрой перемотки вперед в режиме USB. TXT: Кнопка Телетекста.
34. PREV: Кнопка для перехода назад в режиме USB. SUB.PG: Кнопка для получения доступа к дополнительной странице.
35. FR: Кнопка для быстрой перемотки назад в режиме USB. INDEX: Кнопка перехода к основной странице телетекста
36. NEXT: Кнопка перехода к следующему файлу в режиме USB.
- REVEAL: Кнопка отображения скрытого текста в режиме телетекста.

Диаграмма подключения внешних устройств

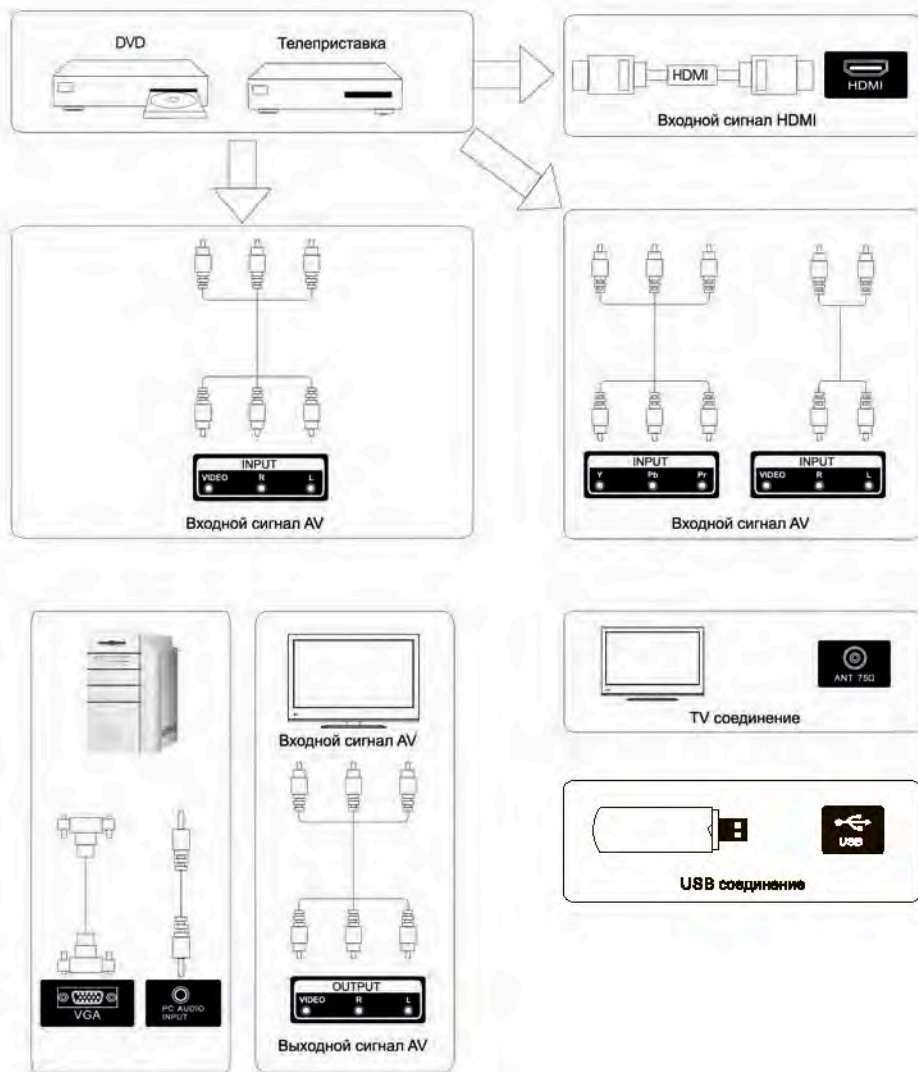


Установка телевизора

Установка телевизора

Установите Ваш телевизор на устойчивой поверхности, которая может выдержать вес телевизора.

Для предотвращения пожара или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги, не устанавливайте телевизор вблизи источников тепла (например, свечи, батареи, приборы отопления), не блокируйте вентиляцию задней панели телевизора.

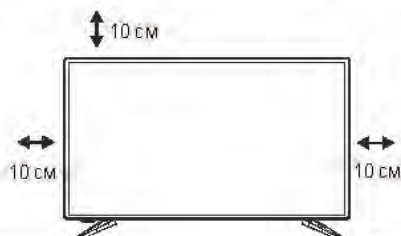

Подсоединение антенны


Подсоединение антенны или видео устройства

1. Используйте штекер 75-омного коаксиального кабеля или 300-75-омный преобразователь полного сопротивления для вставки в антенное гнездо, расположенное на задней стенке корпуса телевизора.
2. Подсоедините видео устройство к разъему аудио и видео, которые расположены на задней стенке корпуса телевизора.



Установка подставки

1. Откройте коробку и извлеките телевизор, аксессуары и подставки (в некоторых моделях подставка полностью разобрана).
2. Поместите телевизор передней панелью вниз на мягкую поверхность на столе, чтобы не поцарапать экран. Подставки фиксируются на корпусе телевизора с помощью винтов.
3. Установка завершена.

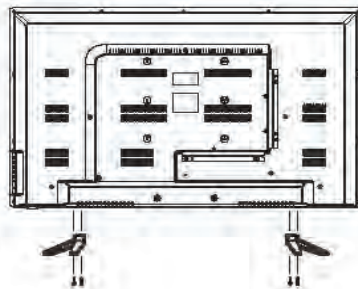

ПРИМЕЧАНИЕ: Изображения исключительно для справочной информации.





Выбор источника сигнала

Выбор источника сигнала

Присоедините антенный кабель в антенное гнездо телевизора. Подключите сетевую вилку кабеля питания к сетевой розетке 220-240В переменного напряжения 50/60 Гц. **Выберите язык:** Нажмите кнопку ◀/▶, чтобы выбрать язык, который будет использоваться для меню и сообщений. **Выберите страну:** Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выделить меню страны. Нажмите кнопку ◀/▶, чтобы выбрать страну.

Нажмите кнопку Tuning Setup для отображения списка источников сигнала. Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора желаемого источника сигнала, далее нажмите кнопку ENTER для подтверждения выбора источника сигнала.

Автоматическая настройка: При выполнении поиска каналов DTV, если вы хотите пропустить подключение к источнику сигнала ATV, нажмите кнопку MENU/▶, чтобы пропустить настройку ATV.

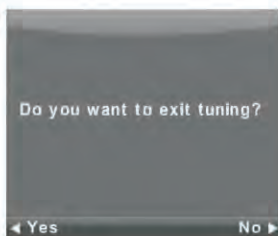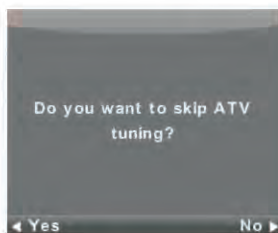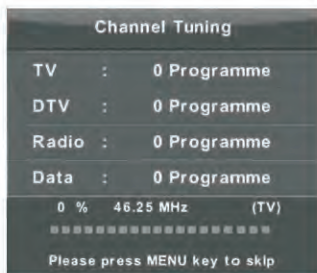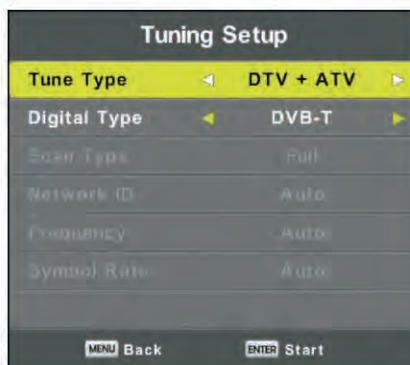


Описание работы и функций меню

Настройка каналов

- **CHANNEL MENU/Настройка каналов:** Нажмите кнопку **MENU**, выберите при помощи кнопок **◀/▶** CHANNEL MENU/Настройка каналов, нажмите кнопку **ENTER** для входа в подменю.



1. Нажмите кнопку **▼/▲**, чтобы выбрать параметр, который вы хотите настроить в меню настройки каналов.
 2. Нажмите кнопку **Enter** для настройки.
 3. После окончания настройки, нажмите кнопку **Enter** для сохранения и возврата в предыдущее меню.
- **Auto Tuning/ Автоматическая настройка**
Нажмите кнопку **▼/▲**, чтобы выбрать меню автоматической настройки, нажмите кнопку **Enter** для подтверждения запуска автоматического поиска каналов.

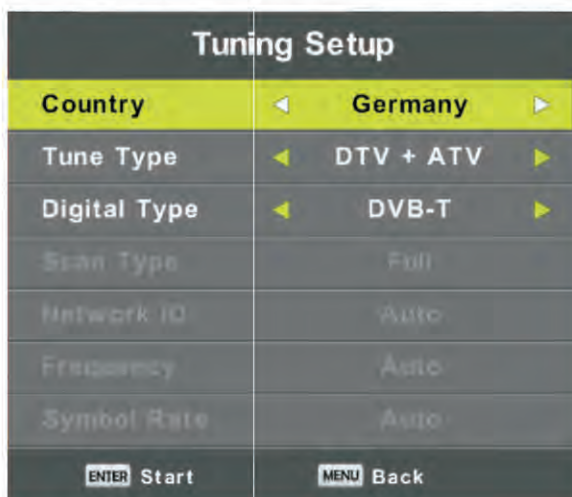

Описание работы и функций меню

Настройка каналов

- **DTV Manual Tuning/ Ручная настройка в режиме цифрового ТВ (DTV)**

Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора DTV Manual Tuning/ Ручная настройка в режиме цифрового ТВ (DTV), затем нажмите кнопку Enter, чтобы войти в подменю. Нажмите кнопку ◀/▶ для выбора номера канала, затем нажмите кнопку Enter для поиска программы.



- **Program Edit/Редактирование программ**

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать Program Edit/Редактирование программ, затем нажмите кнопку Enter, чтобы войти в подменю.




При помощи трех цветных кнопок вы можете запрограммировать каналы.

Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора канала, который вы хотите отредактировать:

- удалить канал (КРАСНАЯ кнопка);
- переименовать канал (ЗЕЛЕНАЯ кнопка) в режиме ATV;
- перемещение канала (ЖЕЛТАЯ кнопка);
- пропуск текущего канала (СИНЯЯ кнопка);
- FAV - удаление или добавление канала в избранный.

Ваш телевизор будет показывать каналы автоматически при использовании кнопки CH +/- для просмотра каналов.

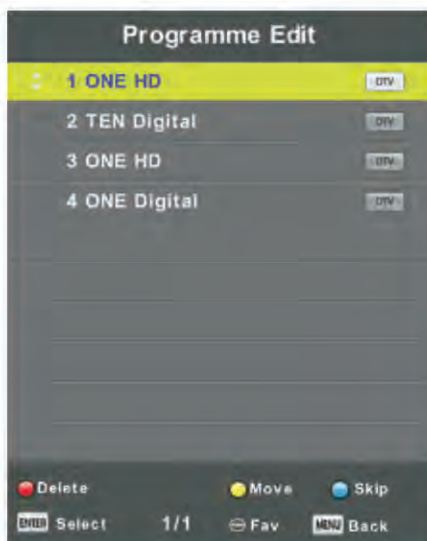


Описание работы и функций меню

Настройка каналов

● Schedule List/ Расписание

Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора Schedule List/ Расписание, затем нажмите кнопку Enter, чтобы войти в подменю.

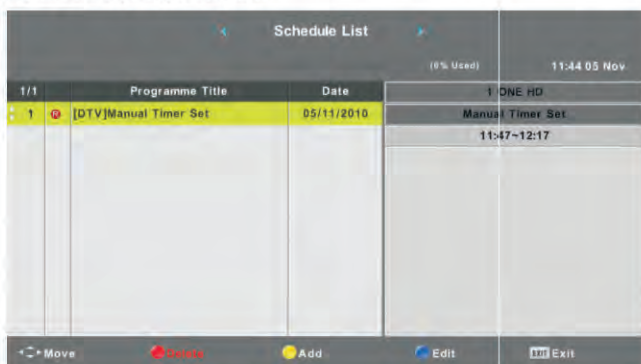

Нажмите желтую кнопку, чтобы войти в интерфейс для настройки записи.

Когда назначенное время истечет, на экране появится предупреждающее сообщение.



● Signal Information/ Информация о сигнале

Нажмите кнопку ▼ / ▲, чтобы выбрать Signal Information/ Информацию о сигнале, нажмите кнопку Enter, чтобы увидеть подробную информацию о сигнале. Доступно только при подключенном источнике сигнала DTV.

Signal Information	
Channel: 5 (177.50MHz)	
Network ...	
Modulation	Unknow
Quality 100	(Good)
Strength 0	(Weak)

Описание работы и функций меню


Настройка каналов

- **CI Information/ Информация об интерфейсе CI**
Нажмите **▼/▲** для выбора CI Information/ Информация об интерфейсе CI, затем нажмите кнопку **Enter**, чтобы отобразить детали. Доступно только при установленной в CI Slot (слот для подключения платного кабельного телевидения) карты DTV.

- **CHANNEL List in Satellite Source /Список каналов при подключении спутниковой системы.**
(Доступно только при поддержке DVB-S2).



- **Auto Tuning/Автоматический поиск каналов**
Нажмите кнопку **▼/▲**, чтобы выбрать Auto Tuning/Автоматический поиск каналов, затем нажмите кнопку **Enter/▶** для поиска и сохранения каналов автоматически.

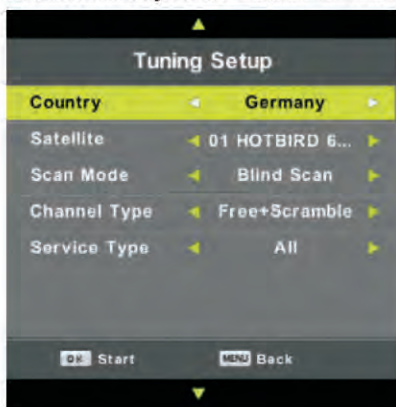

- **Dish Setup/ Настройка спутника**
Нажмите кнопку **▼/▲** для выбора Dish Setup/ Настройка спутника, затем нажмите кнопку **Enter/▶** для входа.



Описание работы и функций меню

Меню настройки изображения

Нажмите кнопку MENU для отображения главного меню.

Нажмите кнопку ◀▶ для выбора PICTURE/Изображение в меню.



Примечание: РЕЖИМ 120Hz поддерживается только с UHD TV.

1. Нажмите ▼/▲ для выбора опции, которую вы хотите настроить в меню PICTURE/Изображение.
2. Нажмите кнопку ENTER для настройки.
3. После окончания настройки, нажмите кнопку MENU для сохранения и возврата в предыдущее меню.

● Picture Mode/Режим изображения

Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора Picture Mode/Режим изображения, затем нажмите кнопку ENTER для входа в подменю. Вы можете изменить параметры в Personal mode/Персональном режиме: контрастность, яркость, цвета, резкость и оттенок.

Примечание: Вы можете настроить режимы изображения непосредственно нажав кнопку P.MODE.

● Contrast/ Brightness/ Color/ Tint / Sharpness

Контрастность / Яркость / Цвет / Оттенок / Резкость

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать необходимую опцию, затем нажмите кнопку ◀▶ для настройки.

Contrast/Контрастность: Настройка данного параметра позволяет регулировать контраст между наиболее контрастными и наиболее темными областями изображения.

Brightness/Яркость: Настройка данного параметра позволяет изменять общую яркость изображения.

Color/Цвет: Отрегулируйте насыщенность цвета.

Tint/Оттенок: Данный параметр можно настроить только для режима NTSC.


Sharpness/Резкость: Увеличение значения данного параметра позволяет сделать изображение более резкими, а уменьшение – более мягким.




Описание работы и функций меню

Меню настройки экрана

- **Color Temp/Цветовая температура**
Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать Color Temp/Цветовая температура, затем нажмите кнопку ENTER для входа в подменю. Нажмите кнопку ◀/▶ для выбора. Доступные режимы изображения: Cool, Medium, Warm/Холодный, Средний, Теплый. Вы можете изменить значение красного, зеленого и синего цветов в пользовательском режиме.

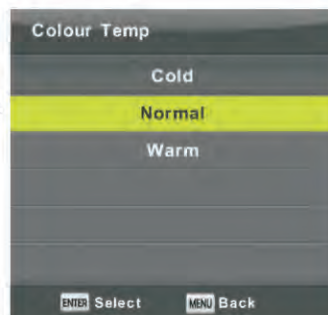

- **Noise Reduction/Подавление шума**
Чтобы уменьшить шум изображения и улучшить качество изображения, нажмите кнопку ▼/▲ для выбора функции Noise Reduction/Подавление шума, затем нажмите кнопку ENTER для входа в подменю.
Off Отключено
Low Низкое значение
Middle Среднее значение
High Высокое значение
Default По умолчанию.

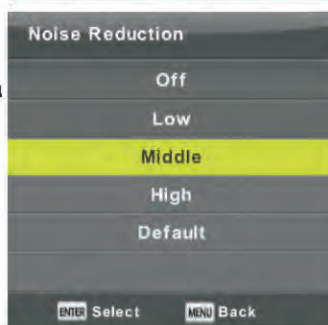

- **120Hz Mode/Режим 120Hz (Доступно в UHD TV)**
Более высокая настройка данного режима может улучшить качество изображения движений при просмотре спортивных передач или при играх. Нажмите кнопку ◀/▶ для выбора: Off/Low/Medium/High - Выкл / Низкое / Среднее / Высокое.



- **HDMI Mode/HDMI режим**
Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать режим HDMI, затем нажмите кнопку ENTER для входа в подменю. Нажмите кнопку ◀/▶ для выбора. Доступные режимы изображения: Auto, Video, PC - Авто, Видео, ПК.



Описание работы и функций меню

Меню настройки звука

Нажмите кнопку MENU для отображения главного меню.
Нажмите кнопку ◀/▶ для выбора SOUND/Звук в меню.



1. Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать параметр, который вы хотите настроить в меню SOUND/Звук.
2. Нажмите кнопку Enter для настройки.
3. После окончания настройки, нажмите кнопку Enter для сохранения и возврата в предыдущее меню.

● Sound Mode/Режим звучания

Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора звукового режима, затем нажмите кнопку Enter, чтобы войти в подменю.

Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора необходимого режима.

Примечание: Вы можете изменить режим звучания, нажав кнопку SMODE на пульте дистанционного управления.

Standard/Стандартный

Music/Музыка

Movie/Кино

Sports/Спорт

Personal/Персональный

Примечание: настройка низких и высоких частот доступны только в пользовательском режиме.

Balance/Баланс: Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать данный параметр, затем нажмите кнопку ◀/▶ для регулировки.

Auto Volume level/Уровень автоматической регулировки громкости: Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать данный параметр, затем нажмите кнопку ◀/▶, чтобы выбрать On/Off Вкл/Выкл.


SPDIF mode/режим SPDIF: Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора режима SPDIF, затем нажмите кнопку ◀/▶, чтобы выбрать Off / PCM / Auto - Выкл / PCM / Авто.

AD Switch/Аналогово-цифровой преобразователь: Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора данной функции, затем нажмите кнопку ◀/▶, чтобы выбрать On/Off - Вкл/Выкл.

Примечание:

Balance/Баланс: Вы можете настроить баланс между левым и правым каналом или отключить левый или правый канал.

Auto Volume/ Автоматическая регулировка громкости: Громкость различных телеканалов может различаться. Данная функция позволяет при переключении телеканалов сохранять установленный уровень громкости и каждый раз не корректировать его.

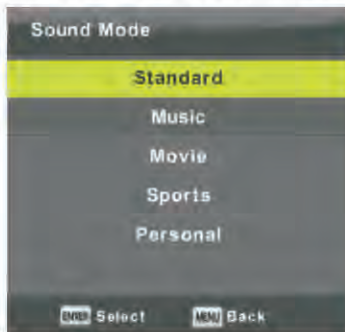


Описание работы и функций меню

Меню настройки времени

Нажмите кнопку MENU для отображения главного меню.


Нажмите кнопку ◀/▶ для выбора TIME/Время в главном меню.

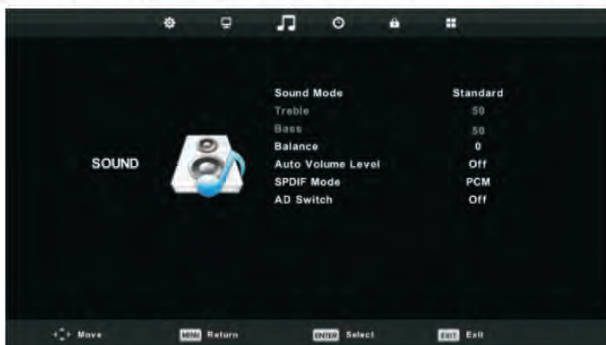

1. Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать параметр, который вы хотите настроить в меню TIME/Время.
2. Нажмите кнопку Enter для настройки.
3. После окончания настройки, нажмите кнопку Enter для сохранения и возврата в предыдущее меню.


● Time Zone/Часовой пояс

Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора Time Zone/Часового пояса, затем нажмите кнопку Enter, чтобы войти в подменю. Нажмите кнопку ▼/▲/◀/▶ для выбора часового пояса.

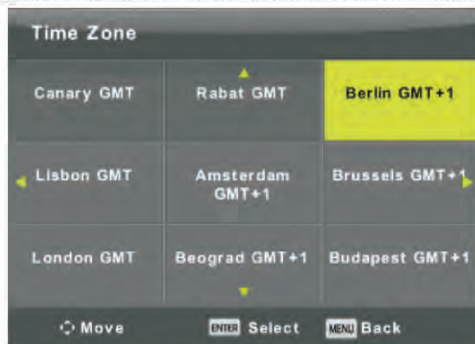

● Sleep Timer/Таймер автоматического отключения

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать Sleep Timer/Таймер автоматического отключения, затем нажмите кнопку Enter, чтобы войти в подменю. Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора. Доступные варианты настройки: Off/Выкл, 10мин, 20мин, 30мин, 60мин, 90мин, 120мин, 180мин, 240мин.

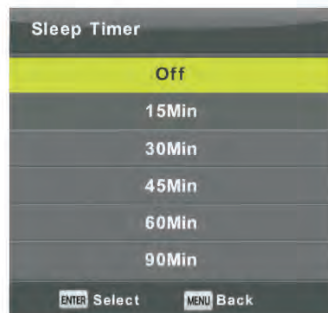

Описание работы и функций меню

Меню настройки времени

● Auto Standby/Автоматический режим ожидания

Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора Auto Standby/Автоматический режим ожидания, затем нажмите кнопку Enter, чтобы войти в подменю. Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора.


Внимание! При включении данной функции на Пульте дистанционного управления не производите какие-либо операции, телевизор перейдет в режим ожидания автоматически, в противном случае это приведет к сбросу запланированного времени.



● OSD Timer/Таймер отображения экранного меню

Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора OSD Timer/Таймер экранного меню, затем нажмите кнопку Enter, чтобы войти в подменю.

Нажмите кнопку ◀/▶ для выбора необходимого времени.

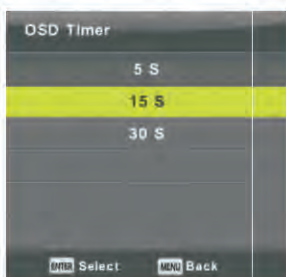

Меню блокировки

● Lock Menu/Меню блокировки

Нажмите кнопку MENU для отображения главного меню.

Нажмите кнопку ◀/▶ для выбора Lock Menu/Меню блокировки в главном меню.



1. Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора опции, которую вы хотите настроить в меню блокировки.
2. Нажмите кнопку Enter/◀/▶ для настройки.
3. После окончания настройки, нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться к предыдущему меню.

Описание работы и функций меню


Меню блокировки

- **Lock System/ Меню блокировки системы**
Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора Lock System/ Меню блокировки системы, затем нажмите кнопку Enter, чтобы установить блокировку системы.
По умолчанию установлен пароль 0000, в случае если Вы забыли пароль, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.




- **Set Password/Установка пароля**

Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора функции Set Password/Установка пароля, затем нажмите кнопку Enter, чтобы войти в подменю для установки нового пароля.

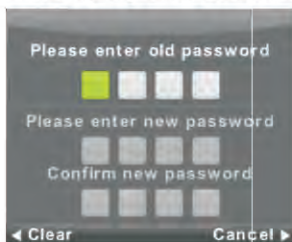


- **Channel Lock/Блокировка канала**

Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора Channel Lock/ Блокировка канала, затем нажмите кнопку Enter, чтобы войти в подменю для выбора данной функции.
Нажмите Зеленую кнопку, чтобы заблокировать или разблокировать канал.

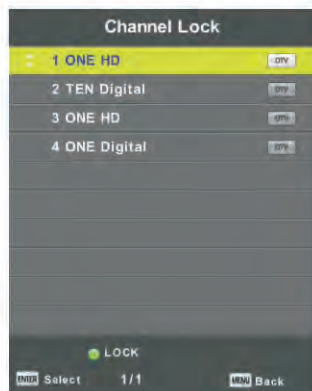

- **Parental guidance/Родительский контроль**

Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора пункта Parental guidance/Родительский контроль, затем нажмите кнопку Enter, чтобы войти в подменю для установки возрастного ограничения.

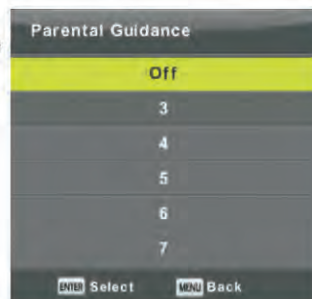

Key Lock/Блокировка кнопок

Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора Key Lock/Блокировка кнопок, затем нажмите кнопку ◀/▶ для выбора OFF/ВЫКЛ или ON/ВКЛ.

Описание работы и функций меню

Меню блокировки

● Hotel Mode/Режим "Отель" (ОПЦИЯ)



1. Нажмите кнопку **▼/▲** на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать Hotel Mode/Режим "Отель", расположенный в меню блокировки.
2. Нажмите кнопку **Enter** на пульте ДУ, чтобы войти в подменю.
3. После окончания настройки, нажмите кнопку **MENU** для сохранения и возврата в предыдущее меню.

Hotel Mode/Режим Отель

Нажмите кнопку **▼/▲**, чтобы выбрать Hotel Mode/Режим Отель, затем нажмите кнопку **◀/▶** для выбора ON/Вкл или OFF/Выкл.

Source Lock/Блокировка источника сигнала

Нажмите кнопку **▼/▲** для выбора Source Lock/Блокировка источника сигнала, затем нажмите кнопку **Enter**, чтобы войти в подменю для выбора.

Default Source/Источник сигнала по умолчанию

Нажмите кнопку **▼/▲**, чтобы выбрать Default Source/Источник сигнала по умолчанию, затем нажмите кнопку **Enter**, чтобы войти в подменю для выбора.

Default Prog/Телеканал по умолчанию

Нажмите кнопку **▼/▲** для выбора Default Prog/Телеканал по умолчанию, затем нажмите кнопку **◀/▶** для настройки. Данный режим доступен, если в качестве источника по умолчанию установлен режим ТВ.

Max Volume/Максимальная громкость

Нажмите кнопку **▼/▲**, чтобы выбрать Max Volume/Максимальная громкость, затем нажмите кнопку **◀/▶** для настройки.

Clear Lock/Сброс блокировки

Нажмите кнопку **▼/▲**, чтобы выбрать Clear Lock/Сброс блокировки, затем нажмите кнопку **Enter**, чтобы сбросить все настройки.

Описание работы и функций меню

Меню настройки

- Нажмите кнопку MENU для отображения главного меню. Нажмите кнопку ◀/▶ для выбора SETUP/Настройка в главном меню.



1. Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора параметра, который вы хотите настроить в меню настройки.
2. Нажмите кнопку Enter для настройки.
3. После окончания настройки, нажмите кнопку Enter для сохранения и возврата в предыдущее меню.


- **OSD Language/ Язык экранного меню**

Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора OSD Language/ Язык экранного меню, затем нажмите кнопку Enter, чтобы войти в подменю. Нажмите кнопку ▼/▲/◀/▶ для выбора языка экранного меню, по умолчанию установлен английский язык.



- **TT Language/ Язык телетекста**

Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора TT Language/ Язык телетекста, затем нажмите кнопку Enter, чтобы войти в подменю. Нажмите кнопку ▼/▲/◀/▶ для выбора языка телетекста.

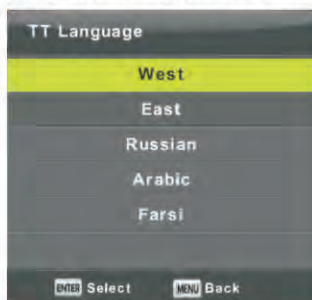

Описание работы и функций меню

Меню настройки

● Audio Languages/ Язык звукового воспроизведения

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать Audio Languages/ Язык звукового сопровождения, затем нажмите кнопку Enter, чтобы войти в подменю. Нажмите кнопку ◀/▶ для выбора основного языка аудио. Нажмите кнопку ▼/▲/◀/▶, чтобы выбрать дополнительный язык звукового воспроизведения.

Audio Languages		Primary
English	Italiano ▲	Čeština
◀ Français	Español	Dansk ▶
Deutsch	Português ▼	Ελληνικά
ENTER Select		MENU Back

● Subtitle Language/Язык субтитров

Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора Subtitle Language/Язык субтитров, затем нажмите кнопку Enter, чтобы войти в подменю. Нажмите кнопку ◀/▶ для выбора основного языка субтитров. Нажмите кнопку ▼/▲/◀/▶ для выбора дополнительного языка субтитров.

Subtitle Language		Primary
English	Italiano ▲	Čeština
◀ Français	Español	Dansk ▶
Deutsch	Português ▼	Ελληνικά
ENTER Select		MENU Back


● Hearing Impaired/Субтитры для лиц с нарушением слуха

Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора Hearing Impaired/Субтитры для лиц с нарушением слуха, затем нажмите кнопку Enter, чтобы выбрать ON/ Вкл или OFF/Выкл.

Описание работы и функций меню


Меню настройки

- **PVR File System/Настройки параметров видеозаписи:**
Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора PVR File System /Настройки PVR, затем нажмите ENTER для входа в подменю. Далее происходит проверка скорости работы USB.

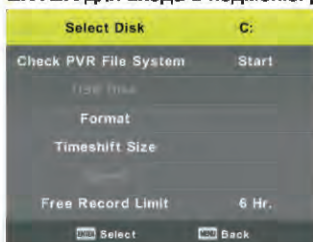

Aspect Ratio/Соотношение сторон экрана

Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора Aspect Ratio/Соотношение сторон экрана, затем нажмите кнопку Enter, чтобы войти в подменю. Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора формата изображения: Auto/Автоматический, 4:3, 16:9, Zoom 1/Масштаб 1, Zoom2/Масштаб 2.

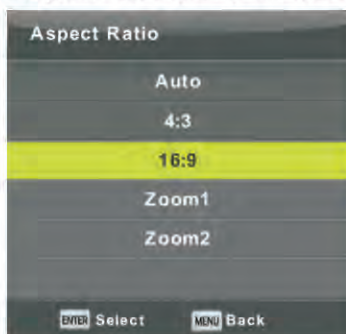

Blue Screen/Синий экран

Нажмите ▼/▲ для выбора Blue Screen/Синий экран, затем нажмите кнопку Enter, чтобы выбрать ON/Вкл или OFF/Выкл.

First Time Installation/Установка при первом включении

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать First Time Installation/Установка при первом включении, затем нажмите кнопку Enter, чтобы войти в данное меню.

Reset/Сброс

Нажмите кнопку ▼ / ▲ для выбора Reset/Сброс, затем нажмите кнопку Enter, чтобы войти в подменю.

Software Update(USB)/Обновление программного обеспечения (USB)

Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора Software Update(USB)/Обновление программного обеспечения (USB), подключите устройство USB в слот USB, затем нажмите кнопку Enter для запуска обновления программного обеспечения.

HDMI CEC/ Управление устройствами с одного пульта, подключенными через HDMI (Доступно при поддержке HDMI CEC или HDMI ARC)

Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать HDMI CEC/Управление устройствами с одного пульта, подключенными через HDMI (опция), затем нажмите кнопку Enter, чтобы войти в подменю.

Описание работы и функций меню

Меню настройки

HDMI CEC: Нажмите кнопку ◀/▶, чтобы выбрать ON/ Вкл или OFF/Выкл.

HDMI ARC: Нажмите кнопку ◀/▶, чтобы выбрать ON/ Вкл или OFF/Выкл.

Auto Standby/Автоматический режим ожидания: Нажмите кнопку ◀/▶, чтобы выбрать ON/ Вкл или OFF/Выкл.

Device List/Список устройств: Нажмите кнопку Enter, чтобы открыть главное меню устройства.



● Screen Menu/ Меню экрана

Нажмите кнопку MENU для отображения главного меню. Нажмите кнопку ◀/▶ для выбора Screen Menu/Меню экрана в главном меню.



1. Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать параметр, который вы хотите настроить в Screen Menu/ Меню экрана.

2. Нажмите кнопку Enter для настройки.

3. После окончания настройки, нажмите кнопку Enter для сохранения и возврата в предыдущее меню.

● **Auto adjust/Автоподстройка:** Нажмите кнопку Enter, чтобы начать автоматическую настройку следующих параметров: H-Offset(Горизонтальное положение) / V-Offset(Вертикальное положение) / Size (Размер) / Phase(Фаза).

H-Offset: Отрегулируйте горизонтальное положение изображения. Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать H-Offset, а затем нажмите кнопку Enter, чтобы войти в подменю.

V-Offset: Отрегулируйте вертикальное положение изображения. Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать V-Offset, затем нажмите кнопку Enter, чтобы войти в подменю.

Size: Отрегулируйте размер дисплея. Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора настройки размера экрана, затем нажмите кнопку Enter, чтобы войти в подменю.

Phase: Отрегулируйте фазу изображения. Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора Phase/ Фаза, а затем нажмите кнопку Enter, чтобы войти в подменю.

Position Reset: Нажмите кнопку ▼/▲, чтобы выбрать Position Reset:/Сброс, затем нажмите кнопку Enter, чтобы войти в настройку.

Описание работы и функций меню

Проигрывание медиа файлов

- **MEDIA OPERATION/Проигрывание медиа файлов**

Примечание! Перед тем как войти в меню управления медиа, подключите USB-устройство, затем нажмите кнопку Enter, чтобы выбрать источник входного сигнала USB. Нажмите кнопку ∇/\blacktriangle для выбора устройства в меню Source/Источник, затем нажмите кнопку Enter, чтобы войти в меню.



Нажмите кнопку $\blacktriangle/\blacktriangleleft$, чтобы выбрать параметр, который вы хотите настроить в главном меню Мультимедиа, затем нажмите кнопку Enter, чтобы войти в настройки.

- **Photo Menu/Фото**

Нажмите кнопку $\blacktriangle/\blacktriangleleft$ для выбора PHOTO/Фото в главном меню, затем нажмите кнопку Enter, чтобы войти в меню. Нажмите кнопку Exit/Выход для возврата в предыдущее меню и меню выхода.




Нажмите кнопку $\blacktriangle/\blacktriangleleft$, чтобы выбрать файл, который вы хотите посмотреть в меню выбора файла, затем нажмите кнопку медиа, чтобы отобразить изображение.

При выделении опции вы можете посмотреть информацию о файле, которая появится справа, а изображение можно будет просмотреть в центре экрана.

Описание работы и функций меню

Проигрывание медиа файлов

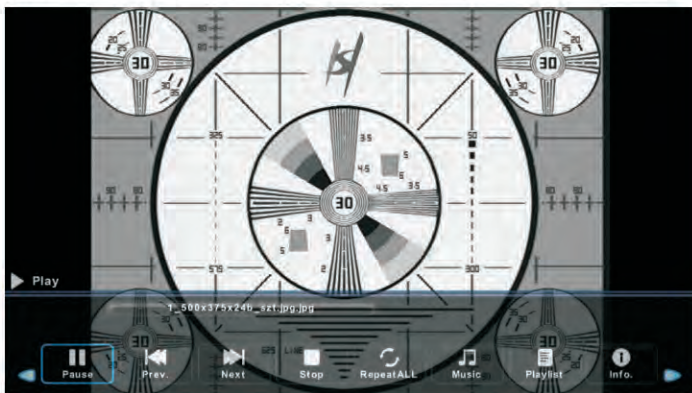

• Music Menu/Музыка

Нажмите кнопку ◀▶ для выбора Music Menu/Музыка в главном меню, затем нажмите кнопку Enter, чтобы войти в меню. Нажмите кнопку Exit/Выход для возврата в предыдущее меню и меню выхода.



Описание работы и функций меню

Проигрывание медиа файлов

Нажмите кнопку ◀▶ для выбора музыки, которую вы хотите прослушать, затем нажмите кнопку Enter, чтобы войти в меню. Нажмите кнопку ◀▶ для выбора опции возврата в предыдущее меню.



● Movie Menu/Кино


Нажмите кнопку ◀▶ для выбора Movie Menu/Кино в главном меню, затем нажмите кнопку Enter, чтобы войти. Нажмите кнопку Exit/Выход для возврата в предыдущее меню и меню выхода.



Нажмите кнопку ◀▶ для выбора диска, который вы хотите посмотреть, затем нажмите кнопку Enter, чтобы войти. Нажмите кнопку Медиа для воспроизведения выбранного фильма. Нажмите кнопку дисплея, чтобы открыть меню в нижней части экрана, затем нажмите кнопку Enter для запуска просмотра. Нажмите кнопку Exit/Выход, чтобы вернуться в предыдущее меню и выхода из меню просмотра полностью.

Описание работы и функций меню

Проигрывание медиа файлов

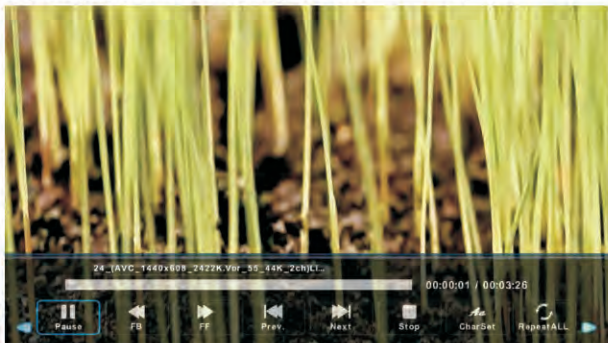


• Text Menu/Текст

Нажмите кнопку ◀/▶ для выбора Text Menu/Текст в главном меню, затем нажмите кнопку Enter, чтобы войти в меню. Нажмите кнопку Exit/Выход для возврата в предыдущее меню и меню выхода.



Нажмите кнопку ◀/▶ для выбора диска, который вы хотите посмотреть, затем нажмите кнопку Enter, чтобы войти. Нажмите кнопку ◀/▶ для выбора опции возврата в предыдущее меню.

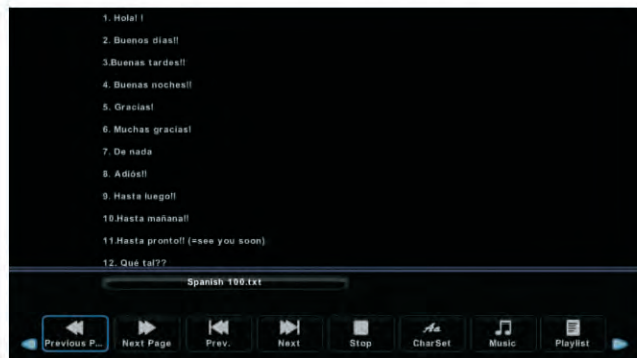

Технические характеристики

Технические характеристики

ТВ система	PAL/SECAM
Размер экрана	20 дюймов (диагональ)
Разрешение	1366x768
Выходная мощность динамиков	2x3 Вт
Источник электропитания	100-240 В ~ 50/60 Гц
Потребляемая мощность	30 Вт
Класс энергетической эффективности	A
Потребление энергии	25 кВт*ч/год
Удельная мощность рабочего режима	0,033 Вт/см ²
Потребляемая мощность изделием в режиме ожидания	0,5 Вт
Потребляемая мощность изделием в выключенном режиме	0 Вт

Примечание: Все изображения приведены в ознакомительных целях. Приобретенное изделие может отличаться от показанного на изображении.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и технические характеристики выпускаемой техники без предварительного уведомления. Перед покупкой проверяйте заявленные характеристики и комплектацию на сайте производителя.

Допуски по пикселям

Ряд эргономических требований к качеству изображения, получаемого с помощью LCD/LED панелей, определяется по таким критериям, как яркость, контрастность, отражение, равномерность подсветки и цветовая равномерность, читаемость текста, мерцание, количество дефектных пикселей. Стандарты качества определяют 4 класса LCD/LED панелей. Большинство панелей соответствуют допуску класса II

Стандарт различает 4 типа дефектных пикселей

Тип 1 – постоянно горящие пиксели (белые);

Тип 2 – постоянно не горящие пиксели (чёрные);

Тип 3 – пиксели с другими дефектами, включая дефекты сабпикселей и ячеек RGB, составляющих пиксель. Это означает постоянно горящие красные, зеленые и голубые пиксели;

Тип 4 - (группа дефектных пикселей) – несколько дефектных пикселей в квадрате 5x5 пикселей.

Допустимое число дефектных пикселей на миллион пикселей

Класс	ТИП-1	ТИП-2	ТИП-3	Число кластеров, содержащих более 1 дефекта типа 1 или типа 2	Число кластеров, содержащих более 1 дефекта типа 3
I	0	0	0	0	0
II	2	7	7	0	2
III	5	15	50	0	5
IV	50	150	500	5	50

Все LCD/LED панели телевизоров SHIVAKI соответствуют классу II.

Устранение неисправностей

Нет изображения или звука	Проверить подключение шнура питания к сети. Убедитесь, что выключатель питания находится в положении «Включено».
Изображение без звука	Увеличить громкость. Убедитесь, что звук не отключен. Нажмите на кнопку MUTE, чтобы включить звук.
Пульт дистанционного управления не работает	Проверьте, что выключатель питания находится в положении «Включено». Проверьте исправность батареек или правильность их установки в пульте дистанционного управления. Убедитесь в отсутствии мощного источника света, направленного на окошко датчика пульта дистанционного управления. Убедитесь в отсутствии препятствий между окошком датчика и пультом дистанционного управления.
Телевизионный сигнал отсутствует.	Проверьте, что в качестве источника сигнала выбрана антенна. Проверьте, что антенна правильно подсоединена. Проверьте, что телевизор правильно настроен.
Отсутствует внешний видеосигнал.	Проверьте правильность настройки телевизора. Проверьте, что кнопка источника сигнала установлена в положение AV.
Недостаточная цветность изображения или слишком темное изображение.	Проверьте правильность настройки цвета, яркости и контрастности изображения.
Все каналы периодически теряют цвет.	Проверьте правильность подсоединения антенны. Проверьте, что антенна не повреждена.
Плохой прием, потеря цвета на некоторых каналах.	Проверьте, что антенна правильно настроена (Смотрите пункт «Точная настройка»).
На изображении появляются диагональные полосы.	На телевизионный приемник влияют радиопомехи (например от близко расположенного радиовещательного передатчика от другого ТВ приемника).
Изображение «снежит».	Проверьте, что антенна не сломана. Проверьте, что антенна подсоединена. Проверьте, что антенна не повреждена.
Появляются побочные изображения.	Проверьте, что направление антенны не было изменено грозой или сильным ветром и т.д. (побочные изображения вызваны приемом антенной двух сигналов, т.е. сигнала, полученного непосредственно от передатчика и сигнала, отраженного от большого здания. Направление антенны необходимо выбрать так, чтобы свести к минимуму эффект появления побочных изображений).

Список сервисных центров

№	Адрес	Телефон
СЦ Москва	г. Москва, ул. Чкалова, 22	3900 392607
Сервис-центр Нокиа	г. Москва, ул. Пятая линия, д. 25-с/Белый Бр., ул. Кавказа, д. 18	39041 15-07-03; 8(495) 301-53-11; 8(800) 411 297-00
ООО "Видео Телеком" - Сервис	г. Москва, ул. Бумажная, д. 3	39023 279133
ООО "Ремонт техники"	г. Москва, Ярославский бульв., ул. Черная д. 2/3	86240 844800
НП "Сервис-Центр" (Александровский)	г. Москва, ул. Ярославский бульв., д. 12	86241 844800
ООО "Технополис в Москве"	г. Москва, пр-д. Новослободский, д. 29, стр. 30	8(800) 223-54-94/8(495) 141155-56-33
Технополис	г. Москва, ул. 3 Мая, д. 4	83147 410-40; 400-72, 3-51-05
ООО "Империум"	г. Москва, ул. Матвеевская, д. 2/5	86117 841979
Воякс	г. Москва, ул. Новослободский, д. 115	86117 79-79; 846-346-96
СЦ "Мед"	г. Москва, ул. Академический, ул. Гаврилова, д. 11	8182 27-55-10; 27-60-66
НП "Мобильные СМ"	г. Москва, ул. Ярославский бульв., д. 22	4183 03-00-61
Элвис	г. Москва, ул. Боровая, 72 А	8310 40-30-15; 30-30-14
ООО "Мобильные Сервисы Центр"	г. Москва, ул. И. Сосновского, 184А, офис 202, ул. Тимирязевская, д. 134	8513 43-30-63; 49-00-00; 63-43-00
Сервисный центр ДТЭК	г. Москва, ул. Сахаровская, д. 31А	8314 43-27-27
Центр технической поддержки	г. Москва, ул. Ленинский пр., д. 10	2114 45-55; 493-275-4512
КСЦ МАСТ-СЕРВИС	г. Москва, ул. Ленинский пр., д. 102	917 111-79
Мастерские И. И. Демидов	г. Москва, ул. Гаврилова, д. 46	3852 19-38-84; 249-93-83
ООО "Алгоритм Сервис"	г. Москва, ул. Ленинский пр., д. 113	3852 43-30-83; 43-30-80; 33-59-39
Сервисный центр "Юкс"	г. Москва, ул. Восточный бульв., 10	3850 40-11-09; 49-59-07
НП "Мастерская СД"	г. Москва, ул. Дзержинского, д. 3	3853 48-76-14
ООО "Мастерская"	г. Москва, ул. Савельевская, д. 71 А	3853 19-66-08
Элвис	г. Москва, Кантемировская ул., Кантемировская, 20	36380 2-56-66; 270-47
Патриот	г. Москва, пр-д. Б. Успенский, д. 117, стр. 2	4732 44-03-22
ООО "РЕМАВТ-СЕРВИС"	г. Москва, ул. Ленинский пр., д. 40	41481 2-52-02
ООО "ВАРИС ПРОСКО"	г. Москва, пер. Кавказский, д. 40	3354 15-49-70
Сервисный Центр "Технополис"	г. Москва, ул. Ленинский пр., д. 127	6142 534945
Наше дело Сервис	г. Москва, ул. Тимирязевская, 22/46	3743 45-90-07; 45-98-96
Технополис	г. Москва, пер. Академический, д. 3, стр. 2	4833 3231-31
СЦ "Мастер Сервис 320"	г. Москва, ул. Новослободский, д. 2/31	4811 40-77-88; 40-77-89
ООО "Собор"	г. Москва, ул. Бумажная, д. 1, корпус 30	8(800) 677212
Ремонт техники	г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 10	33313 49-39-89; 8(800) 2021159
Технополис	г. Москва, ул. Восточный пр., д. 225	86550 4-16-34
НП "Штамп Д.С."	г. Москва, ул. Остоженская, д. 30	86550 2-09-20
НП "Телеком И.И."	г. Москва, ул. Академический, д. 2	86549 10-40-57; 39
Мастерская И.И. Г.	г. Москва, ул. Нарвская, д. 13/1	84781 15-55-25; 45-84
ООО "Новард"	г. Москва, ул. Ленинский пр., д. 113	81145 62006
ТМТ "Собор"	г. Москва, Нововоронцовская ул., Нововоронцовская, 23а	8162 68-30-10; 48-15-00; 30-59-18
Видео Сервис	г. Москва, ул. Нововоронцовская, 23а	8673 800789
ООО "Аллокал - Сервис"	г. Москва, пер. Новослободский, д. 15	8672 25-01-07; 75-77-77; 55-08-70
Раис Сервис	г. Москва, ул. Южная, д. 40	4932 21-44-24; 30-50-55
Штамп Сервис	г. Москва, ул. Бумажная, д. 39	4932 68-73; 68-74; 78
НП "Мастерская Гитара Высоцкий"	г. Москва, пр-д. Ленинский, д. 3	8442 24-34-36; 30-97717193-34
ООО "Сервисы в ТМТ"	г. Москва, ул. Новослободский, 15Б, ПЦ Академический	71887 844-57-00
НП "Служба Ресурс Анонимизации"	г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 4	8442 4917-110; 78-08; 78-46-07
НП "Сервисы Ресурсов Интернет"	г. Москва, ул. Боткинская, 10/а, Электронный сервисный центр	81801 8(800) 8000268/8181
НП "Видео И.И. М.А."	г. Москва, ул. пер. Марсово, д. 30	86303 1529
Волга	г. Москва, ул. Нововоронцовская, д. 7	8172 52-19-19; 53-99-36; 53-99-69
НП "Служба А.В."	г. Москва, ул. Бумажная, д. 27	8173 65-33-06; 15-40-07
Дарьян В.А.	г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 47	4732 24-57-07
Собор Сервис	г. Москва, ул. Дзержинский, 1	4732 7796-55
ООО "Новард 2"	г. Москва, пер. Тимирязевский, д. 29	4732 41-00-51; 78-30-54; 78-78-49
Воякс	г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 19	83347 79-49; 27-07
Селвис	г. Москва, ул. Ленинский пр., д. 114А	83347 7-49-33
ООО "Технополис"	г. Москва, ул. Ленинский пр., д. 75	8(800) 283 25-56
ООО "Харф"	г. Москва, ул. Митяевская, д. 7а	8718 2-88-21
Гарант Сервис	г. Москва, ул. Митяевская, д. 100	8(800) 443-61-01; 8(800) 443-21-93
Дарьян Сервис	г. Москва, ул. Чкалова, д. 89/2	8313 59-15-46; 58-14-20
Сервисный центр "Каскад"	г. Москва, ул. Центральная, д. 28	8313 1059-09
Воякс Сервис	г. Москва, ул. ул. Сокольническая, д. 43	8425 84-86-89; 84-84-64
ООО "МИКРОСИМПАТОНА"	г. Москва, ул. Подъяковская, д. 67	35049 4-47-34; 8(770) 116-79-00
НП "Сервисы Космос и Аналитический"	г. Москва, ул. Митяевская, д. 55	86120 10-50-92
Технополис	г. Москва, ул. Подъяковская, д. 67	86123 11-71; 11-88; 416-49-55
Селвис-СД	г. Москва, ул. Сокольническая, д. 55	341 297224
КСЦ "Ремонт Сервис"	г. Москва, ул. ул. Селезневская, д. 109/100	341 109-18-48; 109-25-41
Мастерские	г. Москва, ул. Дзержинский, д. 30, стр. 1	341 189-1899
ООО "МАСТЕР-СЕРВИС"	г. Москва, ул. Ленинский пр., д. 107А, корпус 6	8(800) 506-49-59
Воякс Сервис	г. Москва, ул. Ленинский пр., д. 10	341 165-11-49
НП "Воякс В.И."	г. Москва, ул. Восточный пр., д. 19	341 196-1149
Мастер	г. Москва, ул. Восточный пр., д. 11	3412 15-20-24
ООО "Воякс Платон"	г. Москва, ул. Восточный пр., д. 47	47407 41-10-09
ООО "Телеком Сервис и Системы"	г. Москва, ул. Луговая, д. 120 а	879-34 15-15
Технополис	г. Москва, ул. Ленинский пр., д. 107А, корпус 6	874-08 401-19; 40-80-02
Мирные Сервис	г. Москва, ул. Марш. 20	3845 5-09-73
ПРОТОС-СЕРВИС	г. Москва, пер. 1534	499 17-82-12
Служба технической поддержки	г. Москва, ул. Сокольническая, д. 32	4932 12-15-55
СЦ "ТЕЛЕКАСТОР-Мед"	г. Москва, ул. Селезневская, 108	4932 37-56; 32-73-59
НП "Воякс Сергей Юрьевич"	г. Москва, ул. Звонкая, д. 38	4932 4916-12
ООО "Икс И.В."	г. Москва, ул. Новослободский, д. 12	4932 417066; 4160-66
НП "Служба И.В."	г. Москва, ул. Академический, д. 30, стр. 1	4932 46-18-39
АРТИС-Сервис	г. Москва, ул. Боткинская, 76, 400/00, ул. Аэтом. 4	2411 78-78; 78-06; 40-38-83; 07-30-79
ООО "Элвис"	г. Москва, ул. Б. Селезневская, д. 152	2411 771000
ООО "Ремонт"	г. Москва, ул. Восточный пр., д. 37/2 А	2411 432029; 902465
Мастер	г. Москва, ул. Селезневская, д. 172	8242 67-21-08; 49-73-43
НП ТК	г. Москва, ул. Ленинский пр., д. 189	3503 51-36-93; 51-11-09
ООО "АВТТЕКС"	г. Москва, ул. Селезневская, д. 45а, оф. 01	3503 79-23-85
НП "Воякс Сервис Андрей Петрович"	г. Москва, ул. Ленинский пр., д. 107А, корпус 6	3503 15-18-24
НП "Воякс Андрей Александрович"	г. Москва, ул. Селезневская, д. 107А, корпус 6	3503 15-18-24
Технополис	г. Москва, ул. Академический, д. 30	351 51-89-88; 51-18-39
СЦ "Воякс"	г. Москва, ул. Успенский бульв., д. 38	361 188-21-17; 211-21-49; 41-518-09
ООО "Протон"	г. Москва, ул. Ленинский пр., д. 107А, корпус 6	361 62-42-07; 60-46-62; 50-46-48; 390-48-12
ООО "Элвис"	г. Москва, ул. Серова, 51/11, корпус 2	361 260-68-94
ООО "ТТЛ Воякс"	г. Москва, ул. К. Пастернак, д. 41-45	361 449-05; 58-72-04; 4619-81
ООО "Технополис"	г. Москва, ул. Восточный пр., д. 15	3642 45-51-51
Технополис	г. Москва, ул. Восточный пр., ул. Академический, д. 30	4139 41-38-00
НП "Служба И.И. Н."	г. Москва, ул. Школьная, ул. Восточный пр., д. 73	4365 2-19-11
Алвис	г. Москва, ул. Ленинский пр., д. 68	4447 45-49-49; 417-43; 422-75; 42-48
Дарьян В.Ю.С.	г. Москва, ул. Ленинский пр., д. 20	43-33 9-16; 9-13-07
Элвис Сервис	г. Москва, ул. Ленинский пр., д. 73А	81004 898103
СЦ "Сервис"	г. Москва, ул. Митяевская, 66	39163 4-39-13
Воякс	г. Москва, ул. Подъяковская, д. 3	39163 4-52-74
Сервисный центр Мастер	г. Москва, ул. Восточный пр., д. 4, пр. Ленинский, д. 216	3940 40-15-43; 39-19-11; 37-79-29
НП "Воякс Сергей Викторович"	г. Москва, пр-д. В. Марш. 38Б, Периодический (АПТ) 380-2 этаж	37 810623-33-10
Ремонт техники	г. Москва, ул. Ленинский пр., д. 75	39-33 136-26; 136-02
Служба Сервис	г. Москва, ул. Ленинский пр., д. 42	810 1779-19; 19-17; 53-21-50
Элвис	г. Москва, ул. Селезневская, пр-д, д. 116а	8202 54-69-56; 27-01-01
ООО "НПС Кларкс"	г. Москва, ул. Митяевская, д. 9	8202 455511
ООО "Алвис"	г. Москва, ул. Ленинский пр., Ленинский, 76/3	417 19-56-51
СЦ "Бит Воякс"	г. Москва, ул. Бумажная, д. 2/У	86140 4-49-13
НП "Воякс Андрей А.В."	г. Москва, ул. Бумажная, д. 2 А	86142 4-43-39
НП "Воякс Сергей М.И."	г. Москва, ул. Ленинский пр., д. 3	4643 400-207; 409-723
Воякс Сервис	г. Москва, ул. Ленинский пр., ул. Академический, ул. Школьная, 39/71	8654 31-11-09
Воякс Сервис	г. Москва, ул. Ленинский пр., д. 106, корпус 6	861 180-30-36; 274-45-34
НП "Воякс Сергей И.Ю."	г. Москва, ул. Подъяковская, д. 32/2А, 222А, 222АА, 222ААА, 222АААА, 222ААААА, 222АААААА	861 224-40-48

Список сервисных центров

Список сервисных центров

Полтавская	Владимир	г. Владимир, ул. Космонавта А. Жу	3911	89-96-47-44-44-12
ИТ "ЭкспертСервис"	Владимир	г. Владимир, ул. Советская, д. 27	3912	81-21-214-8-30
ДСН-ТС-СЕРВИС	Владимир	г. Владимир, ул. Мещеряковская, д. 11	3913	21-46-51
ООО "ТехноСервис"	Владимир	г. Владимир, ул. Гумилева, д. 11Б	3916	07-647
СМС-Сервис	Владимир	г. Владимир, ул. Мещеряковская, д. 11А, офис 10	3923	45-27-27
ООО "История Мира" Сервис	Владимир	г. Владимир, ул. Плеханова, д. 9	3924	15-55-44
Маяк	Вурьян	г. Вурьян, ул. Ступинская, д. 36, с. Вурьян, ул. Советская, 27B	4712	35-04-81, 30-45-90
ЭкспертСервисПолтава	Вурьян	г. Вурьян, ул. Дружбы, 17	4712	96-25-55, 34-74-34/23
АкадемСервис	Вурьян	г. Вурьян, ул. Плеханова, д. 12А	4712	34-20-24, 30-43-90
ИТ-Системы Александра Павлова	Вурьян	г. Вурьян, пр. 25 Октября, д. 18	4712	39-72-74
Юмичевы Сервис	Ленинградская	г. Ленинградская обл., с.п.о. Ленинградская, ул. Юмичев, д. 207	96148	378-74
ИТ-Системы ТД	Ленинск	г. Ленинск, ул. Мухоморова, д. 8	4703	49-00-75
ЭкспертСервис Майкоп	Майкоп	г. Майкоп, ул. Давыдова, 25	8772	57537-256-238
ИТ-Адаптация А.С.	Майкоп	г. Майкоп, ул. Курчатова, д. 28	8772	34-06-35
ООО "Исток"	Майкоп	г. Майкоп, пр. Ленина, д. 20	8772	440073
ИТ-Системы СБ	Майкоп	г. Майкоп, пр. Давыдова, д. 28	8772	604-60785
СЦ "ПРИМА"	Майкоп	г. Майкоп, ул. Красная, д. 21	8772	604-60785
ИТ-ИТ "ИНФОРМАТ" А	Майкоп	г. Майкоп, ул. Плеханова, д. 20	8772	304-10-25, 256-94-54
ИТ-История СБ	Майкоп	г. Майкоп, ул. Плеханова, д. 20	8772	28-28-54
АВС-Сервис	Москва	г. Москва, ул. Пущинская, д. 11	495	491-94-88, 201-446-00, 491-77-51
РФ-А	Москва	г. Москва, ул. Ленинградская, д. 2	8125	911-2423
ООО "ИстокСервис"	Москва	г. Москва, Рагозинская дорога, д. 18А, этаж 3	495	238-23-21
СЦ "ТЕХНОСЕРВИС" (Полтава-полтавская обл.)	Москва	г. Москва, ул. Рагозинская, дом 18А, этаж 3	495	255-02-85
ПиллерСервис	Муромск	г. Муромск, ул. Калужская, д. 46	915	44-47-45-09-93
ООО "ЭкспертСервис"	Муромск	г. Муромск, Плехановы пр., д. 2	915	52-71-77
СЦ "Аксон"	Муромск	г. Муромск, ул. Плеханова, 26	49666	408-92
Транс	Набережные Челны	г. Набережные Челны, ул. Вокзальная, д. 20	552	09-77-1335-90, 02-35-40-42, 39-71-46
АСЦ "Эксперт"	Нальчик	г. Нальчик, ул. Энгельса, №2	8796	4028-55-55
ИТ-ИнформСервис	Нальчик	г. Нальчик, пр. Ленина, д. 34	86621	72-28-74, 42-30-30, 42-12-21
Специализированный СЦ	Нальчик	г. Нальчик, ул. Плеханова, 11	4236	69-79-74
СЦ "ИТ-СЕРВИС"	Нальчик	г. Нальчик, ул. Курчатова, д. 18	4147	69-71
Бизнес-информатика	Новгород Новгород	г. Новгород, ул. Плеханова, 28 А	831	661-69-82, 377-57-79
ООО "ТРАНС-СЕРВИС"	Новгород Новгород	г. Новгород, ул. Плеханова, д. 28А	831	661-61-77
ООО "МС-Сервис"	Новгород Новгород	г. Новгород, ул. Плеханова, д. 28А	3843	46-94-00
ООО "ДИКОН"	Новгород Новгород	г. Новгород, ул. Плеханова, д. 28А, этаж 2	3843	79-94-95, 89-92-789-767
АВС-Сервис	Новгород Новгород	г. Новгород, ул. Плеханова, д. 28А	49-92	96-90-1-45-67
ООО "ТехноСервис"	Новгород Новгород	г. Новгород, ул. Плеханова, д. 28А/3	617	303-166, 303-174-375
ООО "АВГОН-СЕРВИС"	Новгород Новгород	г. Новгород, ул. Серова, д. 14	8617	42-11-15
СЦ "ИТ-Мастер"	Новгород Новгород	г. Новгород, ул. Минеральная Горная, д. 61	381	355-23-9, 355-14-98
История СБ	Новгород Новгород	г. Новгород, ул. Карла Маркса, 2	381	234-04-5, 234-99-30
ООО "СБ "История"	Новгород Новгород	г. Новгород, ул. Топова, д. 25	381	443-67-11
ИТ-Системы Владимир Валерьевич	Новгород Новгород	г. Новгород, ул. Плеханова, д. 2	381	351-30-8, 351-30-9, 351-30-87
ООО "История СБ"	Новгород Новгород	г. Новгород, ул. Плеханова, 28	381	337-16-86
ИИТ	Новгород Новгород	г. Новгород, ул. Плеханова, д. 28А	812	75-10-19
Анализ данных и Сервисы для ИТ-Сервис	Новгород Новгород	г. Новгород, ул. Масловская, д. 45	9635	251-933, 802-01055, 4908177-1122
Балашов А.А.	Новгород Новгород	г. Новгород, ул. Вокзальная, д. 175	934	300-24-41
Ремонт техники Плюс	Омск	г. Омск, ул. Ленина, 128	709-51	709-51
Бизнес-информатика	Омск	г. Омск, ул. Коммунальная, д. 9	3812	95-95-46, 32-20-43, 41-07-06
ООО "ТехноСБ"	Омск	г. Омск, ул. Металлистов, д. 2, этаж 8	3812	33-99-64-88-26-03
ООО "Системы Сервис Сибирь"	Омск	г. Омск, ул. 25-Летия АС	4812	46-24-24, 46-24-24, 36-20-48
Менделеев	Омск	г. Омск, ул. Плеханова, 3	8662	23-99-00
История СБ	Омск	г. Омск, ул. Плеханова, д. 10	4960	40-36-14, 40-36-14, 40-40-46
ООО "АКС"	Орел	г. Орел, ул. Плеханова, д. 1	4960	52-50-14
ООО "Системы Сервис"	Орел	г. Орел, ул. Плеханова, д. 18	4960	52-50-14
ООО "История Сервис"	Орел	г. Орел, ул. Плеханова, д. 7	4960	37-77-00
ООО "ТрансСервис"	Орел	г. Орел, ул. Плеханова, д. 11	4960	35-40-70
ООО "История Сервис"	Пenza	г. Пенза, ул. Коммунальная, д. 12	8412	34-12-45
ТехноСБ	Пenza	г. Пенза, ул. Вокзальная, д. 42	8412	56-04-93, 20-60-90, 52-10-30
ИТ-Сервис	Пenza	г. Пенза, ул. Мира, д. 55	3422	26-97-78, 20-49-48
История СБ	Пenza	г. Пенза, ул. Коммунальная, д. 20	3422	266-12-40, 265-69-81
ООО "СБ-Сервис"	Пenza	г. Пенза, ул. Карла Маркса, 20, ул. Бельяковская, 19А, ул. Авиационная, 60	3422	238-30-20, 236-30-38, 236-13-94
СЦ "История СБ"	Пермь	г. Пермь, ул. Давыдовская, д. 3, этаж 8	342	421-40-49
ИТ "Челны"	Пермь	г. Пермь, ул. Плеханова, д. 20, СЦ "История СБ"	8142	595-01-5, 796230966
Сервисы для работы с оборудованием	Промyshlennyy	г. Промyshlennyy, ул. Ленина, д. 127	866	69-60-49, 69-29-27
ИТ-Системы Д.И.	Промyshlennyy	г. Промyshlennyy, пер. Коммунальный, д. 127	866-21	3-10-35
История СБ Сервис	Промyshlennyy	г. Промyshlennyy, ул. Топова, д. 20	812	336-50, 336-61
АСЦ "ТехноСервис"	Промyshlennyy	г. Промyshlennyy, ул. Коммунальная, д. 20, этаж 2	8701	31-21-20, 31-23-28, 31-28, 100
АСЦ "Ю-Сервис"	Промyshlennyy	г. Промyshlennyy, ул. Коммунальная, д. 20	8701	32-55-43, 10281-372-36-16
ИТ-Сервис А.Ю.	Промyshlennyy	г. Промyshlennyy, ул. Плеханова, д. 13	8701	397-01-1, 397-273-09-46
ИТ-Системы В.В.	Рязань	г. Рязань, ул. Плеханова, д. 7	4756	47-56
Менделеев	Рязань-информ	г. Рязань-информ, ул. 50-летия Октября, д. 102	843	119-21-33-899, 100-55-57
ИТ-Менделеев В.И.	Рязань-информ	г. Рязань-информ, ул. Агасева, д. 1А*	843	30-31-31-89, 100-30-31-31
ООО "История Сервис"	Рязань-информ	г. Рязань-информ, ул. Плеханова, д. 7	843	124-66-1, 2-24-77
Сенатор	Рязань	г. Рязань, ул. Коммунальная, д. 115	3837	843-41
ИТ-Менделеев И.Д.	Рязань	г. Рязань, ул. Красноваршавская, д. 67	83451	2-55-12, 2-22-58, 4-46-43, 7-24-41
Транс-информатика	Рязань	г. Рязань, пр. Советская, 8	4033	35-65-72, 36-1-83, 29-65-10
ИТ-Сервис С.А.	Рязань	г. Рязань, ул. Нараян С.Г.	4912	21-02-29, 29-39-23
ООО "История-Техно"	Рязань	г. Рязань, ул. Плеханова, д. 14	4912	76-98-01, 76-34-81
История СБ Сервис	Самара	г. Самара, ул. Мира, Топова, д. 127	846	62-62-62
ИТ-История Сервис Нахичевань	Самара	г. Самара, ул. Коммунальная, д. 30, офис 89	846	631-05-86
ООО "СБ-Мастер"	Самара	г. Самара, ул. Плеханова, д. 56/Плехановская, д. 100	846	390-17-51
ООО "СБ-информ"	Самара	г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 3, этаж ИИИ, офис 12	846	977-36-58, 89117118-48-82
История Сервис Самары	Самара	г. Самара, Мясоедовская шоссе 34, этаж 3	846	25-12-73
ООО "СТАТУС-ЭКСПЕРТ"	Самара	г. Самара, ул. 20 октября, д. 21	846	165-09-86
Анализ данных Центр ИТ-Сервис	Самара-Пермь	г. Самара-Пермь, Плехановская дорога, дом 55, этаж 4	813	33-28-33
СЦ "ТехноСервис-Пермь"	Самара-Пермь	г. Самара-Пермь, Заводская дорога, д. 31, подъезд №711, А	813	70-73-77, 309-39-69
ИИТ-ИИИ	Самара-Пермь	г. Самара-Пермь, Заводская д. 4	813	238-11-08, 238-36-75
История Сервис	Самара-Пермь	г. Самара-Пермь, ул. Топова, д. 19, А	813	248-38-19, 247-19-39
ООО "ТехноСервис-Самара"	Самара-Пермь	г. Самара-Пермь, ул. Советская, д. 7	3144	7330-148, 24529550
Самара ТД П.В.	Самара-Пермь	г. Самара-Пермь, Мещеряковская, 20, Нижний, 1111	3451	1111-58, 112094
СамараСБ	Самара-Пермь	г. Самара-Пермь, ул. Коммунальная, д. 20	3451	51-02-90, 21-13-85
ООО "ИИИ-Сервис"	Самара-Пермь	г. Самара-Пермь, Мещеряковская, д. 88	8452	4892-22-08, 2
ИТ-Григорьев В.А.	Самара-Пермь	г. Самара-Пермь, ул. Мещеряковская, д. 88	8452	0-27-70, 84-14-21
Вектор-ИИИ	Самара-Пермь	г. Самара-Пермь, ул. Плеханова, д. 13	4198	25-12-31, 25-64-62
Сервис-информ	Самара-Пермь	г. Самара-Пермь, ул. Коммунальная, д. 115	4967	76-32-12, 77-1051-028-69-94
ТехноСБ Сервис	Самара-Пермь	г. Самара-Пермь, ул. Нараян С.Г., д. 22	0652	69-07-78, 0501-24-68-30
ИТ-Менделеев И.Д.	Самара-Пермь	г. Самара-Пермь, Мещеряковская, д. 2	4813	69-28-22, 69-31-32
ООО "ИТ-ТРАК"	Самара-Пермь	г. Самара-Пермь, ул. Плеханова, д. 25, ул. 25 Сентября, д. 30	4912	64-02-92, 69-01179905, 62-29-78954545453
История Сервис Самара	Самара-Пермь	г. Самара-Пермь, ул. Плеханова, д. 11	3451	126-26
ИИИ-ИИИ-ИИИ	Самара-Пермь	г. Самара-Пермь, ул. Плеханова, д. 2	35346	677-73
ООО "История Сервис"	Самара-Пермь	г. Самара-Пермь, ул. Плеханова, д. 6	452	1925-28
АСЦ "История СБ"	Самара-Пермь	г. Самара-Пермь, ул. Топова, д. 7/4	8652	72-92-77, 72-96-48
СЦ "История СБ"	Самара-Пермь	г. Самара-Пермь, ул. Мещеряковская, д. 2	8652	0203-80, 2392-95
СЦ "История СБ"	Самара-Пермь	г. Самара-Пермь, ул. Плеханова, д. 20, офис 11	8652	55-19-28
СЦ "История СБ"	Самара-Пермь	г. Самара-Пермь, ул. Плеханова, д. 20, офис 11, "ТехноСБ"	8652	55-07-05
История Сервис	Самара-Пермь	г. Самара-Пермь, ул. Коммунальная, д. 7	4728	42-41-00
СЦ "История СБ"	Самара-Пермь	г. Самара-Пермь, ул. Плеханова, д. 11, Б	34723	33770
ТехноСБ	Самара-Пермь	г. Самара-Пермь, Заводская дорога, Плехановская, 20	813	33-28-33, 238-36-20
ООО "ИИИ-ИИИ-ИИИ"	Татарстан	г. Татарстан, ул. Коммунальная, д. 59/1	9634	20-22-55
СЦ "ТехноСБ"	Татарстан	г. Татарстан, пр. Советский, д. 2	9743	10-16-30
Рязань-Сервис ТД	Татарстан	г. Татарстан, ул. Нараян С.Г., д. 2	4752	42-3-88, 55-36-15
Вектор-Сервис	Татарстан	г. Татарстан, ул. Коммунальная, 69	4752	79-04-01, 73-94-03
ЭкспертСервисЦентр	Татарстан	г. Татарстан, ул. Коммунальная, д. 24	4822	35-35-36, 34-75-56

Список сервисных центров

ООО "ПАРАМА-ДИАГА"	Тверь	г. Тверь, б-р Школьный, 18	4822	475838, 476563, 49 106476560
Солонсервис	Тверь	г. Тверь, пр-т Чкаловского, д. 800	4822	25-00-23-15-40-81
ИП "Сервис А. Ю."	Тверь	г. Тверь, ул. Московская, д. 30/13		8-902-460-03-31
ИП "Сервис С.И."	Тверь	г. Тверь, ул. Троицкая, д. 2/2	86196	17-20-53
Беларусь	Тверь	г. Тверь, ул. Ленина, д. 10, Славянск, кв. 10-41, АСЦ "Беларусь"	1056	17-33-35
СТАНЦИЯ ТОРГАТИН	Тверь	г. Тверь, ул. 40 лет Победы, д. 21, оф. 5	4842	719-777
ТехСервис	Тверь	г. Тверь, ул. Невская, д. 33	1323	165-865, 165-687
С-сервис	Тверь	г. Тверь, ул. Басильевская, д. 35, 2-й этаж 3 этаж	3321	15-50-30
ТЭФИТ	Тверь	г. Тверь, ул. Ленина, д. 5	34782	5-20-55, 5-28-42
Растр ТВ	Тверь	г. Тверь, ул. Карла Маркса, 3	4872	29-12-29, 49-11-41
ИП "Сервис А.А."	Тверь	г. Тверь, ул. Советская, 40/12, оф. 202	4872	719-103, 910-1578893
ООО "Солонсервис"	Тверь	г. Тверь, ул. Ф. Энгельса, д. 86	4872	35-56-47
ООО "Тел-Сервис"	Тверь	г. Тверь, ул. Мухоморова, д. 45	4872	470-306, 1950-431-8881
Вексервис	Томск	г. Томск, ул. Бульварная, д. 25	3451	39-84-01, 46-49-81
С.И.Мельников	Томск	г. Томск, ул. Николая Белоголова, д. 24	471929	269-56-49
ООО "ИванМастер"	Ульяновск	г. Ульяновск, д. Ленин, д. 29	4732	888988
ИванСервис	Ульяновск	г. Ивано-Ваво, ул. Троицкая, д. 14	2012	55-47-45
С.И.Соловьев	Ульяновск	г. Ульяновск, ул. Мухоморова, д. 65, оф. 407	4822	46-76-38
ООО "ИванМастерСервис"	Ульяновск	г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 59	9603	721961
СЕРВИСНИЦА СЕРВИС	Ульяновск	г. Ульяновск, ул. Мухоморова, д. 14/7	1442	13-21-15, 73-44-22
НормСервис "Тел"	Ульян	г. Ульяновск, ул. Коммунальная, д. 25	35256	5-15-15
ООО "Телсервис"	Ульяновск	г. Ульяновск, ул. Советская, д. 96	47343	13-43-63, 31-51-99
ООО "ТР-Сервис и Услуг"	Ульян	г. Уфа, ул. проспект Савельев Дворов, д. 59	1472	134677
БелаяВолга и Репар	Ульян	г. Уфа, Мухоморова, ул. А.Савельева, д. 73	247	251-31-22, 251-79-79, 221-69-49
Ф.Мельников	Ульяновск	г. Ульяновск, Александровская, д. 47	4214	85-7613
ЦТО "ИванСервис"	Ульяновск	г. Уфа, Мухоморова, ул. Советская, д. 29, 3-й этаж, д. 46 (МФУ) 122-43	1487	40-40-6130-09-05-45-47-49-45-47-411 (МФУ) 224-41
ООО "ИванСервис"	Ульяновск	г. Ульяновск, Пржевальского, д. 8, д. 11	5332	26-26-48, 62-38-90
ИП "Техсервиссервис"	Ульяновск	г. Ульяновск, ул. Ленинская, д. 96	8353	63-29-98
ООО "ТН-Сервис"	Ульяновск	г. Ульяновск, пр. Мухоморова, д. 22/25	8352	410773, 411521
АСЦ "ТН-Сервис"	Ульяновск	г. Ульяновск, ул. Ф. Энгельса, д. 3	8352	38-43-92
РемонтТелевизора	Ульяновск	г. Ульяновск, ул. Троицкая, кв. 85	211	279-29-80, 279-29-66
Варданац	Ульяновск	г. Ульяновск, ул. Троицкая, д. 97	8302	23-66-76, 36-50-17
ООО "Ваш Мастер"	Ульяновск	г. Ульяновск, ул. Беломошная, д. 7	8302	31-46-47-68, 23-73
ИП "С.А."	Ульяновск	г. Ульяновск, ул. Пржевальского, 46, офис 11	8762	5-19-15, 5-04-66, 5-19-15
ИП "Сервис Услуг Услуг и Сервис"	Ульяновск	г. Ульяновск, ул. Пржевальского, д. 12	8762	7-48-63
СТ Сервисный центр	Ульяновск	г. Ульяновск (Индустральный)	8022	72-02-03
Сервисный центр "ИванМастер"	Ульяновск	г. Уфа, Троицкая, 24 ТЦ "Кордана" (МФУ)	8914	4-862-5648
ИП "Душев С.И."	Ульяновск	г. Ульяновск, ул. Мухоморова, д. 10, оф. 208	1010	450962
СЦ "Телсервиссервис"	Ульяновск	г. Ульяновск, ул. Советская, д. 75, ул. Советская, 51	35253	1552, 6717
НОД-сервис	Ульяновск	г. Ульяновск, ул. Советская, д. 107	35253	23-51-32
ИП "Полковник С.В."	Ульяновск	г. Ульяновск, пр. Победы, д. 100, кв. 1, с. 1, каб. 39	3636	23-72-29, 29-87-12
Продсервис С.И.	Ульяновск	г. Ульяновск, ул. Победы, д. 100, кв. 1, с. 1, каб. 208	3636	23-30-08
АВН-ИванСервис	Ульяновск	г. Уфа, ул. Мухоморова, д. 3	479786	400203
ТАУ	Ульяновск	г. Ульяновск, Мухоморова, пр. д. 8, оф. 5	4842	79-67-79/79-82-22/79-77-79-21-00
ООО "ИванСервис"	Ульяновск	г. Ульяновск, ул. Мухоморова, д. 24	4842	44-01-85
СЦ "Белсервис"	Ульяновск	г. Ульяновск, Пржевальского, пр. д. 5/2	4851	400-245, 383-300, 284-400 (мф) 203
ООО "ТелСервис"	Ульяновск	г. Ульяновск, ул. Ульяновская, д. 12	4852	25-94-83

Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров регулярно обновляются на сайте SHIVAKI.COM в разделе СЕРВИС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАТЫ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРА ПО СЕРИЙНОМУ НОМЕРУ:



XXXX - номер модели
 MM.GG - месяц и год изготовления
 YYYYYYYYYYYY - серийный номер товара

Правообладатель: Шиваки (Джэпен) Индастриз Лимитед (Shivaki (Japan) Industries Limited), 2001, Централ Плаза, 18 Харбор Роуд, Ванчай, Гонконг (2001, Central Plaza, 18 Harbor Road, Wanchai, Hong Kong)

Изготовлено: По заказу Шиваки (Джэпен) Индастриз Лимитед (Shivaki (Japan) Industries Limited), 2001, Централ Плаза, 18 Харбор Роуд, Ванчай, Гонконг (2001, Central Plaza, 18 Harbor Road, Wanchai, Hong Kong)

Изготовитель: ООО "Технопарк"

Юридический адрес: 236010, Калининградская область,
г. Калининград, ул. Красносельская, д. 80Б, кв. 43

Фактический адрес: 238345, Калининградская обл.,
г. Светлый, пос. Волочаевское, пер. Спортивный, дом 18

Изготовлено в соответствии с ТУ 26.40.20-001-76108220-2018.

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.



Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня начала эксплуатации.

Продукция компании SHIVAKI.

Сделано в России.