

HAVIT



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ
H2590BT PRO

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Упаковочный лист:



Наушники * 1




Зарядный кабель * 1



Аудиокабель * 1

Конфигурация

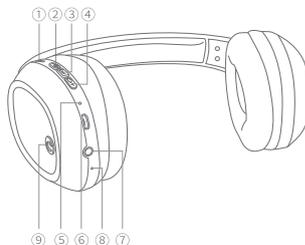

1. Слот для карты Micro SD
2. Громкость- / предыдущий трек
3. Воспроизведение/пауза
4. Громкость+ / следующий трек
5. Светодиодный индикатор
6. Разъем Micro USB для зарядки
7. Вход AUX
8. Микрофон
9. Многофункциональная кнопка

Включение гарнитуры

Удерживайте многофункциональную кнопку в течение 3 секунд.

Подключение через Bluetooth

Следуйте инструкциям (убедитесь, что в вашем телефоне есть встроенный Bluetooth)

1. Удерживайте многофункциональную кнопку, чтобы включить наушники. Они автоматически перейдут в режим сопряжения, при этом светодиод будет мигать попеременно красным и синим.
2. Активируйте функцию Bluetooth и выберите «HAVIT H2590BT PRO», следуя инструкциям вашего телефона.
3. Нажмите «HAVIT H2590BT PRO» для подключения. Синий цвет индикатора указывает на успешное подключение.
4. Режим сопряжения может длиться до 10 минут. Если вы пропустили время сопряжения, вам необходимо перезагрузить устройство и выполнить описанные выше действия.
5. При включении наушники могут автоматически подключиться к последнему сопряженному устройству. (Убедитесь, что Bluetooth последнего сопряженного устройства активен, когда наушники переходят в режим сопряжения.)

6. Наушники автоматически выключатся, если они не были подключены к устройству или сопряжение не было выполнено в течение 10 минут.

Выключение гарнитуры

Удерживайте многофункциональную кнопку в течение 3 секунд.

Ответ на входящий вызов

Для ответа на входящий вызов нажмите многофункциональную кнопку (короткое нажатие)
Советы: Поскольку некоторые мобильные телефоны по умолчанию отвечают на звонки через свой собственный приемник, пожалуйста, обратитесь к инструкциям вашего телефона, чтобы настроить параметры приема входящих звонков.

Завершение вызова

Нажмите многофункциональную кнопку один раз, чтобы завершить текущий звонок.

Отклонение входящего вызова

Удерживайте многофункциональную кнопку в течение 2 секунд, чтобы отклонить вызов.

Повторный набор последнего номера

Дважды нажмите многофункциональную кнопку, чтобы повторно набрать последний исходящий вызов.

Воспроизведение музыки

1. Воспроизведение/пауза: короткое нажатие на многофункциональную кнопку;
2. СЛЕДУЮЩИЙ ТРЕК: Долгое нажатие **▶▶** для выбора следующего трека;
3. ПРЕДЫДУЩИЙ ТРЕК: Долгое нажатие **◀◀** для выбора предыдущего трека;
4. ГРОМКОСТЬ +: Короткое нажатие **▶▶** для увеличения громкости;
5. ГРОМКОСТЬ -: Короткое нажатие **◀◀** для уменьшения громкости.

Переключение режима

Нажмите и удерживайте кнопку проигрывания/паузы, чтобы выбрать режим воспроизведения аудио через Bluetooth / FM-радио / карты Micro SD.

Режим FM-радио

1. Нажмите и удерживайте кнопку проигрывания/паузы в течение 2 секунд, чтобы выбрать режим FM-радио, затем нажмите кнопку проигрывания/паузы для поиска и запоминания FM станций.
2. Удерживайте **◀◀** и **▶▶**, чтобы выбрать нужные каналы. Короткое нажатие на кнопку **◀◀** или **▶▶** позволяет отрегулировать громкость.

Режим карты Micro SD

Вставьте карту Micro SD, наушники автоматически распознают (с помощью голосовой подсказки) и воспроизведут музыку в формате MP3.

Режим проводного подключения

1. Plug and play (Подключи и пользуйся): подключи наушники к музыкальному плееру с помощью прилагаемого двойного аудиокабеля 3,5 мм, их можно использовать в качестве проводных наушников.
2. При переходе на этот режим кнопки не активны.

Информация о зарядке аккумулятора:

1. Поскольку наушники оснащены встроенным несъемным перезаряжаемым аккумулятором, для зарядки используйте прилагаемый кабель micro USB.
2. Зарядное напряжение и ток - 5 В/200 мА. Рекомендуется заряжать наушники с входной мощностью ниже 5 В/1А.
3. Полностью зарядите гарнитуру перед первым использованием. Полная зарядка занимает примерно 3 часа.
4. Используйте зарядное устройство от сертифицированного производителя.
5. Большое количество циклов зарядки/разрядки наушников со временем приведет к снижению производительности аккумулятора, что является нормальным явлением для всех аккумуляторных батарей.

6. Если индикатор горит красным светом, значит, устройство заряжено не полностью. Светодиодный индикатор гаснет после окончания зарядки.

Характеристики:

Версия Bluetooth: V5.1
Размер гарнитуры: 150*195*68 мм
Вес нетто: 150 г
Радиус действия: 10 м (при отсутствии помех)
Динамик: \varnothing 40мм
Чувствительность динамика: 110 \pm 3 дБ при 1 кГц; 1 мВт
Поддерживаемые профили Bluetooth: HFP/HSP/A2DP/AVRCP.
Импеданс: 32 Ом \pm 15%
Частота динамика: 20 Гц - 20 кГц
Входное напряжение/ток: 5 В постоянного тока/200 мА
Аккумулятор: 200 мАч
Время проигрывания: до 3-4 часов
Время разговора: до 3-4 часов
Голосовой чат: Поддерживается
Материал: АБС-пластик

Предупреждения:

1. Следуйте инструкции по эксплуатации
2. Входная мощность при зарядке наушников должна быть ниже 5 В/1А, чтобы не допустить перегрева аккумулятора;
3. Рекомендуется хранить и использовать наушники при комнатной температуре.
4. Держите наушники вдали от источников тепла, таких как радиаторы, регуляторы горячего воздуха, плиты или другие приборы, генерирующие тепло. Эксплуатация наушников при очень высокой температуре не рекомендуется.
5. Регулярно очищайте порты гарнитуры: порт зарядного устройства, светодиодный порт, порт микрофона и т.д.
6. Не рекомендуется устанавливать громкость на максимальный уровень на длительное время - это позволит защитить ваш слух и продлит срок службы динамика гарнитуры.
7. При возникновении любых повреждений гарнитуры просьба обратиться в службу послепродажного обслуживания. Не пытайтесь отремонтировать ее самостоятельно. В противном случае гарантия послепродажного обслуживания аннулируется.



www.havit-rus.ru

Бумага: двойная матовая цветная 128 г. + двусторонняя печать, фальцовка «гармошкой»

Номер цвета: C:0 M:0 Y:0 K:70

Размер: 55x77 мм.

передняя
сторона

обратная
сторона