

ENVITEC



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ручной отпариватель

Модель: GS-107

Меры предосторожности

Перед использованием отпаривателя, пожалуйста, прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните её для будущего использования.


Внимание

- Не погружайте изделие в воду или другую жидкость. Не промывайте изделие и его составляющие водой.
- Пар от изделия может вызвать серьезные ожоги. Будьте осторожны при его использовании.
- Если на вилке, шнуре или самом приборе имеются видимые механические дефекты или повреждения, то настоятельно требуется прекратить работу отпаривателя и обратиться в сервисный центр.
- По всем вопросам обращайтесь только в авторизованный сервисный центр. Не ремонтируйте/разбирайте отпариватель самостоятельно, так как это аннулирует гарантию.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности, он должен быть заменен производителем или аналогичным сервисным центром.
- Не оставляйте изделие включенным без присмотра.
- Данное изделие не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, осязательными или умственными способностями, а также для людей, чьих знаний и опыта недостаточно для работы с отпаривателем, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования устройства лицом, ответственным за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с изделием.
- Когда устройство подключено или остывает после выключения, отпариватель и шнур питания должны находиться в местах, недоступных для детей.
- Не прикасайтесь к насадке отпаривателя и горячим поверхностям во время использования. Отпариватель генерирует высокую температуру пара, который не предназначен для глажки одежды на теле человека или животного.
- Перед очисткой отпаривателя, обязательно отключите вилку от розетки.

Примечание

- При подключении устройства используйте только розетку с заземлением.
- Не допускайте контакта паровой насадки с любой поверхностью после выключения устройства.
- Регулярно проверяйте шнур питания на наличие повреждений.
- Во время работы с изделием не допускайте контакта шнура питания с паром высокой температуры.
- Если в резервуаре отпаривателя нет воды, не используйте изделие.
- При завершении работы с отпаривателем, выключите прибор и выньте вилку из розетки.
- При чистке и замене насадок убедитесь, что устройство выключено из сети и остыло до комнатной температуры.
- Данное изделие предназначено для бытового использования. Не используйте отпариватель в ванной или на открытом воздухе.
- Пары отпаривателя могут привести к повреждению обоев, дверей или их выцветанию.
- Следите за качеством воды в резервуаре. Наливайте по возможности чистую воду, т.к. жесткая вода может привести к образованию накипи.
- Не заливайте уксусные средства, кислоты и химические вещества в резервуар для удаления накипи.

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| A. Насадка для подачи пара | E. Кнопка включения |
| B. Индикатор включения | F. Резервуар для воды |
| C. Рукоятка | G. Щётка |
| D. Кабель питания | I. Переключатель |

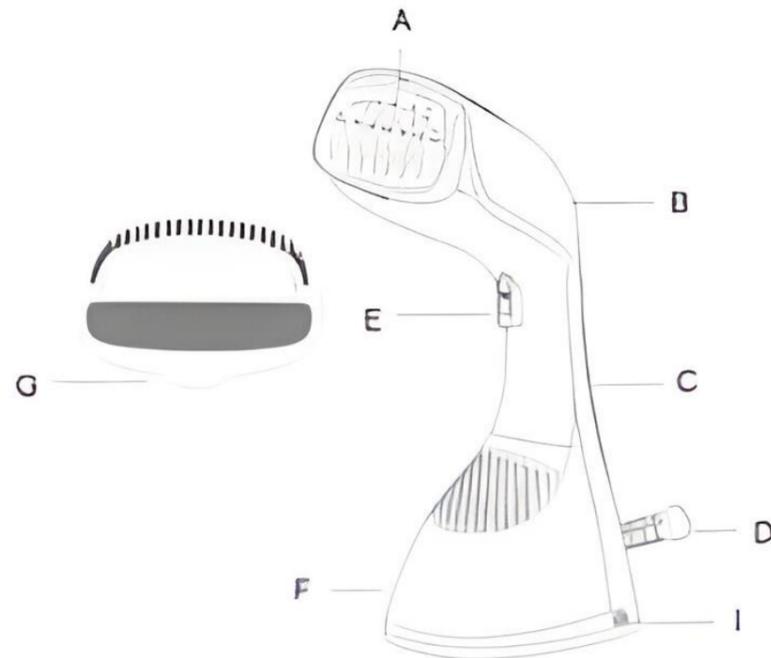

При первой работе с отпаривателем

- Снимите все наклейки и защитные чехлы, положите вертикально и распрямите провод.
- Включите устройство на несколько минут, пар позволит удалить любые запахи при производстве изделия.
- Чтобы избежать перегрузки, отпариватель не рекомендуется использовать параллельно с другим высокомоощным оборудованием в одной розетке.
- При вскрытии упаковки отпаривателя проверьте наличие всех деталей и комплектующих.

Инструкция по использованию

1. Отсоедините резервуар для воды, чтобы заполнить его. Убедитесь, что резервуар наполнен хотя бы на одну треть и уровень воды не превышает максимальной отметки.
2. Возьмитесь за рукоятку отпаривателя.
3. Подключите устройство к розетке, загорится индикатор питания, показывая, что устройство нагревается и индикатор погаснет после разогрева до рабочей температуры. Нажимая на кнопку пар можно регулировать вручную. Также кнопку можно заблокировать во включенном состоянии, в таком случае пар будет поступать непрерывно.

Глажка

Отпариватель очень прост в использовании и подходит для глажки складок/вмятин одежды, штор, декоративных тканей и предназначен для освежения большинства тканей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте отпариватель в вертикальном положении. Отпариватель разработан таким образом, чтобы избежать подачу пара при использовании его в горизонтальном положении.

- При отпаривании убедитесь, что в карманах от одежды нет посторонних предметов.
- Проверьте отпариватель на наличие повреждений.
- Рекомендуется не отпаривать металлические предметы, так как высокая температура пара может привести к их потускнению.
- Это нормально, что при нажатии на кнопку включения вы можете услышать вибрацию и гудение.
- Сохраняйте расстояние примерно в 5 см между отпаривателем и одеждой.
- Если гудение отпаривателя становится слишком сильным, а подача пара не осуществляется, то проверьте уровень воды в резервуаре.
- подача пара останавливается путём отпускания кнопки включения.

В конце использования

1. Закончив использование, выключите устройство нажатием на соответствующую кнопку и выньте шнур питания из розетки.
2. Отсоедините резервуар для воды.
3. Оставьте прибор на плоской и сухой поверхности и подождите, пока он остынет.

Уход, очистка и хранение

- Снимите насадку, а затем протрите её влажной тканью или салфеткой.
- Не используйте абразивные чистящие средства или растворители для чистки резервуара для воды и самого отпаривателя.
- Не погружайте отпариватель в воду или другие жидкости.
- Не пытайтесь разобрать изделие.
- После каждого использования опорожняйте резервуар для воды.
- Не храните прибор вблизи источников тепла или прямых солнечных лучей.
- Всегда следите за тем, чтобы отверстия для пара не засорялись.
- Рекомендуется хранить отпариватель в вертикальном положении на ровной и сухой поверхности, например, в шкафу.