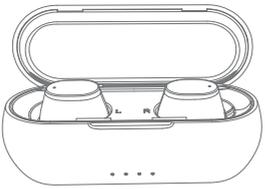
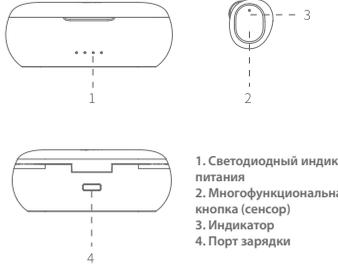


# Бумага: двойная матовая цветная 128 г. + двусторонняя печать, фальцовка «гармошкой»

передняя  
сторона

обратная  
сторона

<p style="text-align: center;"><b>HAVIT</b></p>  <p style="text-align: center;">БЕСПРОВОДНЫЕ ДВУСТОРОННИЕ СТЕРЕОНАУШНИКИ 198</p> <p style="text-align: center;"><b>РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ</b></p>	<p><b>Продукт и аксессуары</b></p>  <p>Наушники-вкладыши * 2 Зарядный чехол * 1 2 пары сменных амбушюр (размер L/S, размер M на наушниках) Зарядный кабель * 1</p>	<p><b>Описание конфигурации</b></p>  <p>1. Светодиодный индикатор питания 2. Многофункциональная кнопка (сенсор) 3. Индикатор 4. Порт зарядки</p> <p><b>Способ ношения</b></p>  <p>Аккуратно вставьте наушники в ушную раковину и отрегулируйте их положение.</p>	<p><b>Основная функция</b></p> <p><b>01 Включение гарнитуры/Подключение через Bluetooth</b> Следуйте инструкциям (убедитесь, что в вашем телефоне есть встроенный Bluetooth) 1 Включение гарнитуры Способ 1. Извлеките наушники из зарядного чехла. Способ 2. Если наушники выключены и находятся вне чехла, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 2 секунд на обоих наушниках, чтобы включить их. Когда индикатор одного наушника начнет попеременно мигать белым и оранжевым, а индикатор другого наушника погаснет, гарнитура готова к использованию. 2. Включите Bluetooth на вашем устройстве и выберите «HAVIT 198», следуя инструкциям вашего телефона. 3. Режим сопряжения может длиться до 180 секунд. Если вы пропустили время сопряжения, вам необходимо перезагрузить устройство и выполнить шаги, описанные выше.</p>	<p>*Примечание: а). Наушники HAVIT 198 запоминают ранее подключенные устройства. При включении наушники пытаются повторно подключиться к ранее подключенным устройствам. б). Соединение с HAVIT 198 будет потеряно при выходе за пределы зоны действия Bluetooth. Наушники автоматически подключатся повторно, если вы вернетесь в зону действия в течение 3 минут.</p> <p><b>02 Выключение гарнитуры</b> Способ 1. Поместите наушники в зарядный чехол, они автоматически отключатся. Способ 2. Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 5 секунд, индикатор мигнет белым цветом три раза, и наушники выключатся.</p> <p><b>03 Ответ на входящий вызов</b> 1. Для ответа на входящий вызов нажмите многофункциональную кнопку на любом наушнике (короткое нажатие). 2. Один наушник принимает входящий вызов, а второй наушник ставит входящий вызов на удержание. А. Нажмите многофункциональную кнопку на любом наушнике один раз, чтобы поставить на удержание текущий вызов и ответить на входящие вызовы;</p>	<p>В. Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку на любом наушнике в течение 2 секунд, чтобы отклонить входящий вызов; С. При трехстороннем вызове нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку на любом наушнике, чтобы переключить два вызова на мобильный телефон. D. Один наушник принимает входящий вызов, а второй наушник ставит текущий вызов на удержание. а. Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку на любом наушнике в течение 1 секунды, чтобы поставить на удержание текущий вызов и затем вернуться к удерживаемому вызову. б. Нажмите многофункциональную кнопку на любом наушнике один раз (короткое нажатие), чтобы завершить текущий вызов и переключиться к удерживаемому вызову.</p> <p><b>04 Завершение вызова</b> Нажмите многофункциональную кнопку один раз (короткое нажатие), чтобы завершить текущий звонок.</p> <p><b>05 Отклонение входящего вызова</b> Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 2 секунд, чтобы отклонить входящий вызов.</p> <p><b>06 Активация голосового помощника Siri</b> Нажмите многофункциональную кнопку на любом наушнике два раза, чтобы активировать голосового помощника.</p>
<p><b>07 Воспроизведение музыки</b> 1. Воспроизведение/пауза: нажмите на многофункциональную кнопку (короткое нажатие) на любом наушнике один раз; 2. Нажмите и удерживайте левую многофункциональную кнопку в течение 1 секунды, чтобы переключиться на предыдущий трек 3. Нажмите и удерживайте правую многофункциональную кнопку в течение 1 секунды, чтобы переключиться на следующий трек *Когда работает один наушник, у него есть только следующая функция.</p> <p><b>08 Mono-режим (выньте любой наушник и используйте как односторонний Bluetooth-наушник)</b> (Примечание: в одноканальном режиме необходимо извлечь только один наушник из зарядного чехла; если перед подключением вынуть два наушника, то по умолчанию наушники будут использоваться в режиме TWS, а подключение TWS будет реализовано автоматически). 1. Выньте наушник из зарядного чехла, он автоматически включится и повторно подключится к ранее подключенным устройствам. 2. Во время воспроизведения музыки переключитесь с одного наушника на другой, вынув другой наушник из зарядного чехла. Два наушника соединятся автоматически.</p>	<p>Оба наушника автоматически воспроизводят музыку; затем поместите один наушник в зарядный чехол. Процесс переключения завершен. (Примечание: доступен режим совершения и приема вызова) 3. Дополнительные функции см. в режиме TWS.</p> <p><b>09 Восстановление заводских настроек</b> Если наушники перестали сопрягаться между собой или отключаются, восстановите заводские настройки. Дважды нажмите многофункциональную кнопку на обоих наушниках. Когда индикатор одного наушника начнет попеременно мигать белым и оранжевым, а индикатор другого наушника погаснет, сброс завершен.</p> <p><b>10 Зарядка</b> Чехол Зарядите чехол с помощью кабеля Type-C, подключенного к компьютеру или сетевому зарядному устройству. Индикатор на передней части чехла мигает белым во время зарядки и горит постоянно белым, когда полностью заряжен. Время зарядки составляет около 2 часов.</p>	<p><b>- Наушники-вкладыши</b> 1. Если напряжение наушников меньше 3,45 В, оранжевый индикатор мигает 2 раза каждые 3 минуты и раздается звуковая подсказка. 2. Положите наушники обратно в зарядный чехол. Во время зарядки индикатор медленно мигает белым. Индикатор гаснет после полного заряда аккумулятора.</p> <p><b>Характеристики</b> Водонепроницаемость и защита от пота на уровне IPX5 Версия Bluetooth: V5.1 Аккумулятор наушников: 50 мАч * 2 (полная зарядка за 1,5 часа) Аккумулятор чехла для зарядки: 420 мАч Размер чехла для зарядки: 80*32*31 мм. Размеры наушников: 26*21*18,4 мм * 2 Вес нетто: 4,5 г * 2 (наушники)/41 г (чехол для зарядки) Радиус действия: 10 м (при отсутствии препятствий) Динамик: мембранный Ø 6мм Чувствительность динамика: 98±3дБ 1кГц/1мВт</p>	<p>Поддерживаемые профили: HSP, HFP, A2DP, AVRCP Импеданс: 16 Ом ± 15%, 1 кГц Частота динамика: 20 Гц-20 кГц Входное напряжение/ток: 5 В постоянного тока/1А Время проигрывания: до 6 часов (при средней громкости) Время разговора: до 6 часов (при средней громкости) Время в режиме ожидания: до 280 часов Время зарядки: около 2,5 часов Индикатор аккумулятора</p> <p><b>Предупреждения</b> 1. Следуйте инструкции по эксплуатации. 2. Входная мощность при зарядке наушников должна быть ниже 5 В/1А, чтобы не допустить перегрева аккумулятора; 3. Рекомендуется хранить и использовать наушники при комнатной температуре. 4. Старайтесь не использовать наушники в дождь, во влажных условиях, рядом с водой. Не погружайте наушники в воду, избегайте контакта с водой. 5. Держите наушники вдали от источников тепла, таких как радиаторы, регуляторы горячего воздуха, плиты или другие приборы, генерирующие тепло. Эксплуатация наушников при очень высокой температуре не рекомендуется.</p>	<p>6. Регулярно очищайте порты гарнитуры: порт зарядного устройства, светодиодный порт, порт микрофона и т.д. 7. Не рекомендуется устанавливать громкость на максимальный уровень на длительное время - это позволит защитить ваш слух и продлить срок службы динамиков гарнитуры. 8. При возникновении любых повреждений гарнитуры просьба обратиться в службу послепродажного обслуживания. Не пытайтесь ремонтировать ее самостоятельно. В противном случае гарантия послепродажного обслуживания аннулируется.</p>	<p><b>Предупреждение Федеральной комиссии по связи (FCC):</b> Данное устройство соответствует требованиям части 15 Правил FCC. Эксплуатация устройства допускается при выполнении следующих двух условий: (1) Устройство не должно вызывать вредных помех и (2) устройство должно принимать все помехи, включая те, которые могут препятствовать нормальной эксплуатации. Любые изменения, не утвержденные стороной, ответственная за соответствие устройства требованиям стандартам, могут послужить причиной отказа пользователю в праве эксплуатации данного устройства. <b>Примечание:</b> Данное оборудование было протестировано и соответствует ограничениям на цифровые устройства класса В в части 15 правил FCC. Целью этих ограничений является обеспечение приемлемой защиты от помех при установке оборудования в жилых зданиях. Данное оборудование создает, использует и может излучать энергию в радиочастотном диапазоне, и в случае несоблюдения инструкций по установке оно может создавать помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что такие помехи не возникнут в условиях конкретной установки. Если данное устройство создает помехи для приема радио- или телесигнала, что можно определить с помощью его выключения и включения, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью одного или нескольких из нижеуказанных способов: - Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны. - Увеличить расстояние между устройством и приемником. - Подключить данное устройство и приемник к розеткам в различных цепях. - Обратиться за помощью к дилеру или высококвалифицированному специалисту по теле- и радиотехнике.  Данное устройство было оценено на соответствие общим требованиям к воздействию радиочастотного излучения. Устройство может использоваться в портативных условиях без ограничений.</p>

6

7

8

9

10

11