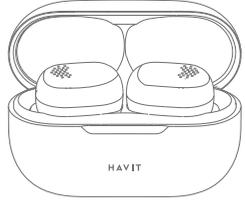


передняя
сторона

обратная
сторона

<p style="text-align: center;">HAVIT</p>  <p style="text-align: center;">БЕСПРОВОДНЫЕ СТЕРЕО НАУШНИКИ TW925</p> <p style="text-align: center;">РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ</p>	<p>Продукт и аксессуары</p>  <p>Наушники-вкладыши * 2 Зарядный чехол * 1 2 пары сменных амбушур (размер L/S, размер M на наушниках) Зарядный кабель * 1</p>	<p>Описание конфигурации</p>  <p>1. Многофункциональная кнопка (сенсор) 2. Индикатор 3. Микрофон 4. Светодиодный индикатор питания 5. Порт зарядки</p> <p>Способ ношения</p>  <p>Аккуратно вставьте наушники в ушную раковину и отрегулируйте их положение.</p>	<p>Основная функция</p> <p>01 Включение гарнитуры/беспроводное подключение Следуйте инструкции (убедитесь, что в вашем телефоне есть встроенный Bluetooth)</p> <p>1 Включение гарнитуры Способ 1. Извлеките наушники из зарядного чехла. Способ 2. Если наушники выключены и находятся вне чехла, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 3 секунд на обоих наушниках, чтобы включить их. При включении индикатор на наушниках мигает белым. Когда индикатор правого наушника мигает белым и оранжевым, а индикатор левого наушника погаснет, гарнитура готова к использованию.</p> <p>2. Включите Bluetooth на вашем устройстве и выберите «HAVIT TW925», следуя инструкциям вашего телефона. 3. Режим сопряжения может длиться до 180 секунд. Если вы пропустите время сопряжения, вам необходимо перезагрузить устройство и выполнить шаги, описанные выше.</p>	<p>*Примечание: а). Наушники HAVIT TW925 запоминают ранее подключенные устройства. При включении наушники пытаются повторно подключиться к ранее подключенным устройствам. б). Соединение с HAVIT TW925 будет потеряно при выходе за пределы зоны действия Bluetooth. Наушники автоматически подключатся повторно, если вы вернетесь в зону действия в течение 3 минут.</p> <p>02 Выключение гарнитуры Способ 1: Поместите наушники в зарядный чехол, они автоматически отключатся. Способ 2. Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 3 секунд, индикатор мигнет белым цветом три раза, и наушники выключатся.</p> <p>03 Ответ на входящий вызов Для ответа на входящий вызов нажмите многофункциональную кнопку на любом наушнике (короткое нажатие).</p>	<p>04 Завершение вызова Нажмите многофункциональную кнопку на любом наушнике (короткое нажатие), чтобы завершить текущий звонок.</p> <p>05 Отклонение входящего вызова Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку на любом наушнике в течение 2 секунд, чтобы отклонить вызов.</p> <p>06 Кнопка для голосового помощника Дважды нажмите многофункциональную кнопку на любом наушнике, чтобы активировать голосового помощника.</p> <p>07 Воспроизведение музыки 1. Воспроизведение/пауза: нажмите многофункциональную кнопку на любом наушнике один раз; 2. Нажмите и удерживайте левую многофункциональную кнопку в течение 2 секунд, чтобы переключиться на предыдущий трек 3. Нажмите и удерживайте правую многофункциональную кнопку в течение 2 секунд, чтобы переключиться на следующий трек</p> <p>08 Mono-режим (выньте любой наушник и используйте как односторонний Bluetooth-наушник)</p>
<p>(Примечание: в одноканальном режиме необходимо извлечь только один из наушников из зарядного чехла; если перед подключением вынуть два наушника, по умолчанию наушники будут использоваться в двухканальном режиме).</p> <p>1. Выньте наушник из зарядного чехла, он автоматически включится и повторно подключится к ранее подключенным устройствам. 2. Во время воспроизведения музыки переключитесь с одного наушника на другой, вынув другой наушник из зарядного чехла. Два наушника соединятся автоматически. Оба наушника автоматически воспроизведут музыку; затем поместите один наушник в зарядный чехол. Процесс переключения завершен. (Примечание: доступен режим совершения и приема вызова)</p> <p>09 Очистка списка сопряжений Извлеките наушники из чехла, когда наушники подключены к вашему устройству, затем нажмите семь раз на многофункциональную кнопку.</p>	<p>Сброс завершен.</p> <p>10 Зарядка - Чехол Зарядите чехол с помощью кабеля Type-C, подключенного к компьютеру или сетевому зарядному устройству. Светодиодный индикатор питания мигает во время зарядки и горит постоянно, когда аккумулятор полностью заряжен.</p> <p>- Наушники-вкладыши Положите наушники обратно в зарядный чехол. Во время зарядки индикаторы горят белым. После полной зарядки белый индикатор погаснет.</p> <p>Характеристики Версия Bluetooth: V5.1 Аккумулятор наушников: 40 мАч * 2 (полная зарядка за 1,5 часа) Аккумулятор зарядного чехла: 200 мАч Размеры зарядного чехла: 55*35*20 мм.</p>	<p>Размеры наушников: 20*15*12 мм * 2 Вес нетто: 4,0 г * 2 (наушники) / 20 г (зарядный чехол) Радиус действия: 10 м (при отсутствии помех) Динамик: 8 мм * 2 Частота динамика: 20 Гц-20 кГц Входное напряжение/ток: 5 В постоянного тока/1А Время проигрывания: 4-5 часов (при 60% громкости) Время разговора: до 3 часов Время в режиме ожидания: до 100 часов Время зарядки: около 2 часов</p> <p>Предупреждения 1. Следуйте инструкции по эксплуатации. 2. Входная мощность при зарядке наушников должна быть ниже 5 В/1А, чтобы не допустить перегрева аккумулятора; 3. Рекомендуется хранить и использовать наушники при комнатной температуре. 4. Старайтесь не использовать наушники в дождь, во влажных условиях, рядом с водой. Не погружайте наушники в воду, избегайте контакта с водой.</p>	<p>5. Держите наушники вдали от источников тепла, таких как радиаторы, регуляторы горячего воздуха, плиты или другие приборы, генерирующие тепло. Эксплуатация наушников при очень высокой температуре не рекомендуется. 6. Регулярно очищайте порты гарнитуры: порт зарядного устройства, светодиодный порт, порт микрофона и т.д. 7. Не рекомендуется устанавливать громкость на максимальный уровень на длительное время - это позволит защитить ваш слух и продлить срок службы динамиков гарнитуры. 8. При возникновении любых повреждений гарнитуры просьба обратиться в службу послепродажного обслуживания. Не пытайтесь ремонтировать ее самостоятельно. В противном случае гарантия послепродажного обслуживания аннулируется.</p>	<p>Предупреждение Федеральной комиссии по связи (ФСС): Данное устройство соответствует требованиям части 15 Правил ФСС. Эксплуатация устройства допускается при выполнении следующих двух условий: (1) Устройство не должно вызывать вредных помех и (2) устройство должно принимать все помехи, включая те, которые могут препятствовать нормальной эксплуатации. Любые изменения, не утвержденные стороной, ответственной за соответствие устройства требуемым стандартам, могут послужить причиной отказа пользователю в праве эксплуатации данного устройства. Примечание: Данное оборудование было протестировано и соответствует ограничениям на цифровые устройства класса В в части 15 правил ФСС. Целью этих ограничений является обеспечение приемлемой защиты от помех при установке оборудования в жилых зданиях. Данное оборудование создает, использует и может излучать энергию в радиочастотном диапазоне, и в случае несоблюдения инструкций по установке оно может создавать помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что такие помехи не возникнут в условиях конкретной установки. Если данное устройство создает помехи для приема радио- или телесигнала, что можно определить с помощью его выключения и включения, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью одного или нескольких из нижеуказанных способов:</p>	<p>- Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны. - Увеличить расстояние между устройством и приемником. - Подключить данное устройство и приемник к розеткам в различных цепях. - Обратиться за помощью к дилеру или высококвалифицированному специалисту по теле- и радиотехнике. Данное устройство было оценено на соответствие общим требованиям к воздействию радиочастотного излучения. Устройство может использоваться в портативных условиях без ограничений.</p>

Бумага: двойная матовая цветная 128 г. + двусторонняя печать, фальцовка «гармошкой»

Номер цвета: C:0 M:0 Y:0 K:70

Размер: 55x77 мм.