


Greetings from realme mobile

This guide briefly show you how to use the phone and its important functions. For more and detailed information of the phone and user guidance, please visit: www.realme.com/eu/support.

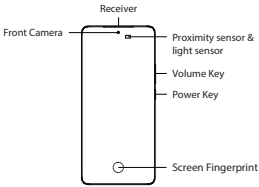

Warning

- Do not place the phone or battery near or inside heating equipment, cooking equipments, high pressure vessels (such as microwave ovens, induction cooker, electric oven, heater, pressure cooker, water heater, gas stove, etc.) to prevent the battery overheating which may lead to an explosion.
- The original charger, data cable and battery shall be used. Unapproved chargers, data cables, or batteries that are not certified by the manufacturer may result in electric shock, fire, explosion, or other hazards.
- Back cover can't be removed.

- When charging, please place the device in an environment that has a normal room temperature and good ventilation. It is recommended to charge the device in an environment with temperature ranging from 5°C~35°C.
- Back cover can't be removed.

How to reboot the phone:

Press and hold the Power Button and Volume Up Button at the same time until the realme boot animation is displayed to reboot the phone.

How to transfer contents from an old phone to a new phone

You can quickly transfer contents such as photos, videos, music, contacts, messages, and apps from an old phone to a new phone via realme Clone Phone. 1 Scan the QR code below using the old phone to install "Clone Phone"; on the new phone, launch "Clone Phone" directly.



2 Follow the prompts on the screen to complete the data transfer.

Standard accessories

You are provided with the following standard accessories:

- 1 Phone, 1 Charger, 1 USB data cable, 1 Safety Guide, 1 Quick Guide, 1 SIM Ejector Tool, 1 Protective Case.

Specification


Product	RMX3853
Main screen parameter	17.2cm(6.78")
Dimension	162×75.1×8.6(mm)
Battery	DC 7.82V 2680mAh/20.96Wh(Min) DC 7.82V 2750mAh/21.51Wh(Typ) (Equaling to DC 3.91V 5360mAh/20.96Wh(Min) DC 3.91V 5500mAh/21.51Wh(Typ))
Camera	32 Megapixels Front 50 Megapixels+8 Megapixels Rear
Operating temperature	0°C-35°C
SAR Values	CE SAR <2.0 W/kg(Head) <2.0 W/kg(Body)

Radio Waves Specifications

Radio	Frequency	Max. Output Power
GSM	850MHz/900MHz	33.5dBm
	1800MHz	31dBm
	1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Bands 1/4/5/6/8/19	25dBm
	Band 2	24dBm
LTE FDD	Bands 1/3/4/5/8/12/17/18/19/20/26/28/66	25dBm
	Bands 2/7/13	24dBm
LTE TDD	Band 41	26dBm
	Bands 38/39/40	25dBm
5G NR	n77	24.7dBm
	n1/n3/n38/n40/n66	25.2dBm
	n5/n8/n20/n28	25.4dBm
	n7	23.7dBm
	n41	26.2dBm
	n78	27.2dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz	17dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz	19.8dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5.15-5.25GHz	22.8dBm(EIRP)
	5.25-5.35GHz; 5.47-5.725GHz	19.8dBm(EIRP)
	5.725-5.825GHz	14dBm(EIRP)
NFC	13.56MHz	42dBuA/m @10m

Благодарим за выбор смартфона realme

В данном руководстве пользователя описаны наиболее важные функции смартфона. Для получения более подробной информации о телефоне вы можете посетить официальный веб-сайт realme.

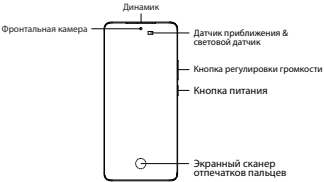

Внимание!

- Не кладите телефон и аккумулятор вблизи отопительного оборудования, устройств для приготовления пищи, приборов высокого давления (таких как СВЧ-печи, индукционные плиты, электрические плиты, нагреватели, кастрюли-скороварки, водонагреватели, газовые плиты и т.п.), а также не помещайте их внутрь этих устройств. Это может привести к перегреву и взрыву аккумулятора.
- Используйте только оригинальное зарядное устройство, кабель для передачи данных и аккумулятор. Использование зарядных устройств, кабелей для передачи данных и аккумуляторов, не одобренных производителем телефона, может привести к удару электрическим током, возгоранию, взрыву и иным опасным последствиям.
- Заднюю крышку снять невозможно.

- Во время зарядки устройство должно находиться при нормальной комнатной температуре и в условиях хорошей вентиляции. Рекомендуется заряжать устройство при температуре окружающей среды от 5°C до 35°C.

Как перезагрузить телефон

Одновременно нажмите и удерживайте кнопки питания и увеличения громкости (+) до появления загрузочного окна realme.

Как перенести информацию из памяти старого телефона на новый телефон?

Для переноса изображений, видео, музыки, контактов, сообщений, приложений и других данных со старого телефона на новый Вы можете воспользоваться функцией realme «Создать копию телефона».

1. Если на Вашем старом телефоне установлена операционная система Android, отсканируйте этим телефоном QR-код, приведенный ниже, и установите приложение «Копия телефона». Затем откройте приложение «Копия телефона» на старом и новом телефонах и следуйте подсказкам на экране.



<https://i.clonephone.coloros.com/download>

2. Для переноса данных с iPhone откройте «Копия телефона» на новом телефоне и следуйте подсказкам на экране для входа в свой аккаунт iCloud и синхронизации файлов.

Комплектация

В комплект входят: телефон—1 шт., зарядное устройство—1 шт., USB-кабель—1 шт., Руководство по безопасности—1 шт., Краткое руководство пользователя—1 шт., инструмент для извлечения SIM-карты—1 шт., защитный чехол—1 шт.

Спецификации

Модель	RMX3853
Экран	17,2 см (6,78")
Размер	162×75,1×8,6(мм)
Емкость аккумулятора	DC 7,82V 2680мАч/20,96Втч(Min) DC 7,82V 2750мАч/21,51Втч(Тип) (Равно DC 3,91V 5360мАч/20,96Втч(Min) DC 3,91V 5500мАч/21,51Втч(Тип))
Камера	Основная : 50 Мпикс + 8 Мпикс Фронтальная: 32 Мпикс
Условия использования	0°C-35°C
Уровень SAR	CE SAR <2,0W/kg (для головы) <2,0W/kg (для тела)

Характеристики радиосигналов

Радио	Частота	Макс. выходная мощность
GSM	850MHz/900MHz	33,5dBm
	1800MHz	31dBm
	1900MHz	30,5dBm
WCDMA	Bands 1/4/5/6/8/19	25dBm
	Band 2	24dBm
LTE FDD	Bands 1/3/4/5/8/12/17/18/19/20/26/28/66	25dBm
	Bands 2/7/13	24dBm
LTE TDD	Band 41	26dBm
	Bands 38/39/40	25dBm
5G NR	n77	24,7dBm
	n1/n3/n38/n40/n66	25,2dBm
	n5/n8/n20/n28	25,4dBm
	n7	23,7dBm
	n41	26,2dBm
	n78	27,2dBm
Bluetooth	2,4-2,4835GHz	17dBm(EIRP)
2,4G Wi-Fi	2,4-2,4835GHz	19,8dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5,15-5,25GHz	22,8dBm(EIRP)
	5,25-5,35GHz; 5,47-5,725GHz	19,8dBm(EIRP)
	5,725-5,825GHz	14dBm(EIRP)
NFC	13,56MHz	42dBuA/m @10m

realme

Quick Guide

RMX3853

realme

