


inhouse

Вафельница электрическая

IWM-5B01BK

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

RU

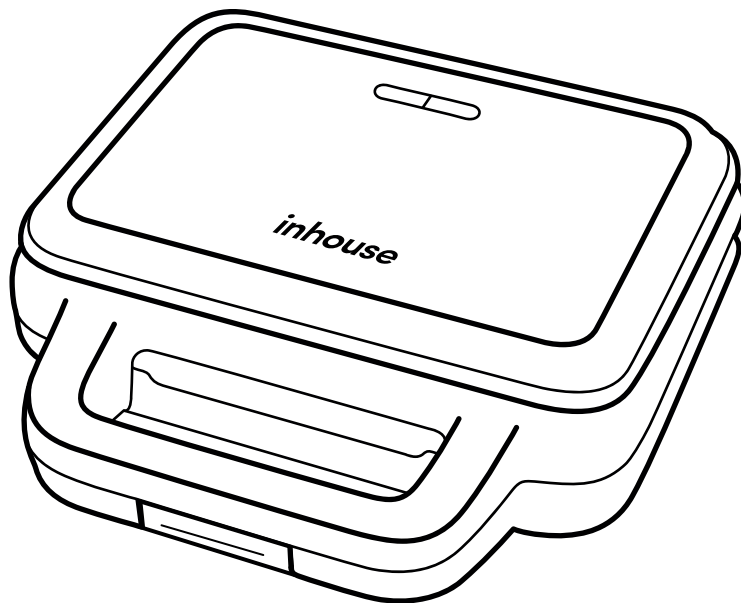

Поздравляем Вас с покупкой техники Inhouse!

Вы приобрели современный, стильный и высококачественный бытовой прибор. Мы уверены, что технические решения, использованные при разработке данного изделия, а также его дизайн и практичность будут радовать Вас долгие годы и позволят получить истинное наслаждение от превосходного вкуса бельгийских вафель и гриля.

Общая информация:

Вафельница электрическая предназначена для приготовления разнообразных вафель в форме «бельгийских» и жарки мяса, рыбы, овощей на панелях для гриля в домашних условиях.

 **Внимание! Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией! И сохраните ее для дальнейшего использования, правильная эксплуатация продлит жизнь прибора.**

Меры предосторожности

Производитель не несёт ответственности за повреждения, причинение вреда здоровью и имуществу, вызванные несоблюдением техники безопасности и данного руководства по эксплуатации.

- Опасность поражения электрическим током!
Не погружайте данное устройство в воду или какую-либо другую жидкость.
- Подключайте устройство только к электрической розетке с заземлением.
- Проверьте, совпадает ли напряжение в электрической розетке с номинальным напряжением питания прибора, указанным в технических характеристиках.
- Всегда вынимайте вилку из розетки при:
 - Перемещении устройства.
 - Очистке или техобслуживании, а также длительном оставлении устройства без присмотра (отпуск и т.п.).
- Отключайте устройство от электропитания только сухими руками. Запрещается отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети, держитесь за вилку.
- Данный прибор не предназначен для использования детьми и людьми, имеющими физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их

инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

⚠ Внимание! При неправильном использовании устройства может быть потенциальный риск получения травм.

- После использования устройства поверхность его нагревательного элемента некоторое время остаётся горячей.
- Запрещается размещать вафельницу в шкафу при ее использовании.
- Не допускается очистка и техобслуживание устройства детьми без присмотра.
- Этот прибор предназначен только для домашнего использования и не предназначен для коммерческого и промышленного использования.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьёзным повреждениям и выходу из строя.
- Место размещения устройства должно удовлетворять следующим требованиям:
 - Следует выбирать сухую, устойчивую и ровную поверхность рядом с сетевой розеткой (но не под ней), на расстоянии 60 см от раковины и крана.
 - Запрещается размещать устройство на легковоспламеняющихся/расплавляющихся поверхностях или оборудовании.

– Запрещается размещать устройство или его кабель питания на горячих поверхностях или ближе 50 см от источника открытого пламени.

– Запрещается накрывать устройство чем-либо в процессе работы.

- Запрещается использовать устройство в следующих случаях:

– Неисправности в работе.

– Повреждён кабель питания.

– После падения или иного повреждения.

В таких случаях необходимо срочно проверить устройство и отремонтировать его (при необходимости) в сервисном центре.

- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проёмах.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.

Технические характеристики

Вафельница электрическая

IWM-5B01BK

Напряжение: 220-240 В~, 50/60 Гц

Максимальная мощность: 700 Вт

Класс защиты: I

Комплектация

Вафельница электрическая	1 шт.
--------------------------	-------

Панель для приготовления бельгийских вафель	2 шт.
---	-------

Панель для приготовления гриля	2 шт.
--------------------------------	-------

Инструкция	1 шт.
------------	-------

Гарантийный талон	1 шт.
-------------------	-------

Рекомендации по эксплуатации


- Перед использованием устройства полностью размотайте кабель электропитания.
- Не допускается использовать устройство, если его комплектующие установлены некорректно.
- Включайте устройство только с установленными панелями.
- Не допускается перемещать устройство в процессе работы.
- Остерегайтесь выхода пара из зазоров между рабочими панелями. Соблюдайте осторожность, не подносите руки и не располагайте другие открытые участки тела близко к панелям.
- Не допускается использовать устройство для приготовления замороженных продуктов, разморозьте продукты перед их приготовлением.
- Не допускается извлекать приготовленные продукты острыми металлическими предметами, которые могут повредить антипригарное покрытие панелей. Всегда используйте аксессуары, предназначенные для посуды с антипригарным покрытием.
- Когда устройство не используется, а также каждый раз перед очисткой необходимо отключать его от сети электропитания.
- Необходимо хранить данное устройство в месте, недоступном для детей и/или людей с ограниченными физическими, сенсорными или умственными

способностями, или без соответствующего опыта и знаний.

- Не убирайте устройство для хранения, если оно еще не остыло.
- Не оставляйте подключенное к сети устройство без присмотра. В случае неиспользования необходимо всегда отключать его от сети. Это обеспечит экономию электроэнергии и продлит срок службы устройства.

Описание

- A Верхняя крышка
- B Индикатор включения
- C Индикатор готовности
- D Защелка
- E Основание
- F Ручки верхней рабочей поверхности
- G Фиксаторы съёмных панелей
- H Панель для выпечки вафель
- I Вал
- J Ручки нижней рабочей поверхности
- K Панель для контактного гриля

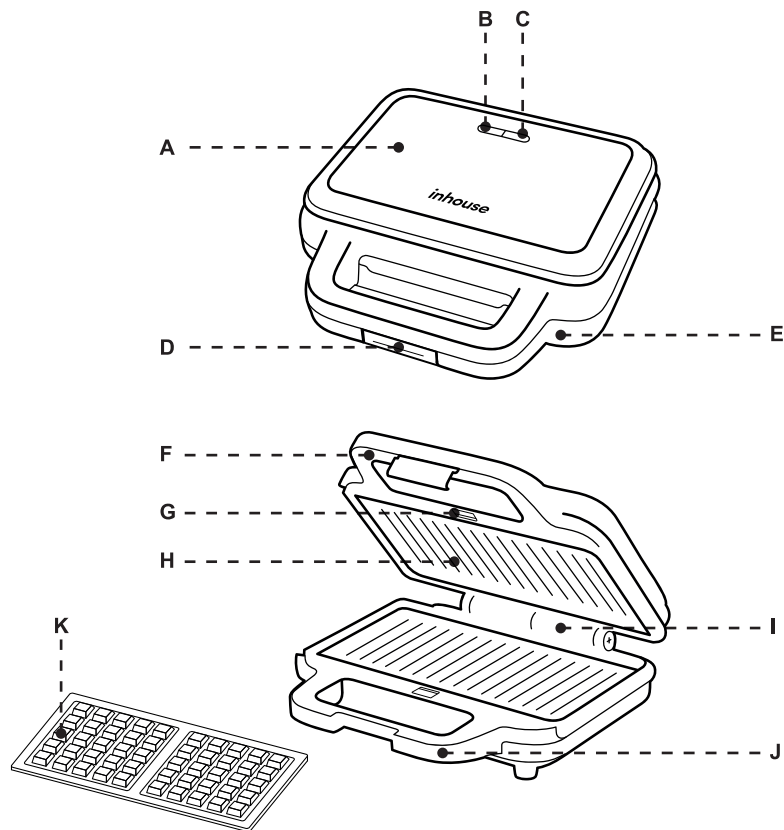

Инструкция по эксплуатации

Перед первым применением

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 3х часов.

- Убедитесь в том, чтобы упаковка была снята целиком.
- Во избежание угрозы для детей удалите все пластиковые пакеты.
- Проверьте комплектацию.
- Промойте съемные панели и все детали, которые контактируют с продуктами питания, свежей водой, внешние поверхности протрите влажной салфеткой.
- Для достижения наилучшего результата, необходимо смазывать рабочую поверхность панелей растительным маслом перед первым приготовлением.



Совет:

Сохраняйте упаковку для последующей транспортировки устройства (например, при переездах, отправке на сервисное обслуживание и т.п.)

Первое включение

Установите устройство на ровную, горизонтальную и устойчивую поверхность.

Установка панелей

Перед началом приготовления установите необходимые панели. Для этого вставьте в верхнюю крышку (А) сначала заднюю часть панели и одновременно нажмите на переднюю часть панели до срабатывания фиксаторов (G).

Аналогично установите вторую панель на основание (Е). Закройте рабочие поверхности и слегка сожмите их до срабатывания фиксатора (G).

Первое включение

Перед подключением вилки изделия к электрической розетке убедитесь, что параметры электрической сети соответствуют характеристикам прибора.

Для включения электрической вафельницы подключите вилку в электрическую розетку, при этом загорится индикатор (В).

Когда установленные панели (Н) нагреются до заданной температуры, загорится индикатор (С), выньте вилку сетевого шнура из розетки. Дождитесь полного остывания установленных панелей, раскройте устройство и удалите с панелей остатки растительного масла с помощью бумажной салфетки.

При первом использовании устройства нагревательные элементы обгорают, при этом может появиться небольшое

количество дыма или постороннего запаха. Это допустимо и не является дефектом.

Приготовление

Использование панелей: «Н» – комплект для выпечки вафель; «К» – комплект панелей контактного гриля предназначен для приготовления мяса, рыбы, хлеба или овощей;

Перед использованием устройства убедитесь, что панели зафиксированы. Смажьте небольшим количеством растительного масла.

Примечание: недопустимо использовать разные по назначению панели одновременно.

Соедините ручки (F и J) и зафиксируйте их защелкой (D). Вставьте вилку сетевого шнура в розетку, при этом загорится индикатор (B).

Когда панели нагреются до заданной температуры, индикатор готовности (C) загорится, освободите защелку (D), раскройте устройство и поместите на нижнюю панель тесто / продукты. Соедините ручки (F и J) и зафиксируйте их защелкой (D).

Время приготовления зависит от продуктов, поэтому можно периодически раскрывать устройство для определения степени готовности. По мере освоения рецептов приготовления вы будете точнее определять степень готовности.

Когда продукты приготовятся, откройте защелку (D), раскройте устройство и извлеките готовые изделия.

 **Внимание! Во время работы панели (Н и К) и верхняя крышка (А) сильно нагреваются. Не прикасайтесь незащищенными руками до панелей (Н и К) и верхней крышки (А). Используйте защитные кухонные аксессуары.**

Всегда используйте пластиковые или деревянные аксессуары, предназначенные для посуды с антипригарным покрытием.

Чистка и уход

Производите чистку и уход после каждого использования.

Перед выполнением процедуры очистки отключите устройство от сети электропитания и дайте ему остыть.

Снимите панели (Н и К), нажав фиксаторы (G).

Промойте панели в теплой воде с использованием мягкой части губки и минимального количества моющего средства, после мытья протрите салфеткой насухо.

Антипригарное покрытие недопустимо мыть и чистить абразивными и жесткими моющими аксессуарами и средствами.

Запрещается мыть панели в посудомоечной машине.

Техническое обслуживание

Обслуживание устройства должно выполняться только специалистом. Для замены деталей или комплектующих необходимо использовать только оригинальные запасные детали и комплектующие.

В случае неправильной эксплуатации или несоблюдения данных инструкций гарантия и соответствующие обязательства изготовителя аннулируются.

Хранение

Прибор рекомендовано хранить в сухом и прохладном месте при температуре от 5 до 30 °C и относительной влажности не более 65%.

Утилизация



Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Обслуживание

- При возникновении проблем необходимо доставить устройство в авторизованный сервисный центр.
- В случае, если компоненты подключения к сети повреждены, их необходимо заменить.
- При обнаружении каких-либо проблем с устройством обратитесь к следующей таблице:

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем, недостаточно описанных в данном руководстве по эксплуатации, пожалуйста, свяжитесь с технической поддержкой inhouse по телефону ГЛ: +7 (985) 226-15-38; по эл.почте: service@inhousewares.com

Сертификация



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и ЭМС.

Гарантийные обязательства

- На данное изделие предоставляется гарантия 24 месяца.
- В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить любые заводские дефекты путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия.
- Гарантия вступает в силу только если дата покупки подтверждена печатью магазина на гарантийном талоне или наличием товарно-кассового чека.
- Настоящая гарантия признается в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного или небрежного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.
- Данная гарантия не распространяется на естественный износ деталей.
- Гарантия не распространяется на механические

повреждения, неисправности и дефекты, вызванные качеством воды и отложением накипи.

- Очистка от накипи и чистка не входят в гарантийное обслуживание и должна регулярно производиться пользователем самостоятельно.

Список сервисных центров вы можете найти на вебсайте: www.inhousewares.com

Срок службы – 3 года.

Месяц и год изготовления указаны на нижней части устройства и упаковке.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

inhouse

Завод изготовитель: Huayu Electrical Appliance Group Co., Ltd / Хуаюй Электрикал Эплаиэнс Груп Ко., Лтд.,

Адрес завода-изготовителя: № 168 Huan Cheng North road, Zhouxiang town, Cixi city, Ningbo, China /
№ 168, Хуань Чен Норз роад, Чжоусян Таун, Цыси Сити, Нинбо, Китай

Импортер: ООО «ИНХАУЗ», 115432, г. Москва, ул. Трофимова, домовлад. 14, строение 1, эт/пом/ком 4/V/13
ИНН 7723495020 / КПП 772301001

Сделано в Китае

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:

ООО «Инхауз» 115432, г. Москва, ул. Трофимова, домовлад. 14, строение 1, эт/пом/ком 4/V/13
info@inhousewares.com

www.inhousewares.com