









ALLIGATOR GREEN

93417463




DE	Hausmüll zerkleinerer	60
GB	Waste disposer	10
KZ	Ұсақтағыш	13
RU	Измельчитель отходов	17

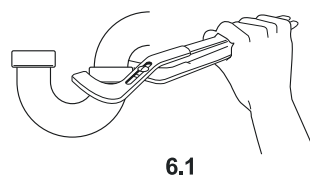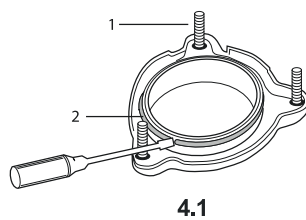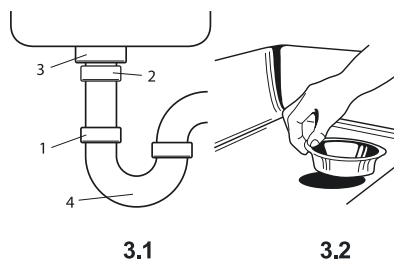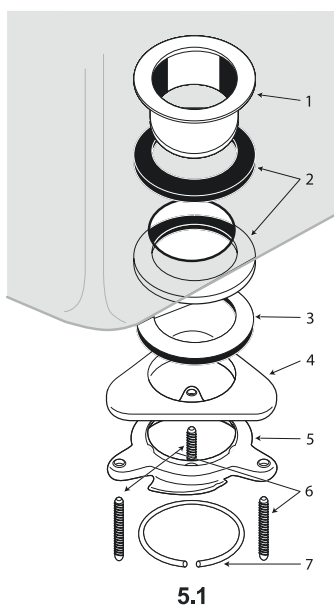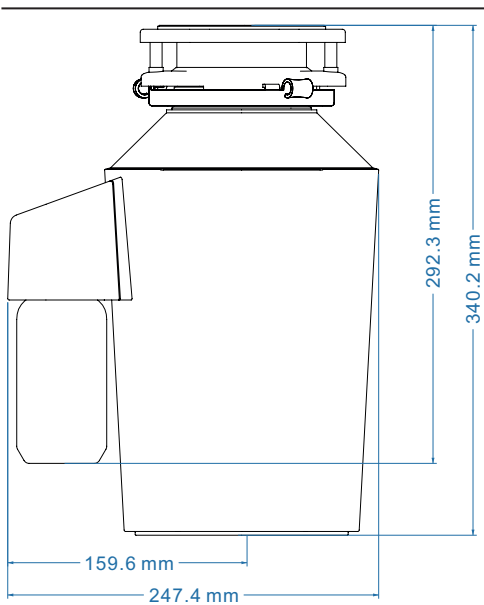


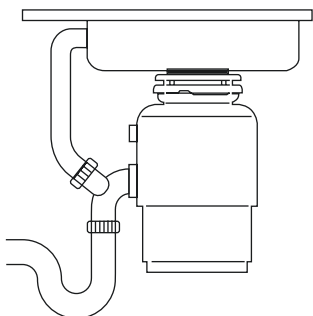


7.1

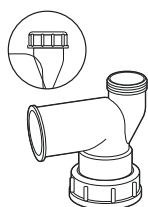

7.2

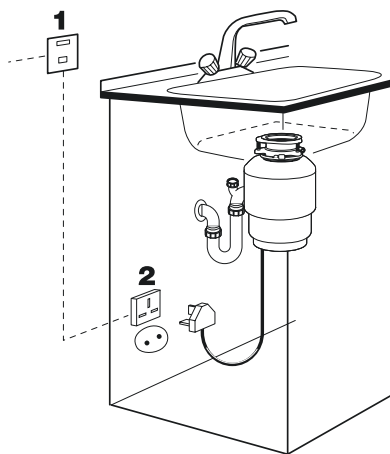


10.1

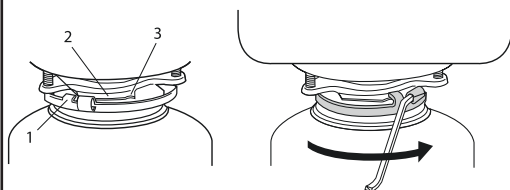


8.1


8.2

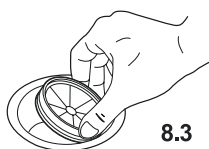


8.3

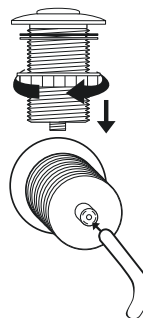


10.2

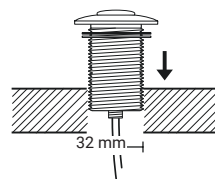


10.3

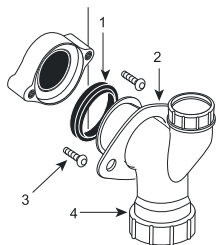


9.1

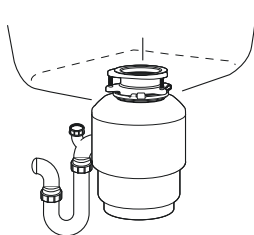


9.2

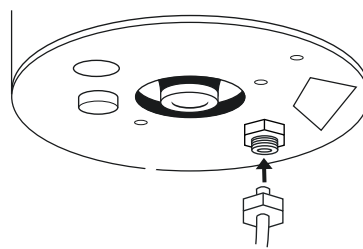


10.4

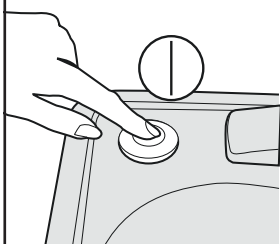


11.1

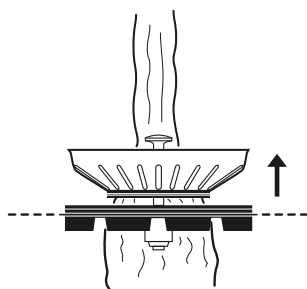


11.2

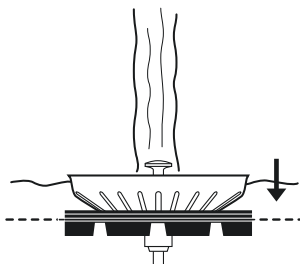

11.3

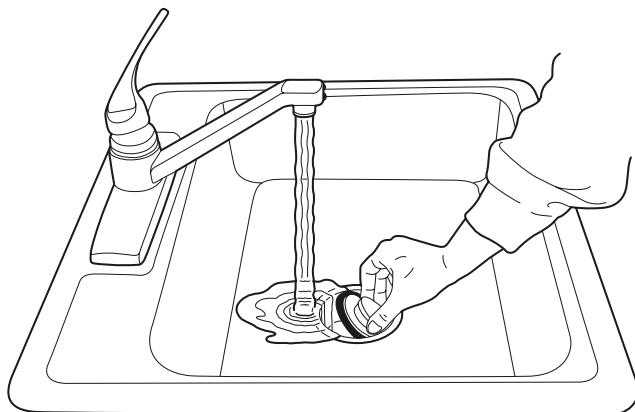

11.4

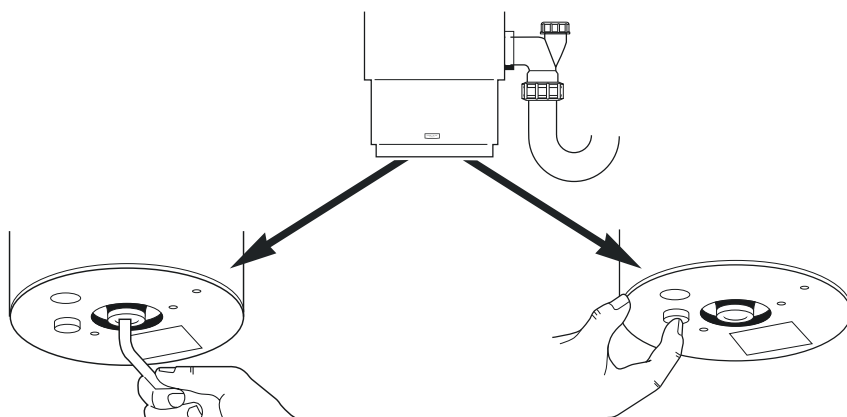

INSTALLATIONSANLEITUNG, INSTANDHALTUNG UND VERWENDUNG DES ENTSORGERS

Bevor Sie das Produkt installieren, lesen Sie alles sorgfältig durch. Installations-, Wartungs- und Bedienungsanleitung. Vor Beginn der Arbeit Bestimmen Sie, welche Werkzeuge, Materialien und Ausrüstung, die Sie brauchen.

Bevor Sie den Entsorger installieren, stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Teile des Produkts haben.

BENÖTIGTE WERKZEUGE UND MATERIALIEN:

Schraubendreher, Scharnierzange, Isolierband, Schutzbrille

ERFORDERLICHE INSTRUMENTE, MATERIALIEN UND OPTIONALE AUSRÜSTUNG:

ein Kreuzschlitzschraubendreher, ein Entwässerungsbohrer, elektrische Klemme 9,5 mm, Gewindemuttern (2), Siphon 38 mm, Bohrer 32 mm, Hammer, Eisensäge, Wasserschlauchklemme, Rohrzanze, Kupfer Erdungskabel, Geschirrspüler Abflussrohr Kit, elektrisch Schalter, Verlängerungsrohr

1. LIEFERUMFANG:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Kabelloser Einschalter | 1 |
| 2. Montageeinheit | 1 |
| 3. Ablaufrohr | 1 |
| 4. Plunger 1 | |
| 5. Behälter für Waschmittel | 1 |

2. TRENNUNG DES TROPFENHORNS BEACHTUNG!

Zum Zeitpunkt der Installation des Geräts wird empfohlen Schutzbrille tragen.

Lösen Sie die Mutter (1) an der Oberseite der Wasserfalle (4) mit einem Rohrschlüssel (Abb. 3.1). relative Luftfeuchtigkeit nicht mehr als 80%.

Lösen Sie die Mutter (2) auf der Oberseite des Verlängerungsrohrs. Entfernen Sie das Verlängerungsrohr.

Lösen Sie die Mutter (3) an der Unterseite des Waschflansches.

Schieben Sie den Waschflansch nach oben durch Ablaufloch der Spüle und entfernen Sie es (Abb. 3.2).

REINIGEN SIE DEN WASCHFAN-VERPACKUNGSTORT

Aus dem Dichtstoff oder dem Müll.

HINWEIS: Es kann notwendig sein, die Ablaufbohrung für zu erweitern

Befestigungsvorrichtung für Befestigungsflansche.

Ausrüstung für die Erweiterung der Entwässerungsbohrung wird separat erworben.

3. DEMONTAGE DER MONTAGEEINHEIT

Drehen Sie die Baugruppe (Abb.4.1) und lockere die drei Befestigungsschrauben (1) Der Zugang zum Ring5 (2).

Trennen Sie den Sicherungsring vom Flansch mit einem Schraubenzieher. Jetzt kann die Montageeinheit demontiert werden.

4. BEFESTIGEN SIE DIE BEFESTIGUNGSMONTAGE WASCHEN ABB.5.1.

1. Eine oder zwei Gummidichtungen (2) unter dem Waschflansch (1) anbringen. Stelle sicher das Die Entwässerungsöffnung ist nicht verstopft und auf eingestellt Flanschscheibe / Dichtung. um zu Der Flansch der Spüle wurde an Ort und Stelle, Sie müssen es mit einer schweren Last zerquetschen.

(Um Kratzer zu vermeiden, verwenden Sie ein Handtuch als Futter.)

2. Legen Sie den zweiten Gummiteil auf den Boden der Spüle eine Dichtung (2), eine Kartondichtung (optional) (3) und einen Metallstützring (4) (flache Seite nach oben).

3. Während Sie die zweite Gummidichtung halten, Kartonpolsterung (optional) und einen Metallstützring, legen Sie den Befestigungsring (5) auf den Flansch der Spüle, so dass es mit dem Stützring ausgerichtet.

4. Drücken Sie fest auf den Boden der Spüle Gummi Dichtung, Pappdichtung, Unterstützung Ring und Montagering schieben Sie den Sprengring (7) auf den Flansch der Spüle es rastet in die Flanschnut ein.

5. Ziehen Sie die drei Befestigungsschrauben (6) an Die Befestigungsanordnung war dicht und gleichmäßig drückte auf die Spüle.

5. REINIGUNG DER ABLAUFROHRE

Wenn Sie das Abflussrohr nicht reinigen, kann es verstopfen.

- Entfernen Sie den Wasserabscheider. (Abb.6.1)
- Entfernen Sie mit einem Reiniger alle Feststoffe Niederschlag im horizontalen Teil der Entwässerung Rohre, bewegt sich mit Seite des Siphons in Richtung der Hauptleitung Rohr.

WENN DER GESCHIRRSPIELER NICHT SEIN WIRD AN DEN ENTSORGER VERBUNDEN, GEHEN SIE ZU TEIL 7 DIESER ANLEITUNG

6. ANSCHLUSS DES GESCHIRRSPIELERS MASCHINEN UND TRANSFERANSCHLUSS

Wenn das Spülbecken mit Flüssigkeit überfüllt ist, soll

man es zum Abfallentsorger durch die Einlaufföffnung in seinem oberen Teil anschließen. (Abb. 7.2)

Bei allen Modellen im Saugrohr gibt es Partition. Die Partition muss entfernt werden (Abb. 7.1).

PLATTE / PARTITION ENTFERNEN

1. Legen Sie den Entsorger auf eine Seite und legen Sie ihn Schraubenzieher in den Anschluss für den Geschirrspüler, schieben Sie es bis es wird nicht an der Trennwand am Ende des Abzweigrohrs anliegen.
2. Mit mehreren Hammerschlägen das Septum im Abzweigrohr ausbrechen (Abb. 7.1).
3. Entfernen Sie die geprägte Trennwand von der Entsorgungsschale.

Wenn Sie den Geschirrspüler anschließen möchten, muss er an den Einlass der Überlaufauslassrohre angeschlossen werden. Zum Anschluss an den Überlauf-Einlass entfernen Sie die Abdeckung des Auspuffrohrs, indem Sie den Deckel abschrauben (Abb. 7.3).

7. ANSCHLUSS DES ENTSORGERS AN DIE BEFESTIGUNGSEINHEIT BEACHTUNG!

Um Verletzungen zu vermeiden, folgen Sie den Anweisungen so dass während der Entfernung und Installation eines Teils Dein Körper war nicht unter dem Entsorger; Während der Installation ist es möglich, es fallen zu lassen.

Entfernen Sie alle Gegenstände aus der Mahlkammer Produkt vor der Installation auf der Spüle.

1. Installieren Sie das Produkt so, dass bieten einfachen Zugriff auf die Schaltfläche „Neustart“ Motor befindet sich im unteren Teil des Körpers. Blockiere diesen Ort nicht mit irgendwelchen Objekten.
2. Platzieren Sie den Entsorger mit drei Halterungen Schleifen (1) in die Gleitposition durch Montageschienen (2). (Abb. 8.1)
3. Heben Sie den Entsorger an, legen Sie den Deckel ein Ende (Einbaudichtung) in der Halterung und drehen Sie den Einstellring nach rechts (mit einem Schraubenschlüssel oder einstellbar Zange), bis die Montageschlaufen (3) gegenüber den Montageschienen fixiert sind (Abb. 8.2).

Stellen Sie sicher, dass alle drei Befestigungsschlaufen verriegelt sind. Disponent ist installiert.

4. Lassen Sie Wasser in die Spüle laufen und prüfen Sie die Anschlüsse auf Undichtigkeiten.
5. Setzen Sie den geräuschabsorbierenden Bildschirm in den Abfluss ein Loch flache Seite nach oben. (Abb. 8.3)

8. ANSCHLUSS DES AUSGANGSROHRES

Zum Abflussrohr

BEACHTUNG!

- Es wird empfohlen, eine Schutzbrille zu tragen, wenn Sie den Entsorger installieren.

- Bei allen Modellen ist das Abflussrohr angeschlossen mit einer Schraubverbindung (Abb. 9.2). Schließen Sie zuerst die Hydraulikverriegelung an den zerkleineren und dann an den Abwasserablauf an. Für den Anschluss sollte ein Siphon mit glatten Wänden verwendet werden.
- Verwenden Sie nur ein Sanitärabdichtmittel zum Verbinden des Flansches der Spüle mit dem Entsorger.
- Verwenden Sie keine Dichtstoffe für Rohrgewindeverbindungen oder anaerobe Verschraubungen Dichtstoffe.
- Sie können das Produkt beschädigen.
- Überprüfen Sie den Entsorger und die Armaturen regelmäßig auf Undichtigkeiten, da diese undicht sind Wasser kann Sachschäden verursachen.
- Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Sachschäden durch Wasserlecks.
- **INSTALLATION DES ABFLUSSSYSTEMS**
 - 1. Setzen Sie den Flansch (2) auf das Abflussrohr Setzen Sie die Gummidichtung (1) ein. Befestigen Abflussrohr, ziehen Sie es fest an den Körper Entsorger mit Schrauben (4). (Abb. 9.1)

9. ANSCHLUSS DES ENTSORGERS AN DAS ELEKTRISCHE NETZWERK

BEACHTUNG! ELEKTRISCHER SCHOCK STROM

- Um einen Stromschlag zu vermeiden, schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie das Produkt installieren oder warten.
- Wenn Sie nicht genug qualifiziert sind, Einen Elektriker rufen, um das Produkt zu verbinden an die Macht.
- Wenn ein dreipoliger Erdungsstecker zum Anschließen verwendet wird ein Drei-Kontakt Steckdose mit Boden.
- Verändern Sie nicht das Design des mitgelieferten Steckers Gerät.
- Unsachgemäße Erdung der Ausrüstung kann einen elektrischen Schlag verursachen Strom.
- Alle elektrischen Verbindungen müssen mit den elektrischen und Normen.
- Schließen Sie den Boden nicht an das Versorgungsrohr an Gas.
- Schalten Sie die Verteilung nicht ein Schild, bis Sie die installiert haben Buchsen mit ordnungsgemäßer Erdung.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es im Kundendienst ausgetauscht werden.

HINWEIS: Der Zugang zu einer geerdeten Steckdose ist erforderlich. Installation aller zusätzlichen Steckdosen müssen von einem qualifizierten Elektriker ausgeführt werden und alle Steckdosen müssen ordnungsgemäß geerdet sein.

Schalten Sie das Gerät ein / aus

In Abhängigkeit vom Modell werden die Abfallentsorger mit zwei Steuerungsarten komplettiert: Funkschalter (wird an der Wand platziert) oder Luftschalter.

Funkschalter (Wandschalter)

Die Abfallentsorger der „Control“ und „FullControl“ Serien sind mit einem drahtlosen Wandschalter ausgestattet.

Der Schalter sollte sich an einem geeigneten (sicheren für Kinder) Ort über der Tischplatte befinden.

Um den Schalter an der Wand zu befestigen, verwenden Sie doppelseitigen Klebeband.

Um das Gerät an- oder abzuschalten, halten Sie die Taste 2–3 Sekunden lang gedrückt. Typ des Einspeiseelements: Batterie; Spannung: 12V; Typ: A27

Luftschalter

Die Disposer sind mit einem Luftschalter und einem Verbindungsrohr ausgestattet. (außer „Control“ – Serie).

INSTALLATION OF AIR SWITCH

1. Drill a hole with a diameter of 32 mm in suitable top or top the panel of a sink. Some sinks may already have a suitable A hole for the opening of which is necessary remove the cover.
2. Unscrew the nut from the body of the push button, while holding the stainless steel washer and rubber gasket in place. Place one end of the PVC tube on the spout on the body Press the other end to A hole in the table top and a nut located under the countertop. (Fig.10.2)
3. Place the push button housing in the hole and tighten the nut underneath countertop (enough arm effort). Do not use the key to tighten nut. (Fig.10.3)
4. Take the other end of the duct and tightly put it on the spout of the air switch located on the bottom of the disposer. (Fig.10.4) Hand tighten the clamping nut. The disposer installation is complete. Before using the product, read all of the instructions. operation and safety contained in paragraph 10 of this manual. In conclusion, install the plug in the sink in the Closed position. Fill the sink with water, Remove the plug and check the connections on the a water leakage.

10. ATTENTION! IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR SAFETY

- If the air switch does not work, remove the plug power supply from the outlet and check the air duct pneumatic switch and delivered to the outlet electricity.
- This product is designed for grinding food residues at home; the ingress of substances other than food into the disposer may cause injury and / or damage property. To reduce the risk of Do not use a washer with an installed disposer not for food purposes (for example, for bathing a child or washing your head).
- Children should be supervised adults and should not

play with a disposer. To reduce the risk of injury

- – It is necessary to keep a watchful eye on children use of the product.
- – If the wedging in the disposer is eliminated, turn off the appliance and disconnect it from the electrical network.
- Use a wrench for self-removal of jammed waste according to description in the section „Elimination of jamming disposer „.
- Use tongs or pliers to remove foreign objects from the product.
- To reduce the risk of injury from particles that are thrown out by the disposer, it is prohibited to use grinders without noise shielding screen (Fig.8.3).
- Place the plug in the drain hole, as shown in Fig. 11.2 or 11.4. Do not allow the following items to fall into the disposer: shells, including oyster, caustic means for cleaning pipes or similar chemical products, glass, porcelain or plastic, large (hollow) bones, metal objects (bottle caps, cans, or kitchen appliances), hot fat or other hot liquids.
- Replace worn noise glossy screen / installation gasket / protective reflector if they are worn and are no longer able to prevent waste or water.
- Wenn der Entsorger ausgeschaltet ist, verwenden Sie einen Stopper, um dies zu verhindern Fremdkörper beim Schleifen Kamera. Stellen Sie sicher, dass die Macht des Entsorgers ist behindert.
- Bevor Sie den Reset-Knopf drücken, den Stau beseitigen oder Fremdkörper aus der Zerkleinerungskammer entfernen, stellen Sie sicher, dass Das Essen ist ausgeschaltet.
- Halten Sie Hände und Finger außerhalb der Reichweite von Entsorgungskammer.

BRANDGEFAHR:

Um die Möglichkeit zu minimieren Nicht in der Nähe von Feuerlöschern lagern Gegenstände wie Lumpen, Papier oder Aerosoldosen. Lagern oder benutzen Sie kein Benzin oder ähnliches brennbare Dampf-Gas-Gemische und Flüssigkeit in der Nähe des Entsorgers.

Folgendes nicht zulassen Kamera-Produkte: Farben, Lösungsmittel, Haushalt Reinigungsmittel und Chemikalien, Automobilflüssigkeiten, Kunststoffverpackungen.

HANDBUCH

1. Verwenden Sie den Luftschalter (Abb. 11.1), um den Entsorger zu starten.
2. Senken Sie die Lebensmittelabfälle langsam in die Kammer und installieren Sie das Filtergitter in einer vertikalen Position (so dass es durchfließt Wasser) um Lärm zu reduzieren und möglich Werfen von Abfall während des Schleifens (Abb. 11.2).
3. Nachdem der Schleifvorgang abgeschlossen ist, schalten Sie die Entsorger und lassen Sie das Wasser für mindestens 15 laufen s, um die Abflussleitung zu

spülen.

SOLLTE

Speisereste unter Druck mahlen kaltes Wasser nicht weniger als 6 Liter / min.

Mahlen Sie Feststoffe wie kleine Knochen und Fruchtrückstände zum Reinigen Hackkammern.

Grind Zitrusfrüchte, Melonen, Gemüse und Kaffeebohnen.

Lassen Sie das Wasser nach dem Schleifen auslaufen mindestens 15 Sekunden, um den Abfluss zu spülen Pipeline.

Ziehen Sie das Produkt aus der Steckdose, bevor Sie den festsitzenden Rotor mit einem Werkzeug entfernen.

Speichern Sie keine Objekte unter dem Display, um den Zugriff auf die Schaltfläche zu gewährleisten Neustart.

UNTERLASSEN SIE

Verwenden Sie kein heißes Wasser beim Schleifen Reste von Produkten (obwohl heiß Wasser durch das Produkt zwischen Schleifen).

Schalten Sie das Wasser oder das Produkt erst aus, wenn das Schleifen beendet ist. Es ist ein Geräusch von laufendem Motor und Laufen Wasser.

Mahlen Sie keine großen Mengen Ei Schalen, faserige Materialien zum Beispiel Mais Schalen, Artischocken, etc., um ein mögliches Verstopfen des Rohres zu vermeiden.

Nur Lebensmittel mahlen.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht zum Schleifen von harten Materialien wie Glas und Glas Metall.

Gießen Sie niemals Fett, Öl oder Fett hinein Shell, da dies zu Verstopfungen führen wird Entwässerungs- und Abwassersysteme.

Befüllen Sie die Entsorgungskammer nicht mit einer großen Menge an Reinigungsmitteln Gemüse. Schalten Sie stattdessen zuerst das Wasser ein und Entsorger und senken Sie es allmählich Reinigung.

REINIGUNG DER ENTSORGUNGSKAMMER

Im Laufe der Zeit können Fett / Nahrungsmittelpartikel in der Mahlkammer anreichern und schützen Reflektor, der einen unangenehmen Geruch verursacht. Zum Reinigungsmahlkammer und Reflektor:

1. Schalten Sie das GERÄT aus und trennen Sie es vom Stromnetz.
2. Durch die Abflussöffnung mit einem Schwamm Zum Waschen den Boden reinigen Oberflächen Schutzreflektor und Innenoberteil Kanten der Hackkammer.
3. Setzen Sie den Stopfen in das Abflussloch und füllen Sie das Waschbecken mit halbem Wasser.
4. Mischen Sie 60 ml Backpulver mit Wasser. Schalten Sie das Produkt ein und ziehen Sie den Stecker aus der Spüle. Waschen von Fremdpartikeln.

BESEITIGUNG DES KOLBEN-ENTSORGERS

Wenn während des Betriebs der Entsorger Motor angehalten, möglicherweise verklemmte bewegliche Teile.

Um Jammen zu beseitigen:

1. Schalten Sie den Entsorger aus und schalten Sie das Wasser aus.
2. Stecken Sie ein Ende des Schlüssels in das mittlere Loch an der Unterseite des Produkts, um einen eigenständigen Stecker zu erhalten Beseitigung von festsitzendem Abfall (Abb. 11.5). Drehen Sie den Schlüssel vor und zurück bis so lange wie Er wird keine volle Drehung machen. Mitnahme Schlüssel.
3. Entfernen Sie fremde Objekte aus dem Hilfe tickt mit langen Handgriffen. Geben zum Motor des Produkts 3 bis 5 Minuten abkühlen lassen und den roten Reset-Knopf an der Unterseite des Entsorgers drücken (Abb.11.6) (Wenn der Motor nicht anspringt, überprüfen Sie die Schutzschild für die Anwesenheit von Leistungsschalter und ausgebrannt Sicherungen).

BEDIENUNG

Wenn Sie Wartungsarbeiten durchführen müssen oder reparieren Sie das Produkt, wenden Sie sich an einen autorisierten Händler Service Center oder zu Ihrem Händler.

Die Garantie erlischt in folgenden Fällen:

- wenn das Produkt mit Beeinträchtigungen verwendet wurde Anforderungen dieses Handbuchs
- in Gegenwart von Spuren der Öffnung des Körpers des Produkts zur Selbstreparatur

Weitere Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie in der Garantie Coupon.

INSTALLATION INSTRUCTIONS, MAINTENANCE AND USING THE DISPOSER

Before installing the product, read everything carefully. Installation, maintenance and use manual. Before starting work determine which tools, materials, and equipment you need.

Before installing the disposer, make sure that you have all the necessary parts of the product.

REQUIRED TOOLS AND MATERIALS:

screwdriver, Hinged pliers, insulation tape, protective glasses

REQUIRED INSTRUMENTS, MATERIALS AND OPTIONAL EQUIPMENT:

a Phillips screwdriver, a drainage drill, electrical terminal 9.5 mm, threaded nuts (2), siphon 38 mm, drill 32 mm, hammer, hacksaw, water hose clamp, pipe pliers, copper grounding wire, dishwasher drainage pipe kit, electric switch, extension pipe

THE COMPLETE SET INCLUDES:

Remote control	1
Mounting unit	1
Drain tube	1
Waste Tamper	1
Soap bottle	1

The complete set is shown on the package. During unpacking the device, check the complete set.

2. DISCONNECTION OF THE DROP HORN ATTENTION!

At the time of installation of the device is recommended Wear safety glasses. Loosen the nut (1) on the top of the water trap (4) with a pipe wrench (Fig. 3.1). relative humidity not more than 80%. Loosen the nut (2) on the top of the extension pipe. Remove the extension pipe.

Loosen the nut (3) at the bottom of the washing flange.

Push the washing flange upwards through drain hole of the sink and remove it (Fig. 3.2).

CLEAN THE WASH FAN WRAPPING PLACE FROM THE SEALANT OR THE GARBAGE.

NOTE: It may be necessary to expand the drain hole for installation flange fastening disposer. Equipment for extending the drainage hole is purchased separately.

3. DISASSEMBLY OF THE ASSEMBLY UNIT

Turn over the assembly (Fig.4.1) and loosen the three fixing screws (1) The access to the ring (2).

Disconnect the retaining ring from the flange with a screwdriver. Now the assembly unit can be disassembled.

4. ATTACHING THE FIXING ASSEMBLY TO WASHING FIG.5.1.

1. Install one or two rubber gaskets (2) under the washing flange (1). Make sure that The drainage hole is not clogged, and set to flange washer / gasket. In order to The flange of the sink became in place, you need to crush it with a heavy load. (To avoid scratches, use a towel as a lining.)

2. Put the second rubber part on the bottom of the kitchen sink a gasket (2), a cardboard gasket (optional) (3) and a metal support ring (4) (flat side up).

3. While holding the second rubber gasket, cardboard padding (optional) and a metal support ring, put the mounting ring (5) on the flange of the sink so that it aligned with the support ring.

4. Pressing tightly to the bottom of the sink rubber gasket, cardboard gasket, support ring and mounting ring, slide the snap ring (7) onto the flange of the sink so that it snaps into the flange groove.

5. Tighten the three fixing screws (6) to The fixing assembly was tight and evenly pressed to the sink.

5. CLEANING THE DRAIN PIPE

If you do not clean the drain pipe, it can clog.

1. Remove the water trap. (Fig.6.1)

2. Using a cleaner, remove all solid precipitation in the horizontal part of the drainage pipes, moving with side of the siphon towards the main pipe.

IF THE DISHWASHER WILL NOT BE CONNECTED TO THE DISPOSER, GO TO PART 7 OF THIS INSTRUCTION

6. CONNECTING THE DISHWASHER MACHINES AND TRANSFER CONNECTION

If the sink is full of liquid it can be discharged into the disposer through the inlet in its upper parts. (Fig. 7.2)

On all models inside the intake pipe there is partition. The partition must be removed (Fig. 7.1).

REMOVING THE PLATE / PARTITION

1. Place the disposer on one side and place it screwdriver into the connection for the dishwasher, pushing it until it will not rest against the partition in the end of the branch pipe.

2. With several blows of the hammer, knock out the septum in the branch pipe (Fig. 7.1).

3. Remove the embossed partition from the disposer bowl. If necessary to connect the dishwasher, then it should be connected to the inlet of the overflow outlet pipes To connect to the overflow inlet, remove the

exhaust pipe cover by unscrewing the cover (Fig. 7.3).

7. CONNECTING THE DISPOSER TO THE FIXING UNIT ATTENTION!

To avoid injury, follow the so that during the removal and installation of a part Your body was not under the disposer; during the installation it is possible to drop it.

Remove any objects from the grinding chamber product before installing it on the sink.

1. Install the product in such a way that provide easy access to the restart button engine located in the lower part of the body. Do not block this place with any objects.

2. Place the disposer with three mounting loops (1) into the sliding position by mounting rails (2). (Fig. 8.1)

3. Lift the disposer, insert the top end (installation gasket) in the mounting and turn the setting ring to the right (with a wrench or adjustable pliers) until the mounting loops are fixed (3) with respect to the mounting rails (Fig. 8.2).

Make sure that all three mounting loops are locked. Disposer is installed.

4. Run water into the sink, then check the connections for leaks.

5. Insert the noise absorbing screen into the drain hole flat side up. (Fig.8.3)

8. CONNECTING THE OUTLET PIPE

- To the DRAIN PIPE ATTENTION!
- It is recommended to wear protective goggles when installing the disposer.
- For all models, the drain pipe is connected using a screw connection (Fig. 9.2). First connect the hydraulic lock to the disposer and then to the drain. For the connection a siphon with smooth walls should be used.
- Use a sanitary sealant only for connecting the flange of the sink with the disposer.
- Do not use sealants for threaded pipe connections or anaerobic screwed sealants. They can damage the product.
- Regularly check the disposer and fittings for water leaks, since leaks water can cause damage to property.
- The manufacturer is not responsible for damage to property as a result of water leaks.

INSTALLING THE DRAINAGE SYSTEM

1. Put the flange (2) on the drain pipe Insert the rubber seal (1). Fasten drain tube, tightly pulling it to the body disposer with screws (4). (Fig. 9.1)

9. CONNECTING THE DISPOSER TO THE ELECTRICAL NETWORK

ATTENTION! ELECTRIC SHOCK CURRENT

To prevent electric shock, turn off the power before installing or servicing the product.

If you are not qualified enough, call an electrician to connect the product to the power.

If a three-pin grounding-type plug is used to connect a three-contact outlet with ground.

Do not modify the design of the plug supplied with the device.

Improper equipment grounding may cause electric shock current.

All electrical connections must comply with the electrical and norms.

Do not connect the ground to the feed pipe gas.

Do not power on the distribution shield until you have installed the sockets with proper grounding.

If the power cord is damaged, it must be replaced at the service center.

NOTE: Access to a grounded outlet is required.

Installing all additional outlets must be carried out by a qualified electrician, and all outlets must be properly grounded.

Turn ON/OFF device

Depending on the models BORT disposer are equipped with two types of control: a wireless (wall) switch or a pneumatic switch.

Wireless (wall) switch

The disposer of the "Control and FullControl" series are equipped with a wireless wall mount switch.

The switch should be located in a convenient (safe for children) place above the table top.

For instal the switch to the wall, use double-sided tape.

For activate / deactivate the device, hold down the key for 2-3 seconds.

Battery type: Voltage: 12V; Size: A27

Air switch

Disposer is equipped with an air switch and a connecting pipe (except "Control" series).

INSTALLATION OF AIR SWITCH

1. Drill a hole with a diameter of 32 mm in suitable top or top the panel of a sink. Some sinks may already have a suitable A hole for the opening of which is necessary remove the cover.

2. Unscrew the nut from the body of the push button, while holding the stainless steel washer and rubber gasket in place. Place one end of the PVC tube on the spout on the body Press the other end to A hole in the table top and a nut located under the countertop. (Fig. 10.2)

3. Place the push button housing in the hole and

tighten the nut underneath countertop (enough arm effort). Do not use the key to tighten nut. (Fig. 10.3)

4. Take the other end of the duct and tightly put it on the spout of the air switch located on the bottom of the disposer. (Fig.10.4) Hand tighten the clamping nut. The disposer installation is complete. Before using the product, read all of the instructions. operation and safety contained in paragraph 10 of this manual. In conclusion, install the plug in the sink in the Closed position. Fill the sink with water, Remove the plug and check the connections on the a water leakage.

10. ATTENTION! IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR

SAFETY

- If the air switch does not work, remove the plug power supply from the outlet and check the air duct pneumatic switch and delivered to the outlet electricity.
- This product is designed for grinding food residues at home; the ingress of substances other than food into the disposer may cause injury and / or damage property. To reduce the risk of Do not use a washer with an installed disposer not for food purposes (for example, for bathing a child or washing your head).
- Children should be supervised adults and should not play with a disposer. To reduce the risk of injury It is necessary to keep a watchful eye on children use of the product.
- If the wedging in the disposer is eliminated, turn off the appliance and disconnect it from the electrical network. Use a wrench for self-removal of jammed waste according to description in the section "Elimination of jamming disposer".
- Use tongs or pliers to remove foreign objects from the product.
- To reduce the risk of injury from particles that are thrown out by the disposer, it is prohibited to use grinders without noise shielding screen (Fig. 8.3). Place the plug in the drain hole, as shown in Fig. 11.2 or 11.4.
- Do not allow the following items to fall into the disposer: shells, including oyster, caustic means for cleaning pipes or similar chemical products, glass, porcelain or plastic, large (hollow) bones, metal objects (bottle caps, cans, or kitchen appliances), hot fat or other hot liquids.
- Replace worn noise glossy screen / installation gasket / protective reflector if they are worn and are no longer able to prevent waste or water.
- If the disposer is switched off, use a stopper to prevent foreign objects in the grinding camera. Make sure that the power of the disposer is disabled.
- Before pressing the reset button, cleaning the jam or removing foreign objects from the shredding chamber, make sure that the food is turned off.
- Keep hands and fingers out of the reach of disposer chamber.

FIRE RISK:

To minimize the possibility of Do not store near fire extinguishing articles such as rags, paper or aerosol cans. Do not store or use gasoline or other flammable vapor-gas mixtures and liquid near the disposer. Do not allow the following camera products: paints, solvents, household cleaning agents and chemicals, automotive liquids, plastic packaging.

USER'S MANUAL

1. Use air switch (Fig. 11.1) for starting disposer.
2. Slowly lower food waste into the chamber and install the filter grid in a vertical position (so that it flows through it water) to reduce noise and possible throwing waste during grinding (Fig. 11.2).
3. After the grinding is completed, turn off the disposer and let the water run for at least 15 s to flush the drain line.

SHOULD

Grind food waste under pressure cold water not less than 6 liters / min.

Grind solids, such as small bones and fruit residues, for cleaning chopping chambers.

Grind citrus fruits, melons, vegetables and coffee beans.

After the grinding is finished, let the water run out at least 15 seconds to flush the drain pipeline.

Unplug the product from the socket before removing the seized rotor with a tool.

Do not store any objects under the display to ensure access to the button restart.

DO NOT

Do not use hot water when grinding remains of products (although hot water through the product between grinding).

Do not turn off the water or the product until the grinding is completed, there is a noise of running engine and running water.

Do not grind large amounts of egg shells, fibrous materials, for example corn husks, artichokes, etc., in order to avoid possible clogging of the pipe.

Grind only food.

- Do not use this appliance to grind hard materials, such as glass and metal.
- Never pour fat, oil or fat in shell, as this will lead to clogging drainage and sewerage systems.
- Do not fill the disposer chamber with a large amount of cleaning vegetables. Instead, turn on the water first and disposer and gradually lower it cleaning.

CLEANING THE DISPOSER CHAMBER

Over time, fat / food particles can accumulate in the grinding chamber and protective reflector, causing an unpleasant smell.

For cleaning grinding chamber and reflector:

1. Turn off the EQUIPMENT and disconnect it from the mains.
2. Through the drain hole using a sponge for washing, clean the bottom surfaces protective reflector and inner upper edges of chopping chamber.
3. Place the plug in the drain hole and fill the sink with hot water halfway.
4. Mix 60 ml of baking soda with water. Turn the product on and remove the plug from the sink. washing of foreign particles.

ELIMINATION OF JUMMING DISPOSER

If during the operation of the disposer motor stopped, possibly jammed moving parts.

To eliminate jamming:

1. Turn off the power of the disposer and shut off the water.
2. Insert one end of the wrench into the center hole on the bottom of the product for a self-contained removal of stuck waste (Fig. 11.5). Turn the wrench back and forth until as long as he will not make one full turn. Take out wrench.
3. Remove foreign objects from the help ticks with long handles. Give to the engine of the product cool for 3–5 minutes and press the red reset button on the bottom of the disposer (Fig.11.6) (If the engine does not start, check the protective shield for the presence of circuit breakers and burnt out fuses).

SERVICE

If you need to perform maintenance or repair the product, contact an authorized service center or to your dealer.

The warranty is canceled in the following cases:

- if the product was used with impairments requirements of this manual
- in the presence of traces of the opening of the body of the product for self-repair

For more details about the terms and conditions of the warranty, see the warranty coupon



ҰСАҚТАҒЫШТЫ ҚОНДЫРУ, ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҮСҚАУЛЫҚ

Бұйымды орнатпас бұрын барлығын мұқият оқыңыз. Қондыру, техникалық қызмет көрсету және пайдалану бойынша нұсқаулық. Іске қоспас бұрын қандай құрал-саймандар, материалдар мен жабдықтар қажет екенін анықтаңыз.

Ұсақтағышты орнатпас бұрын қажетті барлық бөліктердің бар екеніне көз жеткізіңіз.

ҚАЖЕТТІ ҚҰРАЛДАР МЕН МАТЕРИАЛДАР:

ұшында саңылауы бар дөңгелек гайкаларға арналған бұрауыш, топсалы тістеуіктер, оқшаулау таспасы, қорғаныс көзілдірігі

ҚАЖЕТТІ ҚҰРАЛДАР, МАТЕРИАЛДАР ЖӘНЕ ҚОСЫМША ЖАБДЫҚТАР:

крест формалы бұрауыш, дренажды бұрғы, 9,5 мм электр клеммасы, бұрандалы гайкалар (2), 38 мм сифон, 32 мм бұрғы, балға, пышақ, су шлангі қысқыш, құбыр күркелері, жерге тұйықтау мыс сымы, ыдыс жуғыш машинаның су бұрғыжинағы, электр ауыстырғыш, құбырды кеңейту ұзартқышы.

1. ЖАБДЫҚ:

Қашықтан басқару пульті 1

1-монтаж түйіні

Су төгетін құбыр 1

Итергіш 1

Жуғыш зат ыдысы 1

Құрылғы комплектациясы қорапта көрсетілген. Қораптан шығару кезінде тексеру қажет.

2. АҒЫЗУ МОЙЫНШАСЫН АЖЫРАТУ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Ұсақтағышты орнату кезінде қорғаныш көзілдіріктерін кию ұсынылады.

Құбыр кілті көмегімен су тартқыштың (4) үстінен гайканы босаңсыту қажет (1) (3.1-сурет). Салыстырмалы ылғалдылық 80%-дан артық емес.

Кеңейткіш түтіктің үстінен гайканы босаңсыту қажет (2). Кеңейткіш түтікті алып тастаңыз.

Жуғыш фланецінің негізіндегі гайканы босаңсытыңыз (3).

Жуыну фланецін жуғышдан ағызып жіберу және оны алып тастау (3.2-сурет).

ФЛАНЕЦТІ БЕКІТУ ОРНЫН ГЕРМЕТИКАДАН НЕМЕСЕ ҚОҒЫСТАН ТАЗАРТЫҢЫЗ.

ЕСКЕРТПЕ: Ұсақтағыш фланецтерін орнату үшін ағызу тесігін кеңейту қажеттілігі болуы мүмкін. Ағызу тесігін кеңейтуге арналған жабдық бөлек сатып алынады.

3. ҰСАҚТАҒЫШТЫҢ ҚҰРАСТЫРУ ТОРАБЫН БӨЛШЕКТЕУ

- Құрастыру торабын (4.1-сурет) айналдырыңыз және үш бекітпе бұrandасын (1) бөгеткіш сақинасына (2) қол жеткенге дейін босатыңыз.
- Бөгеткіш сақинаны жуғыш фланецінен бұрауыш көмегімен ажыратыңыз. Құрастыру торабын енді бөлшектеуге болады.

4. БЕКІТУ ТОРАБЫН ЖУҒЫШҚА ҚОСУ

5.1-сурет

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ұсақтағышты орнату үшін ағызу жуғыш алаңындағы саңылаудың қалыңдығы 18 мм-ден аспауы тиіс.

1. Жуғыш фланецінің астына бір немесе екі резеңке төсем (2) орнатыңыз. Ағызу саңылауының бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз және оған жуыну/қалып фланецін орналастыру керек. Жуғыш фланеці орнына тұру үшін оны ауыр жүкпен басу қажет болуы мүмкін. (Сызат болмау үшін сүлгіні астар ретінде пайдаланыңыз.)
2. Жуғыш фланеціне ас үй жуғышы жағынан екінші резеңке төсенішін (2), картон төсемін (қосымша) (3) және металл қолдау сақинасын (4) (жоғары қарай тегіс жағы) кигізіңіз.
3. Екінші резеңке төсемін, картон төсемін (қосымша) және металл қолдау сақинасын ұстап тұрып, монтаждық сақинаны (5) тірек сақинасымен біріктіру үшін жуғыштың ернеуіне кигізіңіз.
4. Резеңке төсемді, картон төсемді, қолдау сақинасын және монтаждық сақинаны жуғыштың түбіне тығыз ұстап, бөгеткіш сақинаны (7) фланецтің науасын бекіту үшін жуу шығыршықтарын сырғыту қажет.
5. Бекіту торабы тығыз және біркелкі жуғышқа тығыз бекітіп қою үшін үш бекітпе бұrandасын (6) нығыздап бұрап қойыңыз.

5. АҒЫЗУ ҚҰБЫРЫН ТАЗАЛАУ

Егер ағызу құбырын тазартпаса, ол бітеліп қалуы мүмкін.

1. Су аулағышты алып тастаңыз. (6.1-сурет)
2. Тазалаушының көмегімен сифон жағынан негізгі құбырға қарай жылжи отырып, ағызу құбырының көлденең қимасындағы барлық қатты шөгінділерді алып тастаңыз.

ЕГЕР ЫДЫС ЖУҒЫШ МАШИНА ҰСАҚТАҒЫШПЕН ҚОСЫЛМАҒАН БОЛСА, ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫҢ 7-ТАРМАҒЫНА ӨТІҢІЗ

6. ЫДЫС ЖУҒЫШ МАШИНАҒА ҚОС

ЖӘНЕ АУДАРЫП ҚҰЮ ҚОСЫЛЫСЫ

Егер жуғыш сұйықтыққа толып кетсе, онда оны ұсақтағышқа оның жоғарғы жағындағы саңылау арқылы қосу керек (7.2-сурет).

Су ернеуінен асу кезіндегі кіру саңылауына қосылу үшін қалқанды алып тастаңыз (7.1-сурет).

Түтіктің барлық модельдерінде алып тастауды қажет ететін қалқан болады.

БІТЕУІШТІ/ҚАЛҚАНДЫ АЛЫП ТАСТАУ

1. Ұсақтағышты бір жағына жатқызып, бұrandағышты құбырға кіргізіп, оны түтіктің соңында қалқанға тигенге дейін итеріңіз.
2. Балғамен бірнеше рет ұрып, түтіктегі қалқанды қиратыңыз (7.1-сурет).
3. Қалқанды ұсақтағыш тостағанынан алып тастаңыз. Егер ыдыс жуғыш машинаға қосылу керек болса, толып кету дренажын пайдаланыңыз. Қосылу үшін қақпақты түсіру арқылы ағызу түтігінің бітегішін алып тастаңыз (7.3-сурет)

7. ҰСАҚТАҒЫШТЫ БЕКІТУ ТОРАБЫНА ҚОСУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Жарақат алмау үшін, алып тастау және орнату кезінде денеңіз ұсақтағыштың астында болмайтынына көз жеткізіңіз; қондырғы кезінде құрылғы құлауы мүмкін.

Ұсақтағыш камерасы ішінен оны жуғышқа орнатқанға дейін кез-келген заттарды алып тастаңыз.

1. Құрылғыны корпустың төменгі жағында қозғалтқышты қайта іске қосу тетігіне оңай қол жеткізуді қамтамасыз ететіндей қылып орнатыңыз. Бұл орынды қандай да бір басқа нысандармен бұғаттамаңыз.
2. Монтаждық бағыттауышта (2) сырғанату үшін, ұсақтағышты үш монтаждық ілмектермен орналастырыңыз (1) (8.1-сурет)
3. Ұсақтағышты көтеріңіз, жоғарғы ұшын (орнату төсемін) бекіту торабына салу және монтаждық ілмектерді монтаждау бағыттауыштарына қатысты (3) орнатқанға дейін орнату шығыршықтарын (бұрау кілтінің немесе реттелетін тістеуіктер көмегімен) оңға айналдырыңыз (8.2-сурет). Барлық үш монтаждық ілмектердің бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Ұсақтағыш орнатылды.
4. Суды ағызып, содан кейін қосылыстардың ағып кетуден тексеріңіз.
5. Шу жұтқыш экранды тегіс жағымен ағызу тесігіне қойыңыз. (8.3-сурет)

8. ШЫҒАРУ ТҮТІГІН АҒЫЗУ ТҮТІГІНЕ ҚОСУ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Ұсақтағышты орнату кезінде қорғаныш көзілдіріктерін кию ұсынылады.
- Ағызү түтігі барлық үлгілерге бұрандалы қосылыспен қосылады (9.2-сурет).
- Сантехникалық герметиканы тек жуғыш фланецін ұсақтағышпен қосу үшін ғана пайдалану керек.
- Бұрандалы құбырлардың қосылыстары немесе анаэробты бұрандалы герметиктер үшін герметиктерді пайдалануға болмайды.
- Олар өнімге зиян келтіруі мүмкін.
- Ұсақтағыш пен фитингті су кетуден үнемі тексеріп жүріңіз, өйткені судың ағуы мүлктің зақымдануына әкелуі мүмкін.

Өндіруші судың ағуы салдарынан мүлктің бүлінгені үшін жауап бермейді.

АҒЫЗУ ЖҮЙЕСІН ОРНАТУ

1. Фланецті (2) ағызү түтігіне кигізіңіз. Резеңке тығыздағышты бекітіңіз (1). Ағызү түтігін ұсақтағыш корпусына бұрандалармен тығыз тарту арқылы бекіңіз (4). (9.1-сурет)

9. ҰСАҚТАҒЫШТЫ ЖЕЛІГЕ ҚОСУ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ЭЛЕКТР ТОГЫМЕН ЗАҚЫМДАНУ ҚАУПІ

- Электр тогынан зақым алмау үшін бұйымды орнату немесе қызмет көрсету алдында электр жүйесін ажыратыңыз.
- Егер Сіз жеткілікті дәрежеде білікті болмасаңыз, өнімді желіге қосу үшін электрикті шақырыңыз.
- Егер қосу үшін жерге тұйықтауы бар үш контактілі штепсельді вилканы қолдансаңыз, қосу үшін үш контактілі жер розеткасын пайдалану керек.
- Құрылғымен жабдықталған штепсельдік құрылғының конструкциясына өзгерістер енгізуге жол берілмейді.
- Жабдықтың дұрыс жерге орнатылмауы электр тогымен зақымдануға әкелуі мүмкін.
- Барлық электр қосылыстары электр техникалық регламенттер мен нормаларға сәйкес болуы тиіс.
- Жүйені газ құбырына қосуға болмайды.
- Розеткаларды дұрыс жерде орнатылғанға дейін тарту қалқанындағы қоректендіруді қосуға болмайды.
- Электр беру сымы зақымданған жағдайда ол қызмет көрсету орталығында ауыстырылуы тиіс.

ЕСКЕРТПЕ: Жерге тұйықталған розеткаға қол жетімділік қажет. Барлық қосымша розеткаларды орнатуды білікті электрик жүргізуі тиіс, және барлық розеткалар тиісті түрде жерге қосылуы тиіс.

БҰЙЫМДЫ ҚОСУ/ӨШІРУ

Пневматикалық ажыратқыш

Ұсақтағыштар пневматикалық ажыратқышпен және бекітілген түтікпен жабдықталады. Пневматикалық ажыратқыш пневматикалық импульсті басқару блогына жіберу арқылы қосылады/ажыратылады.

ПНЕВМАТИКАЛЫҚ ҚОСҚЫШТЫ ОРНАТУ

1. Үстелдің немесе жуғыштың жоғарғы панелінде диаметрі 32 мм саңылауды бұрғылаңыз. Кейбір жуғыштарда ашу үшін қақпағы бар тесік болуы мүмкін.
2. Тот баспайтын болаттан жасалған шайбаны және резеңке төсемді орнында ұстау арқылы гайканы престеу түймесінен бұрап алыңыз. ПВХ түтігінің бір ұшын сығымдағышқа қойып, екіншісін үстел астындағы тесігіне апарыңыз. (10.2-сурет)
3. Престеу түймесін үстел астындағы тесікке апарып, гайканы тартыңыз (қол күші жеткілікті). Гайканы қатайту кілтті пайдалануға болмайды. (10.3-сурет)
4. Ауа өткізгіштің басқа ұшын алып, оны ұсақтағыштың түбінде орналасқан пневматикалық ажыратқыштың басына кигізіп қойыңыз. (10.4-сурет) Қатайту гайкасын қолмен тартыңыз. Ұсақтағыш қондырылуы аяқталды. Бұйымды пайдалану алдында осы нұсқаулықтың 10-тармағында қамтылған барлық пайдалану және қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулықтарды оқыңыз. Ақырында тығынды жуғышта жабық күйде орналастырыңыз. Жуғышты сумен толтырыңыз, тығынды алып тастаңыз және судың ағуын тексеріңіз.

10. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША МАҢЫЗДЫ НҰСҚАУЛЫҚТАР

- Егер пневматикалық ажыратқыш немесе қабырға ажыратқышы жұмыс істемесе, электр тогынан қондырғыны сөндіріп, пневматикалық ажыратқышының ауа өткізгішін және розеткаға электр тогының берілуін тексеріңіз.
- Бұл өнім үйде тамақ қалдықтарын ұсақтауға арналған; Тамақтан басқа заттар мүлікке зиян келтіруі және (немесе) зақымдауы мүмкін. Жарақат алу қаупін төмендету үшін басқа мақсаттарда (мысалы, баланы шомылту немесе басты жуу) ұсақтағышпен жабдықталған жуғышты пайдаланбаңыз.
- Балалар ересектердің бақылауында болуы тиіс және ұсақтағышпен ойнамауы тиіс. Жарақат алу қаупін төмендету үшін балалардың өнімді пайдалану кезінде қырағылық таныту қажет.
- Ұсақтағыштағы тығынды алу кезінде оны сөндіріп, желіден ажырату қажет.
- «Тығындыды жою» бөліміндегі сипаттамаға сәйкес тұрып қалған қалдықтарды өз бетінше алып тастау үшін бұрандалы кілтті

пайдаланыңыз.

- Өнімнен бөгде заттарды жою үшін қысқыштарды немесе тістеуікті пайдаланыңыз.
- Ұсақтағыштан ұшып шығатын бөлшектерден жарақат алу қаупін төмендету үшін шу жұтатын белгіленген экрансыз ұсақтағышты қолдануға тыйым салынады (8.3-сурет).
- Тығынды суреттерде көрсетілгендей құрғату тесігіне орналастырыңыз. 11.2 немесе 11.4 суреттер. Мынадай заттардың түсуіне жол беруге болмайды: бақалшақтарды, құбырларды немесе ұқсас химиялық өнімдерді тазалауға арналған күйдіргіш құралдарды, шыны, фарфор немесе пластмассаны, ірі (қуыс) сүйектерді, металл заттардың (бөтелкелердің, банклердің немесе ас үй құралдарының қақпақтары), ыстық май немесе басқа да ыстық сұйықтықтар.
- Егер тозған шужұтатын экран/қондырғыны орнатуға арналған алаң/қорғаныш шағылыстырғыш қалдықтар мен судың кіруін немесе бөлінуін тоқтата алмаса оларды ауыстырыңыз..
- Ұсақтағыш өшірілген жағдайда тығынды бөгде заттардың ұсақтағыш камерасына түсуін болдырмау үшін пайдаланаңыз. Ұсақтағыштың өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
- Қайта іске қосу кнопкасын басу алдында, кептелістерді тазалау немесе ұсақтағыш камерасынан бөгде заттарды алып тастау алдында құрылғының қуаты өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
- Қолдар мен саусақтардың ұсақтағыш камерасына кіруіне жол бермеңіз.

ӨРТЕНУ ҚАУІПТІЛІГІ:

Өрттің туындау мүмкіндігін барынша азайту үшін өнімнің жанында шүберек, қағаз немесе бүріккіш баллон сияқты тез тұтанатын объектілерді сақтауға болмайды.

Бензинді немесе басқа да тез тұтанатын бу мен сұйықтықтарды ұсақтағышқа жақын жерде сақтауға және пайдалануға жол берілмейді.

Камераға мынадай заттардың түсуіне жол берілмейді: бояулар, еріткіштер, тұрмыстық тазартқыштар және химиялық заттар, автомобиль сұйықтықтары, пластикалық қаптамалар.

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НУСҚАУЛЫҚ

1. Ұсақтағышты іске қосу үшін қабырға ажыратқышын немесе пневматикалық ажыратқышын пайдаланыңыз (11.1-сурет).
2. Тамақ қалдықтарын камераға баяу түсіріңіз және шуылды төмендетіп, ұсақтау кезінде мүмкін болатын қалдықтар үшін сүзгіторлық торды тік етіп орнатаңыз (ол арқылы су өту үшін) (11.2-сурет).
3. Ұсақтау аяқталғаннан кейін ағызу түтігін шаю үшін суды кемінде 15 с ағызып тұру қажет.

КЕҢЕС БЕРІЛЕДІ...

- Тамақ қалдықтарын салқын судың кемінде 6 л/мин қысымымен ұсақтауға.
- Ұсақтағыш камерасын тазалау үшін ұсақ сүйектер мен жеміс қалдықтары сияқты қатты заттарды өткізуге.
- Цитрусты жемістер, бақша дақылдары, көкөністер және кофе бұршақтарын ұсақтауға.
- Ұсақтау аяқталғаннан кейін ағызу түтігін шаю үшін суды кемінде 15 с ағызып тұруға.
- Ротордағы кептелісті құралды пайдалана отырып алып тастағанға дейін, бұйымды розеткадан ажыратуға.
- Қайта іске қосу кнопкасына қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін құрылғы астында қандай да бір заттарды сақтамауға.

БОЛМАЙДЫ...

- Тамақ қалдықтарын ұсақтау кезінде ыстық суды пайдалануға жол берілмейді (дегенмен ыстық суды ұмқтау арасында өнім арқылы өткізуге жол беріледі).
- Ұсақтау аяқталғанға дейін суды немесе бұйымды ажыратуға жол берілмейді, бұл кезде қозғалтқыштың шуы мен ағынды су естілуі тиіс.
- Құбырлардың кептелуін болдырмау үшін жұмыртқа қабығының, жүгері қауызы, артишок және т.б. талшықты материалдарын үлкен көлемде ұсақтауға болмайды.
- Азық-түлікті ғана ұсақтауға болады.
- Шыны және металл сияқты қатты материалдарды ұсақтау үшін бұл құрылғыны пайдалануға болмайды.
- Дренаждық және кәріз жүйесін бітемеу үшін, ешқашан сало және өсімдік немесе жануар майын құймаңыз.
- Ұсақтағыш камерасын көкөніс қабықтарымен көп мөлшерде бір уақытта толтырмаңыз. Оның орнына алдымен су мен ұсақтағышты қосып, оған жуындыларды біртіндеп түсіріңіз.

ҰСАҚТАҒЫШ КАМЕРАСЫН ТАЗАЛАУ

Уақыт өте келе май/тағам бөлшектері ұсақтағыш камерасында және қорғаныш шағылыстырғышында жиналып, жағымсыз иіс тудыруы мүмкін. Ұсақтағыш камерасы мен шағылыстырғышты тазалау үшін:

1. ӨНІМДІ сөндіріп, оны желіден ажырату керек.
2. Ағызу саңылауы арқылы жууға арналған губканы пайдалана отырып, қорғаныш шағылыстырғыштың төменгі бетін және ұсақтағыш камерасының ішкі жоғарғы жиегін тазартаңыз.
3. Тығынды ағызу тесігіне орналастырып, жуғышты ыстық сумен жартылай толтырыңыз.
4. 60 мл ас содасымен суды араластырыңыз.

Бөгде бөлшектерді шаю үшін бұйымды қосып, тығынды жуғышдан алып тастаңыз.

ҰСАҚТАҒЫШ КЕПТЕЛІСІН ЖОЮ

Ұсақтағыш жұмыс істеп тұрған кезде қозғалтқыш тоқтап қалса, қозғалатын бөлшектері кептеліп қалған болуы мүмкін.

Кептелісті жою үшін:

1. Ұсақтағышты өшіріп, суды тоқтатыңыз.
2. Теріс бұрауышты камераның төменгі жағына (шпагатпен) слотқа салыңыз. Оңнан солға қарай қозғалыстар арқылы дискіні тығындаудан босатыңыз. Бұрауышты шығарыңыз.
3. Ұзын тұтқалы тістеуіктері бар қалам арқылы бөгде заттарды алып тастаңыз. Қозғалтқышты 3-5 минут бойы салқындауына мүмкіндік беріп, ұсақтағыштың төменгі жағындағы қызыл қайта іске қосу кнопкасын басыңыз (11.6-сурет) (қозғалтқыш іске қосылмаған жағдайда, тарату қалқанының автоматты ажыратқыштар мен жанып кеткен сақтандырғыштарын тексеріңіз).

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Егер өнімге техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу қажет болса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына немесе дилеріңізге хабарласыңыз.

Кепілдік мынадай жағдайларда жойылады:

- егер өнім осы нұсқаулықтың талаптарын бұза отырып пайдаланылса
- бұйымды өздігінен жөндеу үшін корпусты ашу іздері анықталған жағдайда

Кепілдіктің шарттары бұйымға қоса берілетін кепілдік талонында неғұрлым егжей-тегжейлі баяндалады.

RU Русский

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ

Перед установкой изделия прочтите внимательно все. Руководство по установке, обслуживанию и использованию. Перед началом работ определите, какие инструменты, материалы и оборудование Вам необходимы.

Перед установкой измельчителя убедитесь в наличии всех необходимых частей изделия.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ: отвертка для круглых гаек со шлицем на торце, шарнирные плоскогубцы, изоляционная лента, защитные очки

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, МАТЕРИАЛЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

крестообразная отвертка, дренажный бур, электрическая клемма 9,5 мм, резьбовые гайки (2), сифон 38 мм, сверло 32 мм, молоток, ножовка, хомут водяного шланга, трубные клещи, медный провод заземления, комплект дренажного патрубка посудомоечной машины, электрический выключатель, удлинитель сливной трубы.

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Пульт дистанционного управления	1
Монтажный узел	1
Сливная труба	1
Проталкиватель	1
Емкость для моющего средства	1

Комплектация прибора указана на упаковке. При распаковке прибора проверить комплектацию.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
УСТАНОВКЕ
В ВИДЕОИНСТРУКЦИИ.



2. ОТСОЕДИНЕНИЕ СЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ

ВНИМАНИЕ!

На время установки диспозера рекомендуется надевать защитные очки.

Ослабьте гайку (1) на верхней части водоуловителя (4) при помощи трубного ключа (Рис. 3.1).

Относительной влажности не более 80%.

Ослабьте гайку (2) на верхней части удлинительной трубы. Снимите удлинительную трубу.

Ослабьте гайку (3) в основании фланца мойки.

Протолкните фланец мойки вверх через сливное отверстие раковины и извлеките его (Рис. 3.2).

Очистите место крепления фланца мойки от герметика или мусора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно, возникнет необходимость в расширении сливного отверстия для установки фланца крепления измельчителя. Оборудование для расширения сливного отверстия приобретается отдельно.

3. ДЕМОНТАЖ СБОРОЧНОГО УЗЛА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ

- Переверните сборочный узел (Рис. 4.1) и ослабьте три крепежных винта (1) до тех пор, пока не будет открыт доступ к стопорному кольцу (2).
- Отсоедините стопорное кольцо от фланца мойки с помощью отвертки. Теперь сборочный узел можно разобрать.

4. ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЕПЕЖНОГО УЗЛА К МОЙКЕ РИС.5.1.

1. Установите одну или две резиновых прокладки (2) под фланец (1) мойки. Убедитесь, что сливное отверстие не засорено, и установите в него фланец мойки/прокладку. Для того, чтобы фланец мойки стал на место, Вам, возможно, потребуется придавить его тяжелым грузом. (Во избежание царапин используйте полотенце в качестве подкладки.)
2. Наденьте на фланец мойки со стороны нижней части кухонной мойки вторую резиновую прокладку (2), картонную прокладку (дополнительно) (3) и металлическое опорное кольцо (4) (плоской стороной вверх).
3. Удерживая вторую резиновую прокладку, картонную прокладку (дополнительную) и металлическое опорное кольцо, наденьте монтажное кольцо (5) на фланец мойки, чтобы оно совместилось с опорным кольцом.
4. Прижав плотно к днищу мойки резиновую прокладку, картонную прокладку, опорное кольцо и монтажное кольцо, надвиньте стопорное кольцо (7) на фланец мойки так, чтобы оно защелкнулось в желобке фланца.
5. Затяните три крепежных винта (6), чтобы крепежный узел плотно и равномерно был прижат к мойке.

5. ПРОЧИСТКА СЛИВНОЙ ТРУБЫ

Если не прочищать сливную трубу, она может забиться.

1. Снимите водоуловитель. (Рис. 6.1)

2. С помощью очистителя удалите все твердые осадки в горизонтальном участке сливной трубы, двигаясь со стороны сифона по направлению к основной трубе.

ЕСЛИ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА НЕ БУДЕТ ПОДСОЕДИНЕНА К ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЮ, ПЕРЕЙДИТЕ К ПУНКТУ 7 ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ

6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ И ПЕРЕЛИВНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Если мойка переполнена жидкостью, то ее следует подключить к измельчителю через входное отверстие в его верхней части (Рис. 7.2).

Для подключения к входу переполнения, удалите перегородку (Рис. 7.1).

На всех моделях внутри патрубка есть перегородка, которую необходимо удалить.

УДАЛЕНИЕ ЗАГЛУШКИ/ ПЕРЕГОРОДКИ

1. Положите измельчитель набок и поместите отвертку в патрубок, продвигая ее до тех пор, пока она не упрется в перегородку в торце патрубка.
2. Несколькими ударами молотка выбейте перегородку в патрубке (Рис. 7.1).
3. Удалите выбитую перегородку из чаши диспозера. Если требуется подключение посудомоечной машины, используйте подключение к переливной выпускной трубе. Для подключения, удалите заглушку выпускной трубы, отвинтив крышку (Рис. 7.3)

7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ К КРЕПЕЖНОМУ УЗЛУ ВНИМАНИЕ!

Во избежание травм следите за тем, чтобы во время съема и установки части Вашего тела не находились под измельчителем; во время установки возможно его падение.

Удалите любые объекты из камеры измельчения изделия перед установкой его на мойку.

1. Установите изделие таким образом, чтобы обеспечить легкий доступ к кнопке перезапуска двигателя, расположенной в нижней части корпуса. Не загораживайте это место какими-либо предметами.
2. Поместите измельчитель с тремя монтажными петлями (1) в положение для скольжения по монтажным направляющим (2). (Рис. 8.1)
3. Поднимите измельчитель, вставьте верхний конец (установочная прокладка) в крепежный узел и поверните установочное кольцо вправо (при помощи гаечного ключа или регулируемых плоскогубцев) до тех пор, пока монтажные петли не зафиксируются (3) относительно монтажных направляющих (Рис. 8.2). Убедитесь, что все три монтажные петли зафиксировались. Измельчитель установлен.

4. Пустите воду в мойку, затем проверьте соединения на предмет утечек.
5. Вставьте шумопоглощающий экран в сливное отверстие плоской стороной вверх. (Рис. 8.3)

8. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВЫХОДНОГО ПАТРУБКА К СЛИВНОЙ ТРУБКЕ

ВНИМАНИЕ!

- На время установки измельчителя рекомендуется надевать защитные очки.
- Ко всем моделям сливная трубка подключается при помощи винтового соединения (Рис. 9.2). Подключить гидрозатвор сначала к диспозитору, а затем к канализационному сливу. Для подсоединения обязательно следует использовать гладкостенный сифон. Бутылочный и гофрированный не имеют достаточной жесткости, а также склонны к засорам, особенно в зоне «колена».
- Используйте сантехнический герметик только для соединения фланца мойки с измельчителем.
- Не используйте герметики для резьбовых соединений труб или анаэробные резьбовые герметики.
- Они могут повредить изделие.
- Регулярно проверяйте измельчитель и фитинги на наличие утечек воды, поскольку утечки воды могут повлечь за собой ущерб имуществу. Производитель не несет ответственности за ущерб имуществу в результате утечек воды.

УСТАНОВКА СЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

1. Наденьте фланец (2) на сливную трубку. Вставьте резиновый уплотнитель (1). Закрепите сливную трубку, плотно притянув ее к корпусу измельчителя винтами (4). (Рис. 9.1)

9. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ К СЕТИ

ВНИМАНИЕ! ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

- Для предотвращения поражения электрическим током, перед установкой или обслуживанием изделия отключите питание.
- Если Вы недостаточно квалифицированы, вызовите электрика для подключения изделия к сети.
- Если используется трехконтактная штепсельная вилка с заземлением, для подключения необходимо использовать трехконтактную розетку с заземлением.
- Не допускается внесение изменений в конструкцию штепсельной вилки, поставляемой с устройством.
- Неправильное заземление оборудования может привести к поражению электрическим током.

- Все электрические соединения должны соответствовать электротехническим правилам и нормам.
- Не подсоединяйте заземление к трубе подачи газа.
- Не включайте питание на распределительном щите до тех пор, пока не будут установлены розетки с надлежащим заземлением.
- В случае повреждения провода питания его замену должны произвести в сервисном центре.

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходим доступ к заземленной розетке. Установку всех дополнительных розеток должен выполнять квалифицированный электрик, и все розетки должны быть надлежащим образом заземлены.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Беспроводная кнопка

Измельчители комплектуются беспроводной кнопкой. Модели с беспроводной кнопкой запускаются нажатием кнопки.

Для подключения беспроводной кнопки установите блок питания в электрическую розетку, затем в блок питания вставьте вилку измельчителя (Рис.10.1).

Блок питания и клавиша включения синхронизированы на заводе изготовителе, поэтому дополнительная настройка не требуется.

В случае рассинхронизации блока питания и клавиши включения следует их перезаписать. Для этого удерживайте кнопку на блоке питания в нажатом положении более 5сек до вспышки LED индикатора - блок питания перешел в режим записи. Затем нажмите 3-5 раз на клавишу включения. Клавиша включения записана. Режим записи автоматически выключится через 1 мин.

10. ВНИМАНИЕ! ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Если пневмовыключатель или настенный выключатель не работает, то выньте вилку шнура питания из розетки и проверьте воздуховод пневмовыключателя и подается ли на розетку электрический ток.

Данный продукт разработан для измельчения остатков пищи в домашних условиях; попадание отличных от пищи веществ в измельчитель может вызвать травму и/или причинить ущерб имуществу. Для снижения риска получения травмы не используйте мойку с установленным измельчителем не для пищевых целей (например, для купания ребенка или мытья головы).

Дети должны находиться под присмотром взрослых и не должны играть с измельчителем. Для снижения риска получения травмы необходимо бдительно следить за детьми при использовании изделия.

При устранении заклинивания в измельчителе перед этим выключите прибор и отсоедините его от сети.

Используйте гаечный ключ для самостоятельного удаления застрявших отходов согласно описанию в разделе «Устранение заклинивания измельчителя».

Для удаления посторонних предметов из изделия используйте щипцы или плоскогубцы.

Для снижения риска получения травмы от частиц, выбрасываемых измельчителем, запрещается использовать измельчитель без установленного шумопоглощающего экрана (Рис. 8.3).

Поместите пробку в сливное отверстие, как показано на Рис. 11.2 или 11.4. Не допускайте попадания в измельчитель следующих предметов: раковин, в том числе устричных, каустических средств для очистки труб или аналогичных химических продуктов, стекла, фарфора или пластика, крупных (полых) костей, металлических предметов (крышек для бутылок, консервных банок, или кухонных приборов), горячего жира либо других горячих жидкостей.

Произведите замену изношенного шумопоглощающего экрана / установочной прокладки / защитного отражателя, если они изношены и уже не способны препятствовать проникновению или выбросу отходов и воды.

Если измельчитель выключен, используйте пробку для предотвращения попадания посторонних предметов в измельчительную камеру. Убедитесь, что питание измельчителя отключено.

Перед нажатием кнопки перезапуска, прочисткой затора или удалением посторонних объектов из измельчительной камеры убедитесь, что питание изделия отключено.

Не допускайте попадания рук и пальцев в камеру измельчителя.

ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ:

Для минимизации возможности возникновения пожара НЕ храните рядом с изделием воспламеняющиеся предметы, такие как ветошь, бумага или аэрозольные баллончики.

Не храните и не используйте бензин или другие легковоспламеняющиеся парогазовые смеси и жидкости поблизости с измельчителем.

Не допускайте попадания следующих веществ в камеру изделия: краски, растворители, бытовые чистящие средства и химические вещества, автомобильные жидкости, пластиковая упаковка.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Используйте настенный выключатель или пневмовыключатель (Рис. 11.1) для запуска измельчителя.

2. Медленно опустите пищевые отходы в камеру и установите фильтрующую сетку в вертикальное положение (чтобы через нее протекала вода) для уменьшения шума и возможного выброса отходов во время измельчения (Рис.11.2).

3. После завершения измельчения выключите измельчитель и пустите воду не менее чем на 15 с, чтобы промыть сливной трубопровод.

СЛЕДУЕТ...

Измельчать пищевые отходы под напором холодной воды не менее 6 литров/мин.

Измельчать твердые вещества, такие как небольшие кости и остатки фруктов, для очистки камеры измельчения.

Измельчать цитрусовые, дыни, овощи и кофейные зерна.

После завершения измельчения пустить воду не менее чем на 15 с, чтобы промыть сливной трубопровод.

Выключать из розетки изделие перед устранением заедания ротора с помощью инструмента.

Не хранить каких-либо предметов под диспенсером, чтобы обеспечить доступ к кнопке перезапуска.

НЕЛЬЗЯ...

Не используйте горячую воду при измельчении остатков продуктов (хотя допускается течение горячей воды через изделие между измельчениями).

Не выключайте воду или изделие до завершения измельчения, при этом должен быть слышен шум работающего двигателя и бегущей воды.

Не измельчайте большие объемы яичной скорлупы, волокнистых материалов, например кукурузной шелухи, артишоков и т. д., во избежание возможного засора трубы.

Измельчайте только пищевые продукты.

Не используйте этот прибор для измельчения твердых материалов, например стекла и металла.

Никогда не выливайте сало, масла или жир в раковину, поскольку это приведет к засорению системы слива и канализации.

Не заполняйте камеру измельчителя одновременно большим количеством очистков от овощей. Вместо этого сначала включите воду и измельчитель и постепенно опускайте в него очистки.

ОЧИСТКА КАМЕРЫ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ

С течением времени частицы жира/пищи могут скапливаться в камере измельчения и защитном отражателе, вызывая неприятный запах. Для очистки измельчительной камеры и отражателя:

1. Выключите ИЗДЕЛИЕ и отключите его от сети.

2. Через сливное отверстие, используя губку для промывки, произведите очистку нижней поверхности защитного отражателя и внутренней верхней кромки камеры измельчения.

3. Поместите пробку в сливное отверстие и наполните мойку горячей водой наполовину.

4. Смешайте с водой 60 мл пищевой соды.

Включите изделие и удалите пробку из мойки для промывки посторонних частиц.

УСТРАНЕНИЕ ЗАКЛИНИВАНИЯ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ

Если во время работы измельчителя двигатель остановился, возможно заклинивание подвижных частей.

Для устранения заклинивания:

1. Отключите питание измельчителя и перекройте воду.

2. Вставьте один конец гаечного ключа в центральное отверстие на дне изделия для самостоятельного удаления застрявших отходов (Рис.11.5). Поворачивайте гаечный ключ назад и вперед до тех пор, пока он не сделает один полный оборот. Выньте гаечный ключ.

3. Достаньте посторонние предметы при помощи клещей с длинными ручками. Дайте двигателю изделия остыть в течение 3–5 минут и нажмите красную кнопку перезапуска на дне измельчителя (Рис. 11.6) (если двигатель не запускается, проверьте распределительный щит на наличие сработавших

автоматических выключателей и перегоревших предохранителей).

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если требуется выполнить обслуживание или ремонт изделия, обратитесь в авторизованный сервисный центр или к своему дилеру.

Гарантия аннулируется в следующих случаях:

– если изделие использовалось с нарушениями требований данной инструкции

– при наличии следов вскрытия корпуса изделия для самостоятельного ремонта

Более подробно условия действия гарантии изложены в прилагаемом к изделию гарантийном талоне.

	Alligator Green
Motor-Typ	Induktion
Leistung	750 W
Leistung	5,2 kg/min
Das Volumen der Kammer	1600 ml
Leerlaufdrehzahl	2800 RPM
Material des Mahlelements	Rostfreier Stahl
Auto-Reverse-Funktion	–
Der Leistungsverstärker (Booster)	–
Automatisches Abschalten	+
Geräuscharmer Betrieb	+
Das Schutzsystem gegen Überlastung und Verklemmung	+
Durchmesser des Abflusslochs	3 1/2" (90mm)
Geräuschpegel	55 dB
Netzspannung/ Stromfrequenz	220 V/50 Hz
Gewicht des Produkts	11,3 kg

	Alligator Green
Motor type	Induction
Power	750 W
Performance	5,2 kg/min
The volume of the chamber	1600 ml
No-load speed	2800 RPM
Grinding element material	Stainless steel
Auto Reverse function	–
The power amplifier (booster)	–
Automatical turn-off	+
Quiet operation	+
The system of protection against overloads and jamming	+
Drain hole diam	3 1/2" (90mm)
Noise level	55 dB
Mains supply tension/ Current frequency	220 V/50 Hz
Product weight	11,3 kg

KZ

Қазақ

RU

Русский

	Alligator Green
Қозғалтқыштың түрі	Индукция
Қуат	750 Вт
Құрылғы өнімділігі	5,2 кг/мин
Камера өлшемі	1600 мл
Бос жүріс жылдамдығы	2800 айн/мин
Тегістеу элементінің материалы	Тот баспайтын болат
Автоматты кері қайтару функциясы	–
Қуат күшейткіші (күшейткіш)	–
Автоматты түрде өшіру	+
Тыныш жұмыс	+
Шамадан тыс жүктеме мен кептелістерден қорғау жүйесі	+
Су төгетін тесік диаметрі	3 1/2" (90мм)
Дыбыс деңгейі	55 дБ
Қоректендіру кернеуі/ток жиілігі	220 В/50 Гц
Өнім салмағы	11,3 кг

	Alligator Green
Двигатель	Индукционный
Мощность	750 Вт
Производительность	5,2 кг/мин
Объем камеры	1600 мл
Скорость холостого хода	2800 об/мин
Материал камеры	Нержавеющая сталь
Функция авто-реверса	–
Усилитель мощности (бустер)	–
Автоматическое выключение	+
Система шумоизоляции	+
Система защиты от перегрузки и заклинивания	+
Диаметр сливного отверстия	3 1/2" (90мм)
Уровень шума	55 дБ
Напряжение сети	220 В/50 Гц
Вес изделия	11,3 кг

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



(DE) Garantiebedingungen

(GB) Warranty terms

(KZ) Условия гарантии

(RU) Условия гарантии

1. BORT GLOBAL LIMITED bietet 2 Jahre Garantie auf das komplette Sortiment an, ausgehend vom Verkaufsdatum. Für das Gerät, das mit professionellen, gewerblichen Zielen verwendet wird, erstreckt sich die Garantie nicht, es unterliegt lediglich einer gebührenpflichtigen Reparatur.

2. Eine Nutzung des Gerätes für den Hausbedarf charakterisiert eine Beschränkung in der Arbeitszeit und damit ist seine Nutzung für den Hausbedarf für nicht mehr als 40 Stunden Nutzungsdauer gemeint, dabei muss man für jede 15 Minuten ununterbrochener Arbeit eine Pause von 10–15 Minuten machen. Die Nutzung des Gerätes zuwider dieser Bedingung ist eine Regelverletzung der entsprechenden Nutzung (die gegebene Bedingung erstreckt sich nicht auf Pumpen, Generatoren, Ladevorrichtungen und ähnliche Ausrüstungen). Die Lebensdauer des Gerätes unter Beachtung der obengenannten Bedingung beträgt 5 Jahre.

Beim Kauf des Gerätes wird ein Garantiekupon ausgefüllt (auf jeden Fall müssen das Verkaufsdatum, das Modell, die Seriennummer des Gerätes angegeben und die übrigen Felder ausgefüllt werden). Bitte bewahren Sie den Kupon und den Kassenbon während der Garantiefrist für die Vorlage im Servicezentrum auf. Ein Elektrogerät wird zur Garantiereparatur lediglich in zusammengebaute Form angenommen, mit den ersetzbaren Arbeitsvorrichtungen und den Befestigungselementen (Reifen, Kreissägeblätter, Ketten, Messer, Trimmerköpfe, Düsen, Kettenräder, Bolzen, Muttern, Befestigungsflansche des Gerätes).

3. Während der Garantiefrist werden kostenfrei behoben:

- Beschädigungen des Gerätes, die wegen der Verwendung von minderwertigem Material entstanden sind.
- die Montagefehler, die durch Verschulden des Herstellers entstanden sind.

4. Die Garantie erstreckt sich nicht:

- Auf Störungen am Gerät, die durch das Nichtbefolgen der Betriebsanweisungen hervorgerufen werden.
- Auf mechanische Beschädigungen (Risse, Kratzer, mechanische Beschädigungen der Netzkabel, mechanische Beschädigungen des Körpers u.ä.) und Beschädigungen, die durch Einwirkung von aggressiven Mitteln und hohen Temperaturen hervorgerufen wurden, durch Eindringen von Flüssigkeiten, fremdartigen Gegenständen in die Ventilationsgitter des Elektrogerätes, sowie Beschädigungen, die infolge falscher Aufbewahrung eingetreten sind (Korrosion von Metallteilen u.ä.);
- Auf Geräte mit Schäden, die infolge von Überlastung entstanden sind (gleichzeitiger Ausfall des Rotors und Stators) oder unsachgemäßer Nutzung (Nutzung eines abgestumpften, unpassenden, nicht ausbalancierten, falsch ausgewählten Ersatzgerätes), ungenügender technischer Wartung oder Pflege, Anwendung des Gerätes für einen Zweck, für den es nicht bestimmt ist (Nutzung zur Arbeit an einem Material, für eine Arbeit, für die das Gerät nicht vorgesehen ist, u.ä.), sowie der Instabilität der Parameter des Stromnetzes, die die Normen überschreiten, die durch EN 61000–3–2, EN 61000–3–3 bestimmt werden. Zu den unbedingten Merkmalen der Überlastung des Erzeugnisses gehören unter anderem: Veränderungen des äußeren Aussehens, Deformation oder Schmelzen von Teilen und Baueinheiten des Erzeugnisses, Schwärzung oder Verkohlung der Leitungsisolierung unter Einwirkung hoher Temperatur.
- Auf schnellverschleißende Erzeugnisse und Materialien (Kohlenbürsten, Riemen, Gummidichtungen, Netze, Schutzmäntel, Bühnen, Reifen, Zahnräder, Lager, Buchsen, Heizspiralen, Scheiben, Rollen, Stöcke, Sperrknöpfe u.ä.), auf Teile (Zahnräder, Wellen, Lager, Stöcke, Rollen u.ä.), die dem Verschleiß infolge der Qualität des Schmiermittels ausgesetzt sind, sowie auf ersetzbares Zubehör (Bohrpatronen, SDS–Patronen, Bühnen, Zangen, Reifen, flexible Wellen, Batterien, Ladevorrichtungen u.ä.) und Ausgabematerialien (Messer, Laubsägen, Schleifmittel, Sägeblätter, Bohrer, Bohrmeißel, Schmierstoffe u.ä.), mit Ausnahme von Fällen der mechanischen Beschädigungen der oben angeführten Erzeugnisse, die infolge des

Garantieverstosses des Elektrogerätes geschahen;

- Den natürlichen Verschleiß des Gerätes oder seiner Teile (Qualität der Ressourcen, starke innere oder äußere Verschmutzung, Qualität des Schmiermittels);
- Auf ein Gerät, das während der Garantiefrist von Personen oder Organisationen geöffnet oder repariert wurde, die keine juristische Vollmacht für die Durchführung der Reparatur besitzen;
- Auf ein Gerät mit einer entfernten, ausgewaschenen oder geänderten werkseigenen Nummer, sowie, wenn die Daten auf dem Elektrogerät mit den Daten auf dem Garantiekupon nicht übereinstimmen;
- Auf eine vorbeugende Wartung des Elektrogerätes, zum Beispiel: Reinigung, Wäsche, Schmieren.

5. Der Betrieb des Elektrogerätes mit Merkmalen eines Defektes ist nicht zulässig (erhöhte Funkenbildung, Brandgeruch, erhöhter Lärm, starke Vibration, ungleichmäßiges Drehen, Leistungsverlust). Der Betrieb des Elektrogerätes bei Vorhandensein von mechanischen Beschädigungen des Kabels der Stromversorgung (Risse, Kratzer, Brüche der Bänder), des Netzsteckers, sowie von Beschädigungen des Körpers des Elektrogerätes ist verboten.

6. Fehlerhafte Baueinheiten der Geräte werden in der Garantiezeit kostenlos repariert oder werden durch neue ersetzt. Die Entscheidung über die Frage der Zweckmäßigkeit des Ersatzes oder der Reparatur bleibt dem Servicedienst vorbehalten.

Die Beseitigung der Schäden, die von uns als Garantiefall anerkannt werden, erfolgen wahlweise durch die Gesellschaft BORT GLOBAL LIMITED mittels einer Reparatur oder des Ersatzes des fehlerhaften Gerätes. Die ersetzten Geräte und ihre Teile gehen ins Eigentum des Servicedienstes der BORT GLOBAL LIMITED über.

7. Empfehlungen für die vorbeugende Wartung des Elektrogerätes:

Für das Elektrogerät wird die Durchführung einer regelmäßigen vorbeugenden Wartung empfohlen (Reinigen, Wäsche, Ersatz des Schmiermittels im Getriebe und den Lagern; Ersatz von Schnellverschleißteilen). Das gewährleistet die tadellose Arbeit des Elektrogerätes während der gesamten Laufzeit. Die Periodizität der Durchführung der vorbeugenden Wartung ist bei nomineller Belastung der Frist des natürlichen Verschleißes der Kohlenbürsten gleich. Die Arbeit für die Durchführung der vorbeugenden Wartung wird laut der geltenden Preisliste des Servicezentrums bezahlt. Die bei der Durchführung der vorbeugenden Wartung aufgetauchten Schäden, die unter die Gültigkeitsdauer der Garantieverpflichtungen fallen, werden kostenlos behoben. Schäden, die nicht unter die Garantiefrist fallen und bei der Diagnostik entdeckt werden, werden laut Abkommen der Parteien in gewohnter Vorgehensweise behoben.

Die Durchführung einer vorbeugenden Wartung ändert die Dauer der Garantiezeit nicht.

Andere Ansprüche, außer dem erwähnten Recht auf kostenlose Behebung der Mängel des Gerätes, fallen nicht unter die Gültigkeit der gegenwärtigen Garantie.

8. Die gegenwärtige Garantie verletzt andere legitime Rechte des Konsumenten, die ihm durch die geltende Gesetzgebung gewährt werden, nicht.

* Je nach Modell.

1. BORT GLOBAL LIMITED offers the 2-year warranty from the date of sale for all its products. Professional and commercial tools are not covered by the warranty. Repair is only available for a fee in this case.

2. Non-commercial use of the tools imposes limitations on the duration of its operation and restricts the intended usage to household purposes only. The continuous operating time should not exceed 40 hours. In addition, 10–15 minute breaks are to be made after every 15 minutes of continuous operation. Ignoring this condition when using the tools is a violation of the good operating practice (this provision does not apply to pumps, generators, chargers and similar equipment). Subject to the above mentioned condition, the service life of the tools is 5 years.

When you purchase a tool, a warranty card is issued (fields with a date of sale, model, and serial number are mandatory, other fields can also be completed). Please keep the card together with the sales receipt during the entire warranty period for presentation at the service centre.

Electric tools are only accepted for warranty repairs when assembled with all removable devices and their fastening elements (bus bars, saw blades, chains, knives, trimmer heads, injectors, sprockets, bolts, nuts, and mounting flanges) in working condition.

3. The following malfunctions are eliminated free of charge during the warranty period:

- Damage to the instrument, caused by the use of low-quality materials
- Assembly defects due to the fault of the manufacturer.

4. The warranty does not cover:

- Malfunctions of the tools caused by the failure to comply with the operating instructions.
- Mechanical damage (cracks, chips, mechanical damage to power cords, mechanical damage to the enclosure, etc.), damage caused by exposure to aggressive environments and high temperatures, damage induced by the ingress of liquids or foreign matter into ventilation grids of the electric tools, as well as damage due to improper storage (corrosion of metal parts, etc.).
- Tools with defects which were caused by an overload (simultaneous failure of the rotor and stator), improper use (usage of blunt, unsuitable, unbalanced, or improperly chosen replacement devices), lack of maintenance or care, and use of the tools for purposes other than the intended purpose (for example, for processing of materials for which the tool is not intended, etc.), as well as by the instability of electric power supply, exceeding the standards set by EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. Among others, undeniable signs of an overload include: changes in appearance, deformation or melting of parts and components of the product, darkening or charring of wire insulation under high temperatures.
- Wear parts and materials (carbon brushes, belts, rubber gaskets, seals, guards, platforms, bus bars, gears, bearings, hubs, coil heaters, pulleys, rollers, rods, lock buttons, etc.), components (gears, shafts, bearings, rods, rollers, etc.) subject to deterioration due to lubrication wear-out, as well as replacement devices (drill chucks, SDS cartridges, platforms, collets, bus bars, flexible shafts, batteries, battery chargers, etc.) and supplies (knives, saws, abrasives, saw blades, drill bits, drills, lubrication, etc.), except in cases of mechanical damage of the above mentioned products due to failures of the electric tool which are covered by this warranty.
- Natural wear of the tool, its parts and components (wearing out of the resource, severe internal or external contamination, wearing out of the lubrication).
- Tools that were unsealed or repaired during the warranty period by persons or organizations who are not legally authorized to perform these activities.
- Tools with removed, erased, worn out or changed serial numbers, including cases when the data of the electric tool does

not match the data of the warranty card.

- Preventive maintenance of the electric tools, for example, cleaning, washing, lubrication.

5. Do not operate electric tools exhibiting failure symptoms (high arcing, smell of burning, increased noise, severe vibration, uneven rotation, loss of power). Do not use the electric tools if there is any mechanical damage to the power cord (cracks, chips, tears, binds), AC plug, or the enclosure of the tool.

6. During the warranty period, faulty parts and components of the instrument are repaired or replaced free of charge. The Service Centre reserves the right to decide whether such parts and components are to be replaced or repaired.

If a failure or malfunction is recognized by BORT GLOBAL LIMITED as a warranty case, then it can be removed according to our own choice by repair or replacement of the defective tool. Replaced tools and parts become the property of the Service Centre of BORT GLOBAL LIMITED.

7. Guidelines for the preventive maintenance of electric tools: Regular preventive maintenance (cleaning, washing, relubrication of bearings and gearbox, replacement of fast wearing parts) is recommended for the tools. Maintenance ensures perfect operation of the electric tool during its entire service life cycle. The frequency of preventive maintenance at rated load is determined according to the natural wear of carbon brushes. Maintenance work is charged according to the price list of the service centre. Any failures covered by the warranty and detected in the course of maintenance are repaired free of charge. Warranted failures, which are detected by the diagnostics, are eliminated as agreed by the parties according to the routine procedure. Preventive maintenance does not extend the duration of the warranty period.

Other claims, except for the above mentioned right for free remedial measures, are not covered by this warranty.

8. This warranty does not affect other legal consumer rights granted by the applicable laws.

* Depending on the model.

Құрметті тұтынушы!

Біз сіздерге біздің барлық өніміміз Ресей Федерациясының «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Заңына сәйкес қауіпсіздік талаптарына сәйкес сертифицирталғанын хабарлаймыз.

ЖӨНДЕУ МЕН ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУГЕ КЕПІЛДІК БЕРУ ТЕКУӘКІЛЕТТІ СЕРВИСТІК ОРТАЛЫҚТАРДА ҒАНА ЖҮРГІЗІЛЕДІ!

1. BORT GLOBAL LIMITED сату күнінен бастап есептегенде өз өнімдеріне 2 жылдық кепілдік ұсынады. Кәсіптік, коммерциялық мақсаттарда пайдаланылатын құрал-саймандарға кепілдік жоқ, тек ақылы жөндеуге болады.
2. Құралды тұрмыстық пайдалану жұмыс уақытының шекті мерзімін сипаттайды және оны тұрмыстық мақсаттарда пайдалануды көздейді, 40 сағаттан аспайтын атқарылым, ал толассыз жұмыстың әрбір 15 минутында 10-15 минутке үзіліс жасау қажет. Құрылығы осы шартқа қарамастан теріс пайдалану тиісті пайдалану ережелерін бұзу болып табылады (бұл шарт сорғыларға, зарядтау құралдарына және ұқсас жабдықтарға қолданылмайды). Жоғарыда аталған шартқа сәйкес құралдың қызмет ету мерзімі – 5 жыл.
- Құралды сатып алу кезінде кепілдік талоны ресімделеді (сату күні, моделі, реттік нөмірі көрсетіледі). Кепілдік мерзімінде сервистік орталықта көрсету үшін талон мен қолма-қол ақша чегін сақтауды сұраймыз.
- Электр аспабы тек қана жиналған күйінде, ауысымдық құрылғылар мен оларды бекіту элементтері (шиналар, арамен дискілер, шынжырлар, пышақтар, триммердің бастары, ағыстар, жұлдызшалар, болттар, гайкалар, құрал-сайманды бекіту фланецтері) орнатылған күйде ғана қабылданады.
3. Егер меншік иесі сатып алған күннен бастап 2 апта ішінде электр құралын тіркеген жағдайда кепілдік мерзімі 3-5 жылға* дейін ұзартылады. Кепілдік мерзімін ұзарту қаптамаға кіретін аккумулятор құрылғысына, қуаттау құрылғысына және керек-жарақтарына қолданылмайды. Тіркеу тек warranty.bort-global.com сайтында жүргізіледі, Тіркеу растауы тіркеу кезінде басып шығарылуы тиіс тіркеу сертификаты болып табылады. Тіркеу сертификаты сервис орталығында кепілдік карточкасы және кассаның чегімен бірге көрсетілуі тиіс.
4. Кепілдік мерзімі ішінде тегін жөнделеді:
 - Сапасыз материалды пайдалану салдарынан құралдың зақымдануы.
 - Дайындаушы тарапынан кеткен ақаулар.
5. Кепілдік жүрмейді:
 - Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың орындалмауынан туындаған құрал-сайманның ақаулығы;
 - Механикалық зақымданулар (жарықтар, сынықтар, желілік сымдардың, корпусың механикалық зақымдануы және т.б.) және агрессивті орталар мен жоғары температуралардың әсерінен, энергия аспабының желдету торларындағы сұйықтықтардың, бөгде заттардың әсерінен, сондай-ақ дұрыс сақталмағандықтан (металл бөлшектердің тоттануынан және т.б.) келтірілген зақымданулар;
 - Шамадан тыс жүктемеден (ротор мен статордың бір мезгілде істен шығуынан) немесе дұрыс қолданбау (доғал, жарамсыз, теңгерілмеген, қате таңдалған ауыспалы құралды пайдалану) салдарынан, жеткілікті емес техникалық қызмет көрсету немесе күтім жасамау, құралды басқа мақсаттарға пайдалану (осы құралмен жұмыс істеуге арналмаған материалды пайдалану және т.б.), сондай-ақ ГОСТ 13109-97 белгіленген нормаларынан

асатын электр желісі параметрлерінің тұрақсыздығы салдарынан кеткен ақауларға тап болған құралдарға;

- Электр аспабының кепілдік жөндеуі аясында пайда болған келесіде айтылатын бұйымдардың механикалық зақымдануы жағдайларынан бөлек, тез тозатын бұйымдар мен материалдарға (көмір щеткалары, белдіктер, резеңке тығыздағыштар, сальниктер, қорғаныс қаптамалары, платформалар, шиналар, тісті берілістер, мойынтіректер, жеңдер, нақал спиральдеріне, шкивтер, білікшелер, роликтер, тоқтату түймелері және т.б.), майы көнерген бөлшектерге (тісті берілістер, қондырмалар, подшипниктер, роликтер және т.с.), сонымен қатар басқа да ауыспалы керек-жарақтарға (бұрғылау патрондары, SDS патрондары, платформалар, цангтар, шиналар, иілгіш біліктер, аккумуляторлық батареялар, қуаттау құрылғылары және т.с.) және шығын материалдарына (пышақтар, аралар, абразивтер, аралау дискілері, бұрғылар, жағар майлар және т.б.) кепілдік жүрмейді;
- Аспаптың немесе оның бөліктерінің өздігінен тозуы (ресурстың сарқылу, күшті ішкі немесе сыртқы ластану, майдың көнеруі);
- Кепілдік мерзімі кезінде жөндеу жүргізуге заңды өкілеттігі жоқ тұлғалар немесе ұйымдар тарапынан ашылған немесе жөнделген аспаптарға;
- Жойылған, өшірілген немесе өзгертілген зауыттық нөмірі бар аспапқа, сондай-ақ егер электр аспабы бойынша деректер гарантиялық талон бойынша деректерге сәйкес келмесе;
- Тазалау, жуу, майлау сияқты электр құралдарына профилактикалық қызмет көрсету үшін.
- 6. Ақаулық белгілері бар (ұшқынның жоғарылауы, жану иісі, жоғары шу, күшті діріл, біркелкі айналу, қуаттың төмендеуі) бар электр аспабын пайдалануға жол берілмейді. Электр сымдары механикалық зақымдаған электр аспабын (жарықтар, сынықтар, жырлар, байламдар), сондай-ақ электр аспабының шаңағы зақымданған жағдайда пайдалануға тыйым салынады.
- 7. Ақаулы құрал-саймандардың тораптары кепілдік мерзімі ішінде тегін жөнделеді немесе жаңасымен ауыстырылады. Ауыстыру немесе жөндеу туралы шешімді сервистік Қызметке қабылдайды.
- Кепілдікке жатады деп таныған ақаулықтарды жоюды және жарамсыз құралды жөндеу немесе ауыстыру шешімін BORT GLOBAL LIMITED қабылдайды. Ауыстырылған құралдар мен бөлшектер BORT GLOBAL LIMITED-тің мөлгіне өтеді.
- 8. Электр құралдарына профилактикалық қызмет көрсету бойынша ұсыныстар:
 - Электр аспабы үшін үнемі профилактикалық қызмет көрсету (тазалау, жуу, майды ауыстыру; тез тозатын бөлшектерді ауыстыру) ұсынылады. Бұл электр аспабының бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде мінсіз жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Профилактикалық техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстарға ақы төлеу сервистік орталығының қолданыстағы прейскурантына сәйкес жүзеге асырылады. Диагностика кезінде анықталған кепілдікке жатпайтын ақаулар тараптардың келісімі бойынша әдеттегі тәртіппен жойылады. Профилактикалық қызмет көрсету кепілдіктің қолданылу мерзімін өзгертпейді. Айтылған ақауларды тегін жөндеу құқығынан бөлек басқа талаптар осы кепілдік әрекетіне кірмейді.
- 9. Бұл кепілдік қолданыстағы заңнамамен берілген өзге де тұтынушының заңды құқықтарына нұқсан келтірмейді.

Список
авторизованных
сервисных центров в
России
находится на сайте
bort-global.com



Уважаемый потребитель!

Сообщаем Вам, что вся наша продукция сертифицирована на соответствие российским требованиям безопасности согласно Закону РФ «О защите прав потребителей».

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ ТОЛЬКО В АВТОРИЗОВАННЫХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРАХ!

1. BORT GLOBAL LIMITED предлагает 2 года гарантии на свою продукцию, считая от даты продажи. На инструмент используемый в профессиональных, коммерческих целях гарантия не распространяется, подлежит только платному ремонту.

2. Бытовое использование инструмента характеризует ограничение по времени работы и подразумевает использование его для бытовых нужд, не более 40 часов наработки, при этом через каждые 15 минут непрерывной работы необходимо делать перерыв на 10-15 минут. Использование инструмента вопреки этому условию является нарушением правил надлежащей эксплуатации (данное условие не распространяется на насосы, зарядные устройства и аналогичное оборудование). Срок службы инструмента при соблюдении вышеуказанного условия – 5 лет.

При покупке инструмента выписывается гарантийный талон (указываются дата продажи, модель, серийный номер). Просьба сохранять талон и кассовый чек в течение гарантийного срока для предъявления в сервисном центре.

Электроинструмент принимается в гарантийный ремонт только в собранном виде, с рабочими сменными приспособлениями и элементами их крепления (шины, пыльные диски, цепи, ножи, триммерные головки, форсунки, звездочки, болты, гайки, фланцы крепления инструмента).

3. Гарантийный срок продлевается до 3-5 лет*, если владелец регистрирует электроинструмент в течение 2 недель с момента покупки. Увеличение срока гарантии не распространяется на аккумуляторный инструмент, зарядные устройства и принадлежности, входящие в комплект поставки. Регистрация осуществляется только на сайте warranty.bort-global.com. Подтверждением регистрации является регистрационный сертификат, который следует распечатать во время регистрации. Регистрационный сертификат предъявляется в сервисном центре вместе с гарантийным талоном и кассовым чеком.

4. В течение гарантийного срока устраняются бесплатно:

- Повреждения инструмента, возникшие из-за применения некачественного материала.

- Дефекты сборки, допущенные по вине изготовителя.

5. Гарантия не распространяется:

- На неисправности инструмента вызванные, несоблюдением инструкций по эксплуатации.
- На механические повреждения (трещины, сколы, механические повреждения сетевых шнуров, механические повреждения корпуса и т.п.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред и высоких температур, попаданием жидкостей, инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия металлических частей и т.п.);
- На инструменты с неисправностями, возникшими вследствие перегрузки (одновременный выход из строя ротора и статора) или неправильной эксплуатации (использование затупленного, неподходящего, неотбалансированного, неправильно подобранного сменного инструмента), недостаточного технического обслуживания или ухода, применения инструмента не по назначению (использование для работы по материалу, для работы по которому инструмент не предназначен и т.п.), а также нестабиль-

ности параметров электросети, превышающих нормы, установленные ГОСТ 13109-97. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: изменение внешнего вида, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание изоляции проводов под воздействием высокой температуры.

- На быстроизнашивающиеся изделия и материалы (угльные щетки, ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, платформы, шины, шестерни, подшипники, втулки, спирали накала, шкивы, ролики, штоки, стопорные кнопки и т.п.), на детали (шестерни, валы, подшипники, штоки, ролики и т.п.) подвергшиеся износу по причине выработки смазки, а также на сменные принадлежности (сверлильные патроны, SDS патроны, платформы, цанги, шины, гибкие валы, аккумуляторные батареи, зарядные устройства и т.п.) и расходные материалы (ножи, пилки, абразивы, пыльные диски, сверла, буры, смазки и т.п.), за исключением случаев механических повреждений вышеперечисленных изделий, произошедших вследствие гарантийной поломки электроинструмента;
- Естественный износ инструмента или его деталей (выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение, выработка смазки);
- На инструмент, вскрывавшийся или ремонтировавшийся в течение гарантийного срока лицами или организациями, не имеющими юридических полномочий производить ремонт;
- На инструмент с удаленным, стертým или измененным заводским номером, а также, если данные на электроинструменте не соответствуют данным на гарантийном талоне;
- На профилактическое обслуживание электроинструмента, например: чистку, промывку, смазку.
- 6. Не допускается эксплуатация электроинструмента с признаками неисправности (повышенное искрение, запах гари, повышенный шум, сильная вибрация, неравномерное вращение, потеря мощности). Запрещается эксплуатация электроинструмента при наличии механических повреждений шнура электропитания (трещин, сколов, разрывов, связей), сетевой вилки, а также повреждений корпуса электроинструмента.
- 7. Неисправные узлы инструментом в гарантийный период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за Службой сервиса.
- Устранение неисправностей, признанных нами как гарантийный случай, осуществляется на выбор компании BORT GLOBAL LIMITED посредством ремонта или замены неисправного инструмента. Замененные инструменты и детали переходят в собственность Службы сервиса BORT GLOBAL LIMITED.
- 8. Рекомендации по профилактическому обслуживанию электроинструмента:
Для электроинструмента рекомендуется проведение регулярного профилактического обслуживания (чистка, мойка, замена смазки; замена быстроизнашиваемых деталей). Это обеспечивает безупречную работу электроинструмента во время всего срока службы. Работа по проведению профилактического обслуживания оплачивается согласно действующему прейскуранту сервисного центра. Выявленные при проведении профилактического обслуживания неисправности, попадающие под действие гарантии, устраняются бесплатно. Негарантийные поломки, выявленные при диагностике, устраняются по согласованию сторон в обычном порядке. Проведение профилактического обслуживания не меняет продолжительности срока гарантии. Другие претензии, кроме упомянутого права на бесплатное устранение недостатков инструмента, под действие настоящей гарантии не попадают.
- 9. Настоящая гарантия не ущемляет других законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

* В зависимости от модели.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ДЕЙСТВУЕТ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



Внимание! Настоящий талон действует на территории Республики Беларусь. При продаже должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств. Исправления в гарантийном талоне не допускаются.

Наименование изделия

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Роспись продавца

Торговая организация

штамп или печать магазина



С условиями гарантии ознакомлен(а), предпродажная проверка произведена в моем присутствии. Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектности. Претензий к внешнему виду и качеству работы инструмента не имею.

Роспись покупателя

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

Для электроинструмента рекомендуется проведение регулярного профилактического обслуживания (чистка, мойка, замена смазки в редукторе и подшипниках; замена быстроизнашиваемых деталей. Это обеспечивает безупречную работу электроинструмента во время всего срока службы. Желательная периодичность проведения профилактического обслуживания при номинальной нагрузке равна сроку естественного износа угольных щеток. Работа по проведению профилактического обслуживания оплачивается согласно действующему прейскуранту сервисного центра. Выявленные при проведении профилактического обслуживания неисправности, попадающие под действие гарантийных обязательств, устраняются бесплатно. Негарантийные поломки, выявленные при диагностике, устраняются по согласованию сторон в обычном порядке.

Проведение профилактического обслуживания не изменяет гарантийный срок инструмента!

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

«BORT GLOBAL LIMITED» рассматривает гарантийные претензии только при наличии правильно заполненного гарантийного талона установленного образца. При покупке инструмента выписывается гарантийный талон (обязательно указываются дата продажи, модель, серийный номер инструмента, заполняются прочие поля). Просьба сохранять талон и кассовый чек в течение гарантийного срока. «BORT GLOBAL LIMITED» предлагает 2 года гарантии на продукцию торговой марки Bort, считая от даты покупки.

Срок службы инструмента при соблюдении вышеуказанного условия – 5 лет.

- Не допускается эксплуатация электроинструмента с признаками неисправности (повышенное искрение, запах гари, повышенный шум, сильная вибрация, неравномерное вращение, потеря мощности). Запрещается эксплуатация электроинструмента при наличии механических повреждений шнура электропитания (трещин, сколов, разрывов, связей), сетевой вилки, а также повреждений корпуса электроинструмента.
- Электроинструмент принимается в гарантийный ремонт только в собранном виде, с рабочими сменными приспособлениями и элементами их крепления (шины, пыльные диски, цепи, ножи, триммерные головки, форсунки, звездочки, болты, гайки, фланцы крепления инструмента).
- Неисправные узлы инструментов в гарантийный период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за Службой сервиса. Заменяемые детали переходят в собственность Службы сервиса.

В течение гарантийного срока устраняются бесплатно:

- Повреждения инструмента, возникшие из-за применения некачественного материала.
- Дефекты сборки, допущенные по вине изготовителя.

Настоящая гарантия не ущемляет других законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством страны.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- На механические повреждения (трещины, сколы, механические повреждения сетевых шнуров, механические повреждения корпуса и т.п.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия металлических частей);
- На инструменты с неисправностями, возникшими вследствие перегрузки (одновременный выход из строя ротора и статора) или неправильной эксплуатации (использование затупленного, неподходящего, неотбалансированного, неправильно подобранного сменного инструмента), применения инструмента не по назначению (использование для работы по материалу, для работы по которому инструмент не предназначен и т.п.), а также нестабильности параметров электросети, превышающих нормы, установленные ГОСТ. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочего: изменения внешнего вида, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание изоляции проводов под воздействием высокой температуры;
- На быстроизнашивающиеся изделия и материалы (угольные щетки, ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, платформы, шины, шестерни, подшипники, втулки, спирали накала, шкивы, ролики, штоки, стопорные кнопки, рукоятки переключения режимов и т.п.), на детали (шестерни, валы, подшипники, штоки, ролики и т.п.) подвергшиеся износу по причине выработки смазки, а также на сменные принадлежности (патроны, SDS патроны, платформы, цапги, шины, гибкие валы, аккумуляторные батареи, зарядные устройства и т.п.) и расходные материалы (ножи, пилки, абразивы, пыльные диски, сверла, буры, смазку и т.п.), за исключением случаев механических повреждений вышеперечисленных изделий, произошедших вследствие гарантийной поломки электроинструмента;
- Естественный износ инструмента или его деталей (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение, выработка смазки);
- На инструмент, вскрывавшийся или ремонтировавшийся в течение гарантийного срока лицами или организациями, не имеющими юридических полномочий производить ремонт;
- На инструмент с удаленным, стертым или измененным заводским номером, а также, если данные на электроинструменте не соответствуют данным на гарантийном талоне;

Условия гарантии составлены производителем BORT GLOBAL LIMITED Room 1501, 15/F, SPA Centre, 53–55 Lockhart Road, WAN CHAI, Hong Kong Made in China и действуют на всей территории Республики Беларусь. При любых несоответствиях в маркировке, руководствоваться необходимо данным гарантийным талоном, в котором указана полная и достоверная информация по условиям гарантии, срокам гарантийного обслуживания. Другие условия гарантийного обслуживания не действуют на территории Республики Беларусь.

GUARANTEE CERTIFICATE

GUARANTEE
CERTIFICATE

GARANTIESCHEIN

CERTIFICAT
DE GARANTIE

ГАРАНТИЙНЫЙ
ТАЛОН.



Terms and Conditions of the
extended warranty online at
www.bort-global.com

Allgemeine
Geschäftsbedingungen der
verlangerten Garantie online
unter www.bort-global.com

Termes et Conditions de la
garantie prolongee en ligne
a www.bort-global.com

Условия и сроки
расширенной гарантии
на сайте по адресу
www.bort-global.com



--

Stamp dealer Briefmarkenhändler Timbre marchand •
Наименование и штамп торговой организации

--

Article Artikel Article Наименование изделия

Model Modell Modèle Модель **ALLIGATOR GREEN**

Serial Number Fabrikationsnummer •
Num. Серийный номер

--

Date of purchase Kaufdatum
Date d'achat Дата продажи

--

Salesman Verkäufer Vendeur •
Роспись продавца

After having read the warranty terms and pre-purchase inspection I certify that
I've got no complaints in respect of the appearance and performance of the
tool.

С условиями гарантии ознакомлен, предпродажная проверка
произведена, к внешнему виду и качеству работы инструмента претензий
не имею.

Signature Unterschrift Signature •
Роспись покупателя

BORT GLOBAL LIMITED Room 1501, 15/F., SPA Centre, 53-55 Lockhart Road, WAN CHAI, Hong Kong Made in China
--



Купон № 3
Coupon №3

М. П.
продавца

Модель:
Model:

ALLIGATOR GREEN

Серийный №:
Serial №:

Дата поступления в ремонт:
Repair start date:

Дата завершения ремонта:
Repair completion date:

М. П.
продавца

Вид ремонта:
Type of repair:

Роспись мастера



Купон № 2
Coupon №2

М. П.
продавца

Модель:
Model:

ALLIGATOR GREEN

Серийный №:
Serial №:

Дата поступления в ремонт:
Repair start date:

Дата завершения ремонта:
Repair completion date:

М. П.
продавца

Вид ремонта:
Type of repair:

Роспись мастера



Купон № 1
Coupon №1

М. П.
продавца

Модель:
Model:

ALLIGATOR GREEN

Серийный №:
Serial №:

Дата поступления в ремонт:
Repair start date:

Дата завершения ремонта:
Repair completion date:


М. П.
продавца

Вид ремонта:
Type of repair:

Роспись мастера

[illegible]

Список авторизованных сервисных
центров в России находится
на сайте bort-global.ru

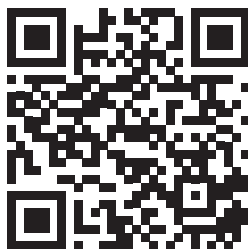



- DE Änderungen vorbehalten
- GB Subject to change
- FR Sous réserve de modifications
- RU Возможны изменения



ALLIGATOR GREEN



BORT GLOBAL LIMITED
Room 1501, 15/F., SPA Centre, 53–55 Lockhart
Road, WAN CHAI, Hong Kong
Made in China