

Infinix

Настоящие беспроводные наушники **XBuds 3 GT**

Model: XE30

User Manual

Настоящим INFINIX MOBILITY LIMITED.
заявляет, что данные беспроводные наушники соответствуют основным
требованиям и другим применимым положениям директивы
2014/53/EU.

Пожалуйста, внимательно прочтайте данное руководство
перед использованием этого товара.

1. Содержимое коробки

RU



Зарядный чехол X1




Настоящие беспроводные наушники X2



Кабель TYPE-C X1

2. Обзор изделия

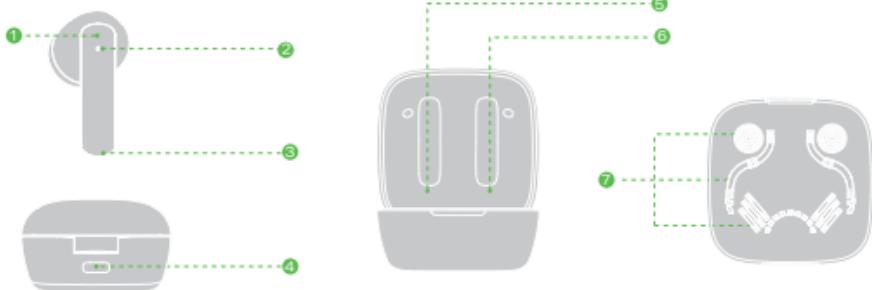

- ① Многофункциональная кнопка (МФК)
- ② Индикатор наушников
- ③ Микрофон
- ④ Зарядный порт Type-C

- ⑤ Левый наушник
- ⑥ Правый наушник
- ⑦ Индикатор варианта зарядки


3. Использование наушников

3.1 СНИМите ЗАЩИТНУЮ ПЛЕНКУ

1 защитная пленка



3.2 ЗАРЯДКА

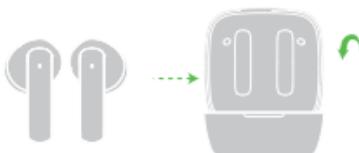

Поместите наушники обратно в зарядный чехол



Полностью зарядите чехол



Мигание синего цвета

Заряжается



Стабильный синего цвета

Полная зарядка

3.3 ВКЛ/ВЫКЛ ПИТАНИЯ

ON



OFF



Откройте крышку зарядного чехла, затем наушники включаются автоматически, при этом синий индикатор загорится на 1 секунду.



Поместите наушники в зарядный чехол и закройте крышку зарядного чехла, наушники автоматически выключаются и заряжаются.

3.4 СОПРЯЖЕНИЕ



Наушники автоматически включатся и перейдут в режим сопряжения при извлечении наушников из зарядного чехла.

- При первом подключении убедитесь, что расстояние между наушниками и вашим устройством составляет менее 1 м/3,3 фута.
- После успешного подключения на телефоне красно-синий индикатор наушников погаснет.
- При включении наушники подключаются к последнему подключенному устройству, если оно доступно, в противном случае наушники перейдут в режим сопряжения.

3.5 ЗАГРУЗИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ WELIFE



1. Сканировать QR-код, чтобы быстро скачать приложение Welife для предпочтительных звуковых эффектов, поддержки клиентов, всплывающие соединения и другие возможности для обнаружения (для Android 7.0+ устройств).
2. Включите наушники, затем откройте приложение Welife и нажмите «Добавить устройство», чтобы выполнить сопряжение наушников с приложением.

Множество звуковых эффектов для удовольствия:

Поддержка усилителя басов, усилителя высоких частот, усилителя вокала, режима по умолчанию (нормальный режим). Выберите тот, который больше всего вам подходит.

Быстрая активация игрового режима:

Позволяет быстро включать игровой режим в приложении, чтобы добиться лучшей синхронизации аудио и видео для улучшения игрового процесса.

Настройка сенсорного управления:

Откройте для себя или настройте функции, активируемые с помощью сенсорного управления наушниками. Ответ на вызовы и управление музыкой всегда у вас под рукой.

Всплывающее окно быстрого подключения:

Включает автоматическое всплывающее окно для подключения наушников и поддерживает пользовательские темы всплывающих окон. Эта функция поддерживается многими марками телефонов. Настройка тем всплывающих окон доступна только для тех телефонов Infinix, на которых установлена ОС XOS 14 или более поздних версий.

3.6 СБРОС



Попробуйте выполнить следующие действия, если вам не удалось выполнить сопряжение между наушниками и устройством

1. После включения наушников нажмите четыре раза на обоих наушниках и нажмите и удерживайте в течение трех секунд, чтобы удалить запись сопряжения между наушниками и мобильным телефоном. Если сброс прошел успешно, красный индикатор мигнет три раза.

2. Если левый и правый наушники не сопрягаются автоматически, при этом индикаторы состояния на обоих наушниках мигают синим цветом, нажмите одновременно 6 раз на оба наушника, чтобы вручную войти в режим сопряжения TWS.

3.7 УПРАВЛЕНИЕ

MUSIC

| | | |
|---|---|---|
|  X2 | Дважды коснитесь одного наушника |  Воспроизведение/Пауза |
|  2 ² | Нажмите и удерживайте в течение 1,5 секунд на левый наушник (только режим TWS) |  Предыдущий трек |
|  2 ² | Нажмите и удерживайте в течение 1,5 секунд на правый наушник (только режим TWS) |  Следующий трек |

ВЫЗОВ

| | | |
|---|---|---|
|  X2 | Дважды коснитесь одного наушника |   Ответ/Завершение вызова |
|  2 ^т | Нажмите и удерживайте один наушник в течение 2 секунд |  Отклонить вызов |

ДРУГОЕ

| | | |
|---|---|---|
|  X3 | Трижды коснитесь левого наушника (только режим TWS) |  Переключить игровой режим |
|  X3 | Режим TWS: трижды коснитесь правого наушника Режим одного наушника: трижды коснитесь левого или правого наушника |  Активировать голосовой помощник |
|  X1 | Нажмите один раз на левый наушник (только режим TWS) |  Уменьшить громкость |
|  X1 | Нажмите один раз на правый наушник (только режим TWS) |  Увеличить громкость |
|  4 ^т | Нажмите четыре раза на наушники и длинный пресс в течение трех секунд, чтобы перезагрузить | Сброс |

4. Спецификация товара

| | |
|----------------------|---|
| Входное напряжение | 5 В --- 500mA |
| Драйвер динамика | Φ13mm x 2 |
| Емкость аккумулятора | 40 мАч x 2 (наушники), 400 мАч (зарядный чехол) |
| Импеданс | 32 ом |

| | |
|-------------------------------|---|
| Время зарядки | 1,5 часа (наушники). 2.5 часа (зарядный чехол) |
| Время воспроизведения | До 6 часов (Всего 28 часов с зарядным чехлом) |
| В режиме разговора | До 3 часов |
| Диапазон Bluetooth | 10м/33 фута |
| Номинальная выходная мощность | 7мВт |
| Частотный диапазон | 20 Гц-20 кГц |

СОВЕТЫ

- 1.Не увеличивайте громкость постоянно до самого высокого уровня, так как это может сократить срок службы данного товара или ухудшить ваш слух.
- 2.При возникновении каких-либо неисправностей во время работы, пожалуйста, отключите питание и отсоедините кабель USB-C, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение товара или других компонентов.
- 3.Низкий заряд аккумулятора может повлиять на дальность беспроводной передачи или возможность подключения. В этом случае немедленно перезарядите аккумулятор.

ВНИМАНИЕ

- Использовать оригинальные или сертифицированные кабели
 Не подвергать воздействию жидкостей
 Не разбирать
 Избегать падения
 Избегать экстремальных температур.

Не использовать товар на открытом воздухе во время грозы.
Не использовать агрессивные чистящие средства/масла для очистки.

Внимание!

1. Используйте осторожно с наушниками, возможно, чрезмерное звуковое давление от наушников и наушников может привести к потере слуха.
2. Опасность взрыва в случае замены батареи неправильным типом-утилизация отработавших батарей в соответствии с инструкциями.
 - удаление аккумуляторной батареи в огонь или горячую печь или механическое разрушение или перерезание аккумуляторной батареи, которые могут привести к взрыву;
 - оставление батареи в окружающей среде при чрезвычайно высокой температуре, что может привести к взрыву или утечке легковоспламеняющейся жидкости или газа;
 - аккумулятор, находящийся под крайне низким давлением воздуха, что может привести к взрыву или утечке легковоспламеняющейся жидкости или газа.
3. Температура: 0 ° ~+45 ° (отдельно). 0 °C ~+40 °C (с адаптером).
4. Чтобы предотвратить возможные повреждения слуха, не слушайте при высоком уровне громкости в течение длительных периодов времени.



Высокое звуковое давление с риском повреждения слуха. Не слушайте на высоком уровне громкости в течение длительных периодов времени.

Диапазон частот (RF):
BT: 2400-2483.5 MHz(TX/RX)

- Макс. - привет. Мощность передачи:
BT(EDR): 3.84dbm
Бл. : 2.72 dBm

EU DECLARATION OF CONFORMITY

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:<https://www.infinixmobility.com/care/declaration>

尺寸:78*85mm

材质:80g书写纸单色双面印刷

风琴折