




LYAMBDA

NOTEBOOK

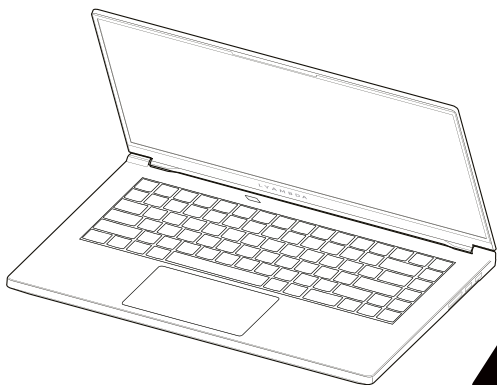

Краткое руководство/
Quick Guide

Модель/Model:
LLT161M01

Уважаемый покупатель, компания LYAMBDA благодарит Вас за выбор нашей продукции. Мы уверены, что приобретенная Вами техника будет служить Вам долгие годы при соблюдении правил эксплуатации и хранения.

Оглавление

Подготовка компьютера.....	2
Обзор продукта.....	4
Правая/левая сторона.....	6
Задняя сторона.....	7
Нижняя сторона.....	7
Использование тачпада в Windows 11.....	8
Функциональная клавиша.....	9
Важно знать:	10
Меры Безопасности:	11

Дополнительная информация!

Полная инструкция, драйвера и ПО, представлены на сайте:

www.lyambda.com

Перед использованием внимательно изучите данное краткое руководство и полную инструкцию, представленную на сайте www.lyambda.com

Внешний вид и технические характеристики устройства могут быть изменены и отличаться от изображения и описания в данном руководстве без предварительного уведомления.



Сайт

Инструкция для ноутбука:
LLT161M01UWLR_SG




Сайт


Инструкция для ноутбука:
LLT161M01VXMR_SG

Подготовка компьютера

Подключите шнур питания к адаптеру переменного тока, а затем к заземленной розетке 220В переменного тока.

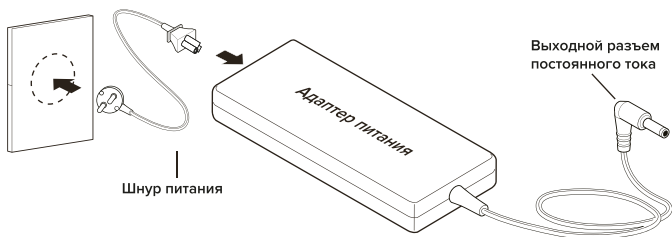

Подключите штекер адаптера питания к разъему питания вашего ноутбука.

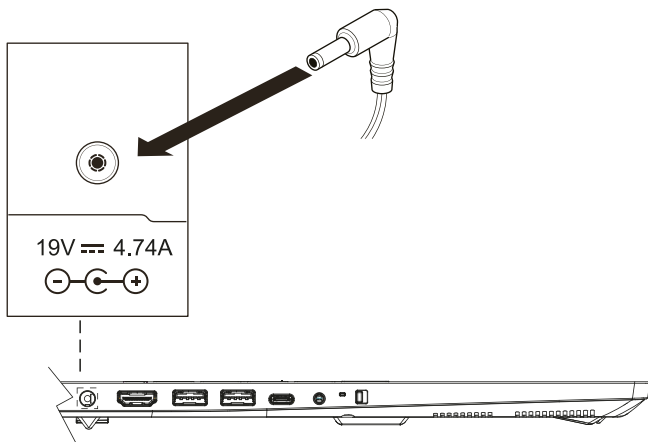


Подготовка вашего компьютера


Панель дисплея можно открывать под разными углами для оптимального просмотра.




Попытка открыть крышку более чем на 145 градусов приведет к повреждению петель и/или дисплея.

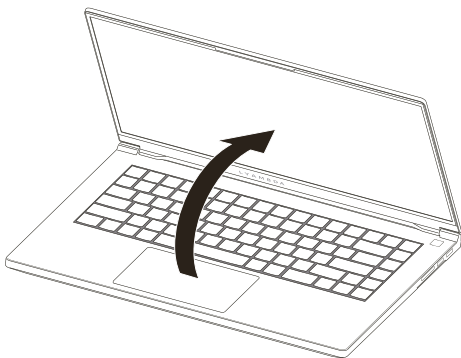

Нажмите кнопку питания, чтобы включить ноутбук.

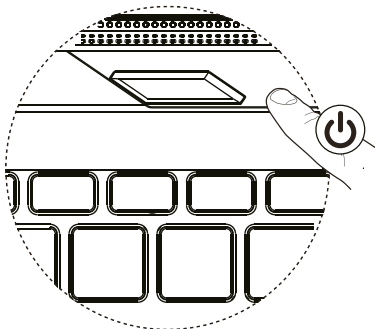

Обзор продукта

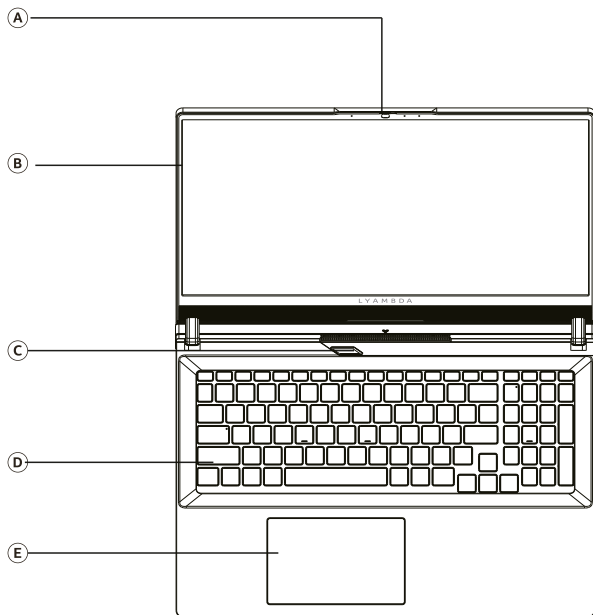

Обзор продукта

Ⓐ Камера

Инфракрасная камера высокого разрешения

Ⓑ ЖК-экран

Внутренний дисплей/панель

Ⓒ Кнопка питания



Нажмите один раз, чтобы включить ноутбук, когда он выключен или находится в спящем режиме. Индикатор включится. Нажмите один раз, чтобы уведомить операционную систему о необходимости выключить ноутбук или перейти в спящий режим. Индикатор выключится, если питание выключено, или начнет мигать в спящем режиме.

Ⓓ Клавиатура

Клавиатура с поддержкой RGB-подсветки, которой можно управлять через утилиту Центр управления.

Ⓔ Тачпад/Кликпад

Сенсорное указывающее устройство, работающее как мышь.

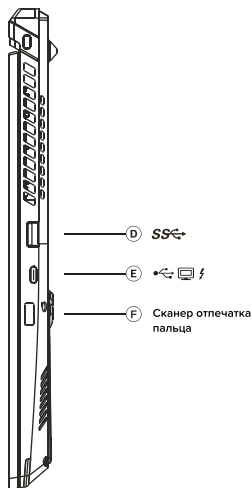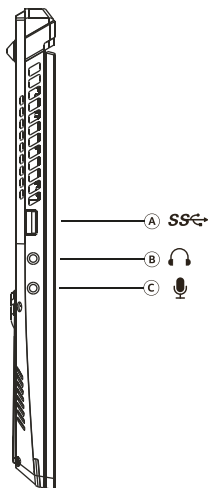

A Порты USB 3.2

Подключайте к этим портам любые USB-устройства, например USB-накопитель, клавиатуру или мышь.

B Разъем для наушников

Подключите к этому разъему динамики с усилителем или наушники.

C Гнездо для микрофона

Подключите к этому гнезду микрофон.

D Порты USB 3.2

Подключайте к этим портам любые USB-устройства, например USB-накопитель, клавиатуру или мышь.


E USB 4 Порт

Подключите к этому порту любое USB-устройство, например USB-накопитель, клавиатуру или мышь. Этот порт также можно использовать в качестве порта зарядки.

F Сканер отпечатка пальца*


*Функция может присутствовать не на всех моделях. Подробные характеристики модели смотрите на сайте lyambda.com

Задняя сторона

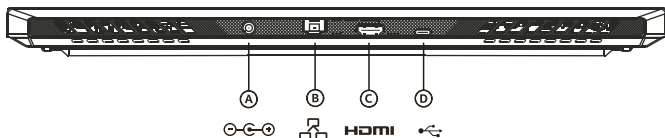

- (A) Разъем питания**
Подключите адаптер переменного тока к этому разъему.
- (B) Интерфейс Ethernet RJ45 LAN**
Rj45 обычно используется для передачи данных по сети, а наиболее распространенным применением является интерфейс сетевой карты.
- (C) Порт HDMI**
Поддерживает цифровые видеосоединения высокой четкости.
- (D) Порты USB 3.2**
Подключайте к этим портам любые USB-устройства, например USB-накопитель, клавиатуру или мышь

Нижняя сторона

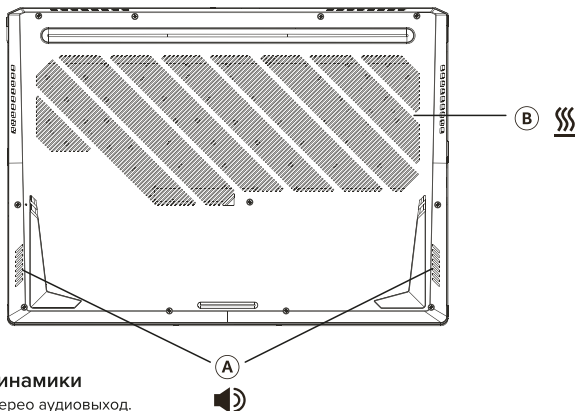

- (A) Динамики**
Сtereo аудиовыход.
- (B) Вентиляционные отверстия**
Вентиляционные отверстия предназначены для охлаждения внутренних компонентов и предотвращения перегрева.

Использование сенсорной панели Windows 11

Жест пальцем

Описание функции

Скольжение одним пальцем



Управление курсором мыши

Касание одним/двумя пальцами, двойное касание



Нажатие основной кнопки, двойной щелчок в месте расположения курсора

Скольжение двумя пальцами



Горизонтальная или вертикальная прокрутка (колесико мыши)

Скольжение двумя пальцами от центра в стороны



Увеличить

( + колесо мыши)

Функциональная клавиша

- Этот продукт имеет несколько функциональных клавиш, кнопку вентилятора, кнопку режима производительности, 4 клавиши направления.
- Эти функциональные клавиши назначены различным функциям приложения. Для их использования обратитесь к следующим инструкциям по использованию программного обеспечения.

FN+F1: активировать или отключить функцию отключения звука.

FN+F2: функция уменьшения громкости системы

FN+F3: функция увеличения громкости системы

FN+F4: включить или выключить микрофон

FN+F5: включить режим энергосбережения.

FN+F6: захват экрана

FN+F7: функция уменьшения подсветки экрана.

FN+F8: функция увеличения подсветки экрана

FN+F9: переключение между локальным экраном и внешним дисплеем.

FN+F10: включение или выключение сенсорной панели.

FN+F11: включить спящий режим.

FN+F12: включить или выключить режим полета.

FN+  : функция увеличения яркости подсветки клавиатуры RGB.

FN+  : функция уменьшения яркости подсветки клавиатуры RGB.

FN+  : переключатель подсветки клавиатуры RGB.

FN+  : Переключатель подсветки клавиатуры RGB

 : Включить/ выключить режим максимального вращения вентилятора

 : Включить турбо-режим

Важно знать:

1. Отключите все подключенные периферийные устройства, когда ноутбук не используется.
Когда ноутбук работает от батареи, подключите необходимые внешние USB-устройства и отключите их сразу после использования, в противном случае эти устройства будут получать питание от ноутбука.
2. Всегда отключайте зарядное устройство/адаптер от сети, когда ноутбук не используется.
3. Удаляйте с компьютера все неиспользуемые файлы, в противном случае они займут много места и переполнят накопитель вашего ноутбука.
4. Всякий раз, когда требуется использовать внешнее запоминающее устройство, сканируйте перед использованием.
5. Всегда поднимайте и держите ноутбук обеими руками. Обращайтесь осторожно.
6. Когда ноутбук не используется, храните его в прилагаемом чехле.
7. Обеспечьте надлежащую вентиляцию ноутбука.
8. Во время использования поместите ноутбук на ровную и гладкую поверхность.
9. При подключении внешних устройств аккуратно вставьте их в соответствующий порт ноутбука.
10. Открывайте и закрывайте ноутбук осторожно, иначе петли могут сломаться.
11. В случае возникновения проблем с Ноутбуком обратитесь в ближайший сервисный центр.

Меры Безопасности:

1. Не ставьте ноутбук близко к каким-либо электрическим устройствам, например: микроволновая печь, телевизор и т. д. и непосредственно под солнечным светом, это может повредить его.
2. Не храните жидкости, например воду и напитки, рядом с ноутбуком, чтобы не пролить их на клавиатуру.
3. Не кладите на ноутбук книги или тяжелые предметы.
4. Никогда не оставляйте ноутбук во включенном состоянии на кровати во время сна. Перед сном всегда проверяйте, чтобы ноутбук был выключен и находился вдали от кровати.
5. Не открывайте слишком много файлов одновременно.
6. Не выключайте принудительно с помощью кнопки питания. Выключите ноутбук правильным способом.
7. Не надавливайте на экран рукой или пальцем, это может повредить экран ноутбука.
8. Не нажимайте сильно на клавиши. Аккуратно пользуйтесь клавиатурой.
9. Не используйте адаптер питания других ноутбуков.

Dear customer, LYAMBDA thanks you for choosing our products. We are confident that the equipment you have purchased will serve you for many years if you follow the rules of operation and storage.

Table of Contents

Preparing your Computer.....	13
Product Overview.....	15
Right / Left Side.....	17
Back Side	18
Bottom Side.....	18
Windows 11 touchpad usage.....	19
Function key	20
It is important to know:	21
WARNING:	22

Additional information!

Full instruction, drivers and software, are presented on the website

www.lyambda.com

Before use, please read this quick start guide and the full instruction available at www.lyambda.com carefully before use.

The appearance and specifications of the device are subject to change and may differ from the images and descriptions in this manual without prior notice.



Site

Laptop instructions:
LLT161M01UWLR_SG




Site


Laptop instructions:
LLT161M01VXMR_SG

Preparing your Computer

Connect the power cord to the AC adapter then to a grounded 220VAC outlet.

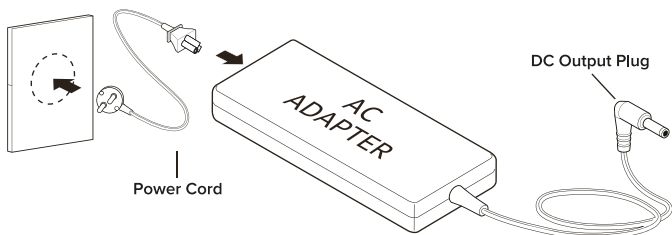

Connect the power adapter plug to the power connector of your laptop.

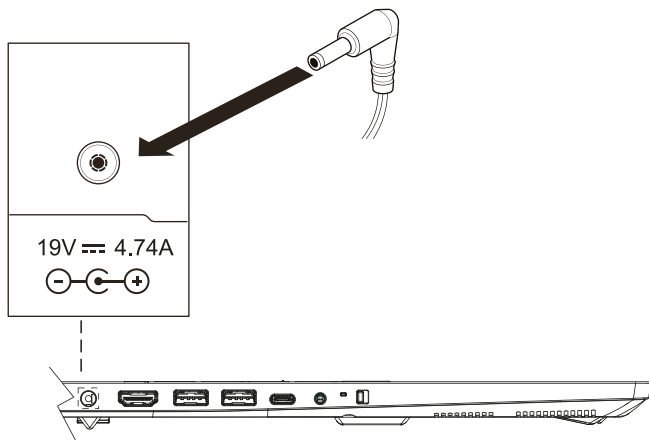


Preparing your Computer


The display panel can be opened to a wide range of angles for optimal viewing.




Attempting to force the lid open beyond 145 degrees will cause damage to the hinges and/or the display.

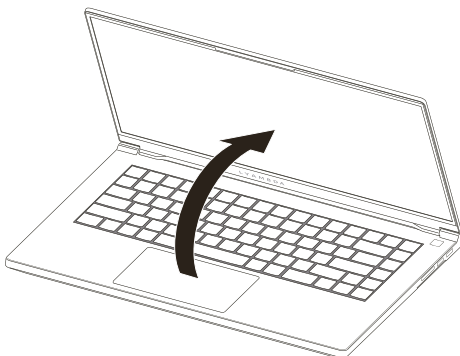

Press the power button to turn on your notebook computer.

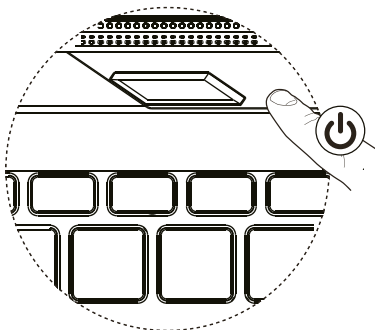

Product Overview

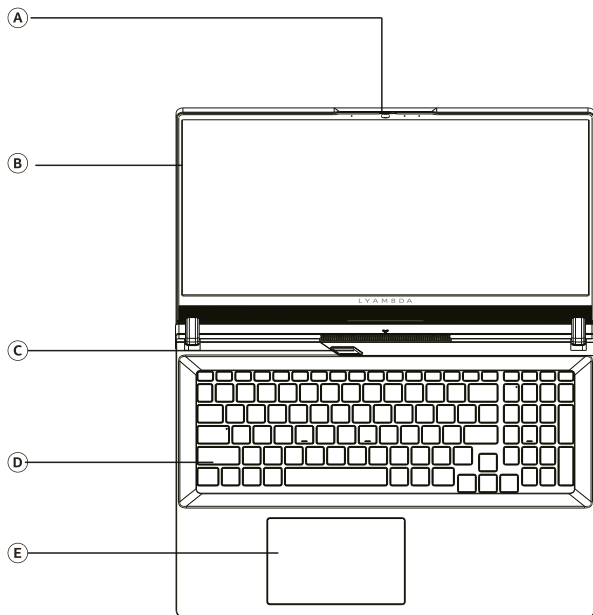

Product Overview

(A) Camera

High definition infrared camera

(B) LCD Screen

Internal display/panel

(C) Power Button

Press once to turn the laptop on when it powered off or asleep. Indicator will turn on.

Press once to notify the operating system to power off the laptop or enter sleep mode.

Indicator will turn off if powered off or blink for sleep mode.


(D) Keyboard

Keyboard with RGB backlight support that may be controlled through the Control Center utility.


(E) Touchpad/Clickpad

Touch-sensitive pointing device which functions like a mouse.

Left Side

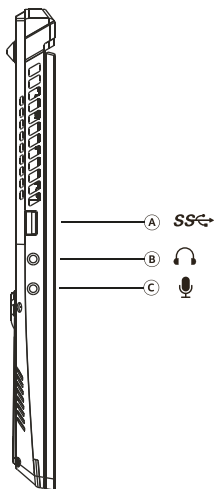

Right Side

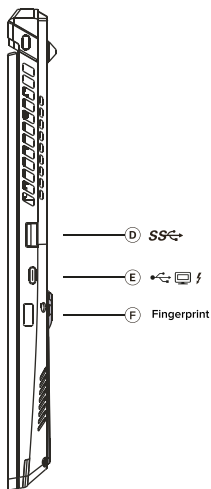**A USB 3.2Ports**

Connect any USB devices into these ports, such as a USB flash drive, keyboard, or mouse.

B Headphone Jack

Connect amplified speakers or headphones into this jack.

C Microphone Jack

Connect a microphone into this jack.

D USB 3.2Ports

Connect any USB devices into these ports, such as a USB flash drive, keyboard, or mouse.


E USB 4Port

Connect any USB device into this port, such as a USB flash drive, keyboard, or mouse. This port can also be used as a charging port.

F Fingerprint*


*Feature may not be available on all models. For detailed specifications of the model, please visit lyambda.com

Back Side

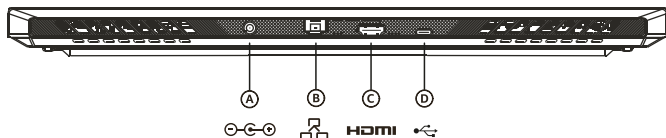

- (A) Power Connector**
Connect the AC adapter into this connector.
- (B) Ethernet RJ45 LAN**
Rj45 interface is usually used for network data transmission, and the most common application is network card interface.
- (C) HDMI Port**
Supports high-definition digital video connections.
- (D) USB 3.2Ports**
Connect any USB devices into these ports, such as a USB flash drive, keyboard, or mouse.

Bottom Side

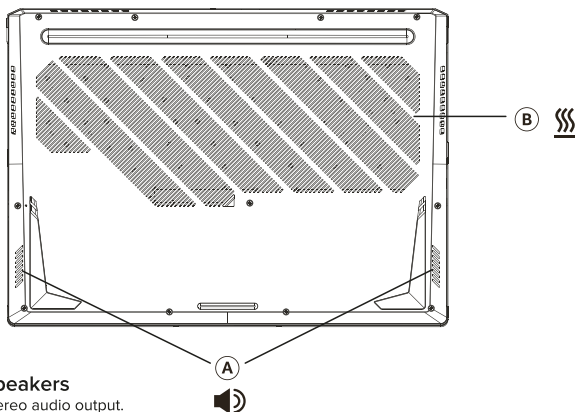

- (A) Speakers**
Stereo audio output.
- (B) Vents**
The thermal vents are designed to cool the internal components and avoid overheating.

Windows 11 touchpad usage

Finger gesture

Function description

Single-finger slides



Mouse cursor manipulation

Single/two-finger tap,
double tap



Primary button click, double
click at cursor location

Two-finger slides



Horizontal or vertical scroll
(mouse wheel)

Two-finger pinch



Zoom

( + mouse wheel)

Function key

- This product has several function keys, fan button, performance mode button, 4 directional keys.
- These function keys are assigned to different application functions, please refer to the following software instructions to use.

FN+F1: Activate or disable the mute function

FN+F2: System volume reduction function

FN+F3: System volume increase function

FN+F4: Activate or deactivate the microphone

FN+F5: Turn on power saving mode

FN+F6: Screen capture

FN+F7: Screen backlight reduction function

FN+F8: Screen backlight increase function

FN+F9: Switch between local screen and external display

FN+F10: Turn on or off the touch panel

FN+F11: Turn on sleep mode

FN+F12: Turn flight mode on or off

FN+  : RGB keyboard light brightness increase function

FN+  : RGB keyboard light brightness reduction function

FN+  : RGB keyboard light switch

FN+  : RGB keyboard light switch

 : Enable/disable maximum fan rotation mode

 : Turn on turbo mode

It is important to know:

1. Disconnect all connected peripherals when the Laptop is not in use.

When the laptop is running on battery power, connect the external USB device which are essential and remove them immediately after use, otherwise these devices will draw power from Laptop.

2. Always remove Charger/adapter from Mains when the Laptop is not in use.

3. Delete all unused files from your computer, otherwise they will take up a lot of space and fill up your laptop storage.

4. Whenever external storage device is required to be used, please scan before use.

5. Always lift or hold the Laptop with both the hands. Handle carefully.

6. Keep the Laptop in the bag provided when not in use.

7. Keep the Laptop with proper ventilation.

8. Place the Laptop in plain and smooth surface while using.

9. When connecting external devices, carefully insert it into the appropriate port of your laptop.

10. Open and close the Laptop gently, otherwise the hinges may break.

11. If you encounter problems with your Laptop, contact your nearest service center.

WARNING:

1. Do not place the laptop close to any electrical devices, such as: microwave oven, TV, etc. and directly under sunlight, this may damage it.
2. Do not keep any liquid such as water, beverages near Laptop so as to avoid spill over on keyboard.
3. Do not keep any book or heavy weight items on the Laptop.
4. Never keep the Laptop in "ON" condition in the bed while sleeping. Always ensure that the Laptop is switched off and kept away from the bed before going to sleep.
5. Do not open too many files at a time.
6. Do not shut down forcibly by using power button. Turn off the Laptop by proper shut down method.
7. Do not press on the screen with your hand or finger, as this may damage the laptop screen.
8. Do not hard press the keys. Use the keyboard gently.
9. Do not use the Power adapter of others Laptops.