

# Инструкция



## Включение прибора

Соедините прибор блоком питания или установите 3 батарейки размера D. Соблюдайте полярность!

## Выключение прибора

Прибор не имеет отдельного выключателя питания. Для отключения прибора отсоедините кабель питания и/или извлеките из прибора все 3 батарейки.

## Блокировка экрана и клавиш управления

Если в течении одной минуты пользователь не нажимает клавиши управления прибором, подсветка экрана автоматически отключается, а клавиши управления автоматически блокируются от случайного нажатия.

## Разблокировка экрана и клавиш управления

Нажмите и удерживайте кнопку SET в течении примерно 5 секунд до появления звукового сигнала. Подсветка экрана включится, клавиши управления разблокируются.

## Изменение интенсивности аромата

В аппарате предусмотрено 10 степеней интенсивности аромата. Для изменения интенсивности аромата, находясь на домашнем экране, выберите необходимую интенсивность с помощью клавиш ▲/▼ (1). По мере увеличения степени интенсивности от 1 до 10 уменьшается интервал между распылениями.

## Установка текущего времени

Для установки текущего времени (2), находясь на домашнем экране, нажмите и удерживайте клавишу SET в течении 5 секунд до появления звукового сигнала. Рамка с днями недели на экране начнет мигать. Используйте клавиши ▲/▼ для выбора текущего дня недели. Нажмите клавишу ENT чтобы перейти к установке часов и минут. Используйте клавиши ▲/▼ чтобы изменить текущий час. Нажмите ENT чтобы перейти к установке минут. Используйте клавиши ▲/▼ для изменения значения минут. Однократно нажмите клавишу SET чтобы сохранить установки и вернуться на домашний экран.

## Установка рабочих интервалов времени


Аппарат позволяет настроить 10 различных интервалов времени работы. Для входа в режим редактирования, находясь на домашнем экране, однократно нажмите клавишу SET. Последовательно нажимая клавишу SET, выберите один из пяти рабочих интервалов для настройки (3). Нажмите клавишу ENT чтобы перейти к установке выбранного интервала. На экране слева от поля времени появится иконка ►, символизирующая установку времени включения аппарата (4). Используйте клавиши ▲/▼ чтобы выбрать час. Нажмите ENT чтобы перейти к установке минут. Используйте клавиши ▲/▼ чтобы изменить поле минут. Нажмите ENT чтобы перейти к установке времени выключения аппарата. На экране (5) отобразится иконка ■, символизирующая установку времени отключения аппарата. Описанным выше способом измените значение часа и минут времени выключения аппарата. Нажмите ENT чтобы перейти к установке интенсивности аромата в текущем рабочем интервале (6). Используйте клавиши ▲/▼ чтобы выбрать интенсивность аромата. Нажмите ENT чтобы перейти к установке рабочих дней недели (7 и 8). Используйте клавиши ▲/▼ чтобы включить (ON) или выключить (OFF) аппарат по понедельникам. Нажмите ENT чтобы перейти к следующему дню недели. Аналогичным образом установите значение ON/OFF для каждого дня недели, после чего нажмите ENT чтобы вернуться к установке времени включения или нажмите SET чтобы вернуться к выбору рабочего интервала. Чтобы вернуться к домашнему экрану нажмите клавишу SET необходимое количество раз. При полном выключении электропитания прибора, за сохранение пользовательских настроек и работу часов, отвечает встроенный элемент питания - ионистор. По умолчанию выставлен первый рабочий интервал с 7:00 до 21:00 ежедневно.




SET ▲ ▼ ENT  
(1)



SET ▲ ▼ ENT  
(2)



(3)




(4)



(5)



(6)



(7)




(8)


Рабочий интервал	00:00-00:00	00:00-00:00	00:00-00:00	00:00-00:00	00:00-00:00
Понедельник	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Вторник	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Среда	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Четверг	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Пятница	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Суббота	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Воскресение	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF

# Руководство и паспорт пользователя

## AROMAgroup Dispenser Liquid PRO

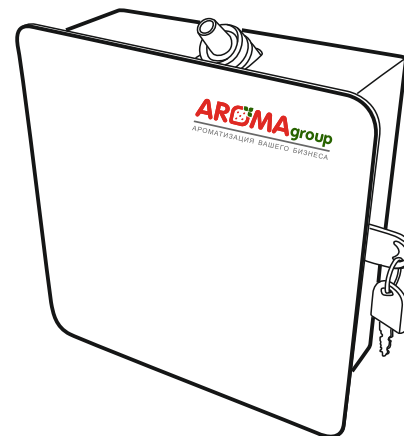

## Работа индикаторов

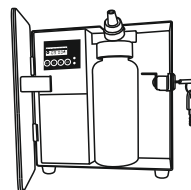

Индикатор питания:

При первом включении (установке батареи или подключении к адаптеру питания) индикатор загорится на 3 секунды. Индикатор на работающем аппарате мигает через определенный интервал времени:  
- один раз в 30 секунд, когда батарея новая;  
- один раз в 5 секунд, когда необходимо заменить батарейки.

Индикатор работы:

Индикатор загорается в момент распыления ароматизированной жидкости

## Гарантийный талон

Наименование изделия: AROMAgroup Dispenser Liquid PRO

Наименование торговой организации:

Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_\_ 20 г.

Подпись продавца \_\_\_\_\_ Производитель ООО «Компания Арома Интернэшнл» гарантирует

м.п.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, программное обеспечение и комплектацию оборудования без дополнительных уведомлений.

Производитель ООО «Компания Арома Интернэшнл» гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам в течение 18 месяцев со дня продажи.


Гарантия не действует в следующих случаях:

- при утере гарантийного талона;
- при повреждениях, вызванных ненадлежащим использованием, условиями эксплуатации, хранения и транспортировки;
- при повреждении на изделии контрольных пломб;
- при наличии следов вскрытия на неопломбированном изделии;
- при использовании ароматических жидкостей других производителей;
- при установке дополнительных устройств на изделии.



Гарантийный ремонт осуществляется в специализированном сервис-центре ООО «Компания Арома Интернэшнл» (при ремонте в других мастерских возможен отказ в гарантийном ремонте).

# Спецификация

【 Модель 】	AROMAgroup Dispenser Liquid PRO
【 Размеры 】	232 x 236 x 77 мм
【 Картридж 】	450 мл
【 Вес 】	2.35 кг
【 Покрытие 】	240 куб. м
【 Питание 】	3 батарейки D (3 * 1.5 В)

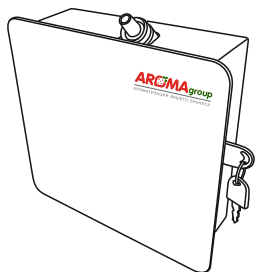

Отверстия для крепления на стену

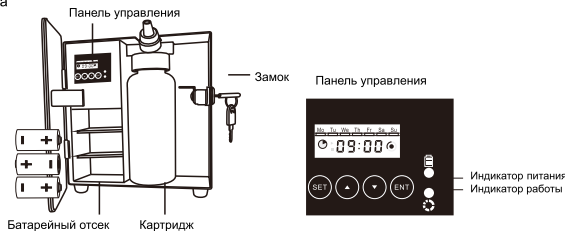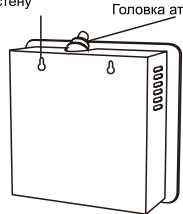

# ! Особые указания

- 1) После установки картриджа с аромажидкостью расположите прибор строго вертикально. В противном случае, аромажидкость может вытечь, повредив внутренние компоненты прибора. На неисправности, вызванные нарушением правил эксплуатации прибора, гарантия не распространяется.
- 2) Запрещается разбирать прибор, проводить ремонт самостоятельно или вносить изменения в его конструкцию.
- 3) Транспортировка аппарата осуществляется строго при отсутствии в нем картриджа с ароматической жидкостью!



# Техническое обслуживание


## Промывка атомайзера требуется в следующих случаях:

- 1) Если вы собираетесь заменить аромажидкость на жидкость с другим ароматом.
- 2) Если интенсивность аромата в помещении заметно снизилась и/или в момент распыления из отверстия атомайзера не выходит туман.


## Порядок промывки атомайзера

- 1) Извлеките картридж с атомайзером из прибора. Открутите атомайзер.
- 2) Возьмите атомайзер и поместите его в подходящую по размеру пластиковую или стеклянную емкость.
- 3) Заполните емкость специальной промывочной жидкостью так чтобы она полностью покрывала атомайзер. Оставьте атомайзер в промывочной жидкости на 10 минут.
- 4) Извлеките атомайзер из промывочной жидкости (используйте перчатки или пинцет!). Просушите на воздухе.

# Установка прибора

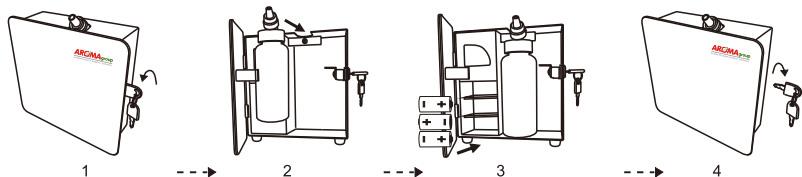

- 1) Вставьте ключ в замок на правой стороне прибора, поверните против часовой стрелки. Откройте дверцу прибора.
- 2) Надежно прикрутите головку-атомайзер к картриджу.
- 3) Установите картридж внутрь аппарата.
- 4) Установите батарейки, соблюдая полярность. Или подключите адаптер питания к гнезду, расположенному на левой стороне прибора.
- 5) Батарейки и адаптер питания могут использоваться одновременно, при этом схема питания автоматически отключает батарейки и использует внешнее питание.
- 6) Настройте прибор. Закройте дверцу прибора. Поверните ключ по часовой стрелке.

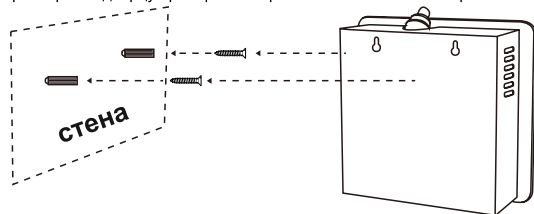

100 мм

Шаблон для сверления

# Устранение неисправностей

Перед обращением в сервис, Вы можете попытаться диагностировать и исправить проблему самостоятельно, следуя приведенным ниже инструкциям.

Неисправность	Возможная причина, решение
<b>Аромажидкость не распыляется</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Проверьте правильность установки и уровень заряда батареек.</li> <li>- Проверьте установки рабочих интервалов прибора. Прибор не распыляет аромажидкость в нерабочие интервалы времени.</li> <li>- Проверьте плотно ли атомайзер навинчен на картридж.</li> <li>- Открутите атомайзер и проверьте состояние/наличие прокладки в нижней части атомайзера.</li> </ul>
<b>Интенсивность аромата заметно снизилась</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Проверьте вставлен ли атомайзер с картриджем в гнездо до упора.</li> <li>- Открутите атомайзер и проверьте состояние/наличие прокладки в нижней части атомайзера.</li> <li>- Проверьте плотно ли атомайзер навинчен на картридж.</li> <li>- Выполните промывку атомайзера согласно инструкции.</li> </ul>
<b>Подтекание аромажидкости</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Убедитесь что прибор установлен строго вертикально.</li> <li>- Замените атомайзер.</li> </ul>
<b>Громкий шум при работе</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Воздушный насос внутри прибора не исправен или плохо закреплен. Обратитесь в службу поддержки или к организации-продавцу.</li> </ul>