


передняя
сторона

HAVIT

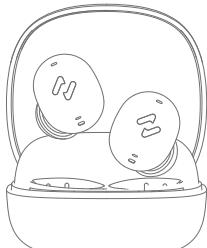

БЕСПРОВОДНЫЕ СТЕРЕО
НАУШНИКИ TW969

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

обратная
сторона

07 Включение/Выключение игрового режима
Дважды нажмите многофункциональную кнопку на правом наушнике, чтобы включить/выключить игровой режим.


08 Воспроизведение музыки
1. Воспроизведение/пауза: дважды коснитесь многофункциональной кнопки на любом наушнике
2. Предыдущий трек: нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку на левом наушнике в течение 1 секунды
3. Следующий трек: нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку на правом наушнике в течение 1 секунды
*Примечание: Если работает только один наушник, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку на нем в течение 1 секунды, чтобы переключиться на следующий трек.

09 Зарядка
Чехол
Зарядите чехол с помощью кабеля Type-C, подключенного к компьютеру или сетевому зарядному устройству. Когда чехол заряжается, горит оранжевый индикатор, после полной зарядки индикатор горит белым.

Наушники-вкладыши
При низком заряде батареи наушников раздается предупреждающий сигнал. Поместите наушники в зарядный чехол. Когда наушник заряжается, белый индикатор наушника всегда горит и выключается после полной зарядки.

5

Продукт и аксессуары

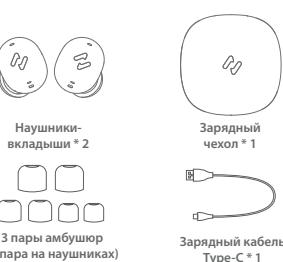

Описание конфигурации



Способ ношения

Аккуратно вставьте наушники в ушную раковину, и отрегулируйте их положение.



2

Основная функция

01 Включение гарнитуры, подключение через Bluetooth
Следуйте инструкциям (убедитесь, что в вашем телефоне есть встроенный Bluetooth)

1 Включение гарнитуры
Откройте чехол для зарядки, наушники включаются автоматически. Наушники автоматически переходят в режим сопряжения, при этом белым цветом мигает индикатор только одного наушника.

2. Включите Bluetooth на вашем устройстве и выберите «HAVIT TW969», следуйте инструкциям вашего телефона. Если сопряжение прошло успешно, световой индикатор наушников погаснет. Режим сопряжения может длиться до 180 секунд. Если вы пропустите время сопряжения, вам необходимо перезагрузить устройство и выполнить шаги, описанные выше.

*Примечание:
а) Наушники HAVIT TW969 запоминают ранее подключенные устройства. При включении наушники пытаются повторно подключиться к ранее подключенным устройствам.
б) Наушники отключаются сами, если вы выйдете из зоны действия Bluetooth.

Рабочий диапазон Bluetooth. Наушники автоматически подключаются повторно, если вы вернетесь в зону действия в течение 3 минут.

02 Выключение гарнитуры

Поместите наушники в чехол для зарядки и закройте крышку, наушники автоматически отключаются.

03 Ответ на входящий вызов

Для ответа на входящий вызов дважды нажмите многофункциональную кнопку на любом наушнике.

04 Завершение вызова

Дважды нажмите многофункциональную кнопку на любом наушнике, чтобы завершить текущий звонок.

05 Отклонение вызова

Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку на любом наушнике в течение 1 секунды, чтобы отклонить входящий вызов.

06 Кнопка для голосового помощника

При работе обоих наушников: Нажмите многофункциональную кнопку на левом наушнике три раза, чтобы активировать голосовой помощник.
При работе одного наушника: Нажмите многофункциональную кнопку на работающем наушнике три раза.

4

FCC ID: 2A161-TW969

Предупреждения Федеральной комиссии по связи (FCC)
Данное устройство соответствует требованиям части 15 Правил FCC. Эксплуатация устройства допускается при выполнении следующих двух условий: (1) Устройство не должно вызывать вредных помех и (2) устройство должно принимать все помехи, включая те, которые могут пропагандироваться нормальной эксплуатацией.

Любое изменение, не утвержденное стороной, ответственной за соответствие устройства требуемым стандартам, могут послужить причиной отказа пользователя в праве эксплуатации данного устройства. Данное оборудование было протестировано и соответствует ограничениям на цифровые устройства класса B в части 15 правил FCC. Целью этих ограничений является обеспечение разумной защиты от помех при установке оборудования в жилых зданиях. Данное оборудование создает, использует и может излучать энергию в радиочастотном диапазоне, и в случае несоблюдения инструкций по установке оно может создавать помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что такие помехи не возникнут в условиях конкретной установки. Если устройство создает помехи для приема радио- или телесигнала, что можно определить с помощью его выключения и включения, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью одного или нескольких из нижеуказанных способов:

- Изменить ориентацию или местоположение приемника.
- Увеличить расстояние между устройством и приемником.
- Подключить данное устройство к приемнику к розеткам в различных цепях.

- Обратитесь за помощью к дилеру или высококвалифицированному специалисту по радио- и радиотехнике. Данное устройство было оценено на соответствие общим требованиям к воздействию радиочастотного излучения. Устройство может использоваться в портативных условиях без ограничений.

9

Бумага: двойная цветная 128 г. + двусторонняя печать, фальцовка «гармошкой»

Номер цвета: C:0 M:0 Y:0 K:70

Размер: 55x77 мм.