

Аппарат для ароматизации воздуха

AROMAgroup Shop 250

Паспорт и руководство по эксплуатации



г. Екатеринбург
2024

Поздравляем!

Вы стали обладателем аппарата для ароматизации помещений торговой марки AROMAgroup.

Благодарим за выбор аппарата именно нашей торговой марки.

Мы тщательно и с любовью разработали аппарат для того, чтобы наилучшим образом оправдать Ваши ожидания. Наша команда стремилась создать такой аппарат, который был бы достаточно вариативен по настройкам, но в то же время дружелюбен и прост в использовании.

Перед использованием аппарата настоятельно рекомендуем внимательно ознакомиться с инструкцией!

Оглавление

Меры предосторожности	1
Технические характеристики	2
Комплект поставки	3
Установка картриджа в аппарат	4
Ручная настройка работы аппарата	5
Настройка времени и программ	6
Настройка через приложение AromaCONTROL	7
Установка аппарата	9
Техническое обслуживание	10
Устранение неполадок	11
Гарантийные условия	12



Меры предосторожности

Для безопасного использования аппарата внимательно прочитайте эту инструкцию:



Запрещается самостоятельно осуществлять ремонт аппарата и блока питания или вносить изменения в его конструкцию. При возникновении неисправностей свяжитесь с организацией-продавцом.



Не включайте аппарат при видимых повреждениях блока питания.



Запрещается эксплуатация аппарата на открытом воздухе, вблизи водоемов, в помещениях с повышенной влажностью.



Транспортировка аппарата осуществляется строго при отсутствии в нем картриджа

Несоблюдение указанных мер безопасности может привести к короткому замыканию и неисправности аппарата.

Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований техники безопасности и правил эксплуатации изделия.

Технические характеристики


Аппарат	AROMAgroup Shop 250
Габариты	260*175*89 мм
Вес нетто	1.86 кг
Напряжение	12 В (через блок питания)
Мощность	5 Вт
Технология	Двунаправленная жидкостная небулизация
Покрытие	80м ²
Картридж	180 мл
Материал	Аппарат: пластик Картридж: пластик

Комплектность Блок питания, крепежный комплект - кронштейн и саморезы, ключ, гарантийный талон, руководство по эксплуатации.

Комплект поставки




Аппарат



Блок питания



Ключ




Крепежный комплект



Руководство по эксплуатации


Просим проверить комплектность поставки при получении. В случае неполучения полного комплекта, пожалуйста, немедленно свяжитесь с организацией-продавцом.

Установка картриджа в аппарат

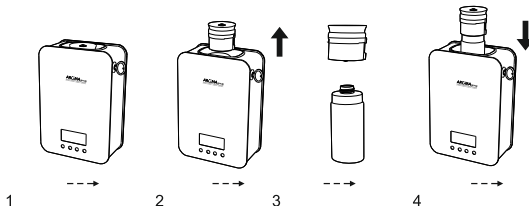


1. Поверните ключ и разблокируйте небулайзер;
2. Придерживая аппарат извлеките небулайзер вытягивая его по направлению вверх;
3. Аккуратно прикрутите картридж. Следите чтобы картридж закручивался по резьбе - легко и без перекосов;
4. Установите небулайзер с картриджем обратно в аппарат;
5. Жажмите клавиши ENT и SET, чтобы сбросить счетчик расхода (при замене картриджа на новый)
6. Выставьте настройки ароматизации и закройте аппарат с помощью ключа.



Крепление на вертикальную поверхность:

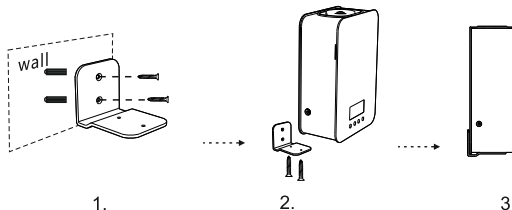





1. Выбрать место установки;
2. Закрепить кронштейн на поверхности при помощи саморезов;
3. Навесить аппарат на кронштейн;

Ручная настройка работы аппарата



Иконка  «небулизация» будет отображаться на экране в рабочее время аппарата, независимо от того, в фазе распыления или фазе паузы находится аппарат.







Установка текущего времени

Находясь на домашнем экране, нажмите и удерживайте кнопку SET в течение 5 секунд до появления звукового сигнала. Нажмите   для выбора текущего дня недели. Нажмите ENT для перемещения курсора к следующему полю. Установите текущее время, изменяя цифры при помощи клавиш   и перемещая курсор далее (вправо) при помощи ENT. Нажмите SET для подтверждения.

Настройка уровня интенсивности

Для того, чтобы увеличить интенсивность аромата, находясь на домашнем экране, увеличьте значение внизу экрана с помощью клавиши , для уменьшения используйте клавишу .

Настройка времени работы аппарата

Всего может быть установлено пять независимых интервалов времени работы аппарата. Для редактирования и просмотра программ (находясь на домашнем экране) нажмите клавишу SET. Для Перехода к нужному интервалу нажимайте кнопку SET необходимое количество раз. Номер текущего интервала отображается в виде цифры справа от иконок ON и OFF. Чтобы установить время включения и выключения аппарата, измените значение времени справа от иконок ON и OFF с помощью клавиш  , для перехода к следующему значению нажмите клавишу ENT. Для выбора дней недели нажмите клавишу ENT несколько раз до тех пор, пока на экране слева не начнет мигать MON - понедельник. Используйте клавиши  , чтобы включить или выключить аппарат в этот день недели, установив значение в ON или OFF соответственно. Чтобы настроить работу аппарата в другие дни недели, перемещайтесь между днями недели с помощью клавиши ENT. Для того, чтобы подтвердить настройки и вернуться к домашнему экрану, нажимайте клавишу SET несколько раз, пока не окажетесь на домашнем экране.

ВАЖНО! Интервалы работы аппарата в течение дня не должны пересекаться.



Настройка времени и программ



Включение аппарата

Подключить аппарат к эл. сети при помощи кабеля питания. Загорится подсветка экрана. На дисплее отобразится домашний экран - текущее время, день недели и уровень интенсивности аромата (от 1 до 10), а также иконки вентилятора и небулизации в зависимости от режима работы. Зарботает вентилятор и пойдет подача аромата из выходного отверстия.

Выключение

Отсоединить аппарат от эл. сети.

Автоблокировка

Подсветка экрана отключится автоматически, если на экране отображается домашний экран и в течение 1 минуты не была нажата ни одна сенсорная клавиша.

Разблокировка

Нажмите и удерживайте **SET** в течение 5 секунд до появления звукового сигнала. Когда подсветка экрана загорится - блокировка снята.

Вентилятор

Находясь на домашнем экране, нажмите и удерживайте кнопку ▲ в течение 5 секунд до появления звукового сигнала для включения вентилятора.

В верхнем правом углу экрана появится анимированная иконка вентилятора 🌀, вентилятор начнет работать.

Находясь на домашнем экране, нажмите и удерживайте кнопку ▼ в течение 5 секунд до появления звукового сигнала для отключения вентилятора.

Иконка вентилятора погаснет, вентилятор прекратит работать.

Вентилятор работает только в интервалы времени, установленные на подачу аромата.

При этом иконка вентилятора 🌀 всегда отображается на экране.

Разблокировка

Нажмите и удерживайте **SET** в течение 5 секунд до появления звукового сигнала.

Когда подсветка экрана загорится - блокировка снята.

Управление через мобильное приложение AromaCONTROL

1. Найдите и установите приложение **AromaCONTROL** в Google Play или App Store


Google Play




App Store



2. Запустите Приложение на своём смартфоне/планшете.
Включите Bluetooth и найдите аппарат в Приложении.




3. Введите пароль: 5555.
Подключитесь к аппарату.

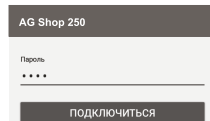

Установка времени и интенсивности ароматизации

4. Настройте время работы аппарата и уровень интенсивности распыления аромата.

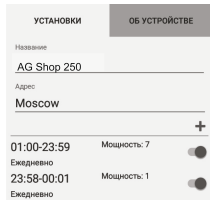

Вы можете настроить до 5-ти различных программ ароматизации. В каждой из программ настраивается свой рабочий интервал времени и мощность (интенсивность) распыления.

Выберите и отредактируйте существующие программы ароматизации. При необходимости создайте дополнительные программы, нажав символ '+'.

Активация и отключение программы ароматизации осуществляется с помощью ползунка.

Управление через мобильное приложение AromaCONTROL

Настройка рабочих интервалов времени

Установите время начала и окончания работы аппарата. Выберите дни недели, для которых хотите установить данный интервал времени.

Изменение интенсивности подачи аромата

Установите желаемую интенсивность распыления.

Предусмотрено 9 степеней интенсивности: от 1 (самая слабая) до 9 (самая мощная).

По умолчанию выставлена 1-ая степень интенсивности (самая минимальная) и рабочий интервал с 00:00 до 23:59 ежедневно.

Интервал		Окончание работы	
Начало работы	23:00	Окончание работы	17:58
Пн	01:59		
01:02		19:00	

Повтор: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс

Мощность: - 4 +

Изменение штатного пароля на свой

Откройте Приложение AromaCONTROL на своём смартфоне/планшете.

Перейдите во вкладку «ОБ УСТРОЙСТВЕ» и нажмите кнопку «Сменить пароль».

В появившемся поле введите свой новый пароль. Он должен состоять из 4 цифр.

Сохраните изменения и пользуйтесь своим новым паролем.

17:09 24%

← Управление

УСТАНОВКИ ОБ УСТРОЙСТВЕ


Версия платы: LOBBY200_V1.01
Версия устройства: LOBBY200_V3.00
Версия приложения: 1.64

AROMAgroup
<http://aroma-group.ru>
8-800-333-21-24


СМЕНИТЬ ПАРОЛЬ

Установка аппарата


Настенный монтаж

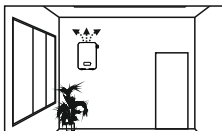



Настольная установка

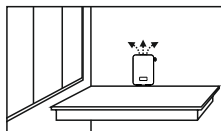

Напольная установка

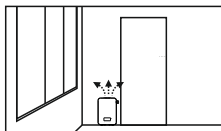

ВАЖНО! После установки картриджа, аппарат держать строго вертикально!
В противном случае жидкость может попасть на внутренние компоненты прибора и вызвать повреждения. **Это не является гарантийным случаем.**

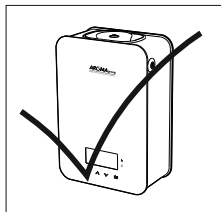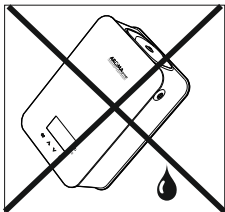

Техническое обслуживание аппарата

Сброс настроек

Для сброса всех настроек нажмите и удерживайте ENT в течение 5 секунд. По умолчанию будут восстановлены предустановленные заводские настройки: текущее время 12:00, воскресенье (Sunday), уровень интенсивности 4; первая программа - начало работы аппарата в 09:00 и окончание работы аппарата в 21:00 ежедневно; программы со 2 по 5 - не работают ни в один день недели.

Аппарат необходимо очищать промывочной жидкостью в следующих случаях:

1. Замена сменного картриджа с ароматической композицией;
2. Не реже, чем 1 раз в 2,5 месяца при постоянном использовании;
3. Интенсивность тумана, исходящего из выходного отверстия аппарата, стала заметно меньше, туман не видим невооруженным глазом.

Для очистки аппарата нужно:

1. Разблокировать аппарат при помощи ключа (идёт в комплекте);
 2. Достать картридж с ароматической композицией из аппарата;
 3. Установить на его место картридж с промывочной жидкостью;
 4. Включить аппарат в эл. сеть;
 5. Переключить аппарат на режим промывки: зажать кнопки «вверх» и «вниз» на 5 секунд.
 6. Отключить аппарат и достать картридж с промывочной жидкостью.
- Сразу после очистки аппарата можете установить картридж с ароматической композицией и использовать аппарат.

В аппарате следует использовать ароматические композиции производства AROMAgrouP, которые разработаны в соответствии с техническими характеристиками оборудования и обладают определенными показателями вязкости, что способствует равномерному распределению аромата в помещении и качественной работе оборудования.

При использовании жидкостей других производителей гарантия на аппарат **не действительна**. В этом случае производитель не несет ответственность за работу аппарата.

ВНИМАНИЕ! Использование жидкостей ненадлежащего качества может привести к поломке аппарата, а также нанести вред здоровью и окружающей среде.

Устранение неполадок

Перед запросом на ремонт аппарата, пожалуйста, постарайтесь диагностировать и исправить проблему следуя приведенным ниже инструкциям.

Неисправность	Решение
Аромат не выходит из выходного отверстия	-Проверить подключение аппарата к эл.сети; -Проверить рабочий режим каждой программы в каждом дне недели. Убедиться, что аппарат находится в рабочем режиме; -Компрессор сломан, необходима замена.
Снижение выхода аромата из выходного отверстия	-Засорение небулайзера. Необходимо поставить аппарат на прочистку с промывочной жидкостью;
Подтекание аромата снаружи	-Небулайзер поврежден, необходима замена; -Аппарат был наклонен или лежит, разместить аппарат строго вертикально.
Подтекание арома-масла внутри аппарата	-Катридж закручен не герметично. Проверить что закручен по резьбе.
Громкий звук во включенном режиме	-Компрессор не герметичен. Обратиться к продавцу.
Нет изображения на экране	-Проверить подключение аппарата к эл.сети; -Проверить исправность сетевого кабеля; -ЖК экран вышел из строя, необходима замена.

-12-

Гарантийный талон № _____
(номер совпадает с серийным номером аппарата).

1. Наименование аппарата AROMAgrouP Shop 250.
2. Дата продажи отмечается продавцом в гарантийном талоне.
3. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты продажи изделия. Дата продажи указана в товарной накладной.
4. Наличие данного гарантийного талона обязательно для проведения гарантийного обслуживания.
5. Гарантия не распространяется на те случаи, когда изделие вышло из строя по вине покупателя.
6. Срок гарантии 18 месяцев.

Техническая поддержка

Оперативное решение технических
вопросов по продукции компании



Аппарат проверен, повреждений не имеет.

С условиями гарантийного обслуживания и эксплуатации ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя _____ / _____

Дата « _____ » _____ 20