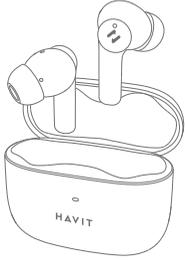
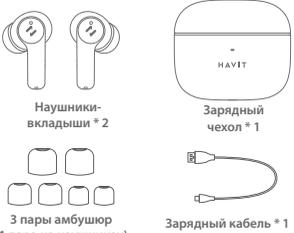
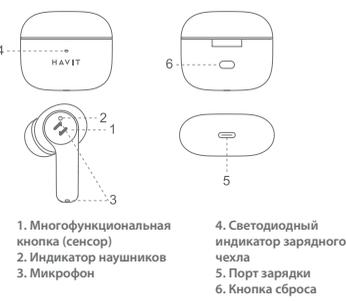


передняя
сторона

обратная
сторона

<p style="text-align: center;">HAVIT</p>  <p style="text-align: center;">БЕСПРОВОДНЫЕ СТЕРЕО НАУШНИКИ TW958 PRO</p> <p style="text-align: center;">РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ</p>	<p>Продукт и аксессуары</p>  <p>Наушники-вкладыши * 2 Зарядный чехол * 1 3 пары амбушур (1 пара на наушниках) Зарядный кабель * 1</p>	<p>Описание конфигурации</p>  <p>1. Многофункциональная кнопка (сенсор) 2. Индикатор наушников 3. Микрофон 4. Светодиодный индикатор зарядного чехла 5. Порт зарядки 6. Кнопка сброса</p> <p>Способ ношения</p> <p>Аккуратно вставьте наушники в ушную раковину, и отрегулируйте их положение.</p> 	<p>Основная функция</p> <p>01 Включение гарнитуры/беспроводное подключение Следуйте инструкциям (убедитесь, что в вашем телефоне есть встроенная функция беспроводного подключения) 1 Включение гарнитуры При открытии зарядного чехла наушники включатся автоматически. Наушники автоматически переходят в режим сопряжения, при этом мигает индикатор только одного наушника. Или нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку на любом наушнике в течение 5 секунд, наушники также включатся. 2. Включите беспроводное подключение на вашем устройстве и выберите «HAVIT TW958 PRO», следуя инструкциям вашего телефона. Режим сопряжения может длиться до 180 секунд. Если вы пропустили время сопряжения, вам необходимо перезагрузить устройство и выполнить описанные выше действия.</p> <p>*Примечание: а). Наушники TW958 PRO запоминают ранее подключенные устройства. При включении наушники пытаются повторно подключиться к ранее подключенным устройствам. б). Наушники отключатся сами, если вы выйдете из зоны действия беспроводного подключения. Наушники автоматически повторно подключатся, если вы вернетесь в зону действия в течение 3 минут.</p>	<p>02 Подключение двух устройств Убедитесь, что функция беспроводного подключения двух устройств активна. 1. Включите функцию беспроводного сопряжения на устройстве А и найдите «HAVIT TW958 PRO» для сопряжения и подключения. Отключите функцию беспроводного соединения после успешного подключения. (Не удаляйте имя сопряжения на вашем устройстве). 2. Подключите наушники к устройству В, затем включите функцию беспроводного сопряжения на устройстве А, чтобы подключить наушники.</p> <p>03 Выключение гарнитуры Поместите наушники в зарядный чехол и закройте крышку, наушники автоматически выключатся. Или нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку на любом наушнике в течение 5 секунд, наушники также выключатся.</p> <p>04 Ответ на входящий вызов Для ответа на входящий вызов нажмите многофункциональную кнопку на любом наушнике.</p> <p>05 Завершение вызова Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку на любом наушнике в течение 2 секунд, чтобы завершить вызов.</p> <p>06 Отклонение входящего вызова Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку на любом наушнике в течение 2 секунд, чтобы отклонить входящий вызов.</p>	<p>07 Кнопка для голосового помощника На обоих наушниках: Нажмите многофункциональную кнопку на любом наушнике три раза, чтобы активировать голосовой помощник. При работе одного наушника: Нажмите многофункциональную кнопку на работающем наушнике три раза.</p> <p>08 Включение/Выключение игрового режима Трижды нажмите многофункциональную кнопку на правом наушнике, чтобы включить/выключить игровой режим.</p> <p>09 Включение режима прозрачности/режима шумоподавления Дважды нажмите многофункциональную кнопку на правом наушнике, чтобы по очереди включить режим прозрачности/режим шумоподавления/выключить режим шумоподавления.</p> <p>10 Воспроизведение музыки 1. Воспроизведение/пауза: нажмите на многофункциональную кнопку (короткое нажатие) на любом наушнике один раз. 2. Предыдущий трек: нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку на левом наушнике в течение 2 секунд. 3. Следующий трек: нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку на правом наушнике в течение 2 секунд. *Примечание: если работает только один наушник, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку на нем в течение 2 секунд, чтобы переключиться на следующий трек.</p> <p>11 Зарядка Чехол Зарядите чехол с помощью кабеля Type-C, подключенного к компьютеру или сетевому зарядному устройству.</p>
<p>При зарядке чехла индикатор на чехле мигает и выключается после полной зарядки.</p> <p>*Примечание: 0-35%, индикатор на чехле мигает оранжевым каждые 2 секунды до следующего состояния. 35%-70%, индикатор на чехле мигает белым каждые 2 секунды до следующего состояния. 70%-100%, индикатор на чехле мигает зеленым каждые 2 секунды до следующего состояния. Когда чехол полностью заряжен, индикатор на чехле мигает зеленым светом в течение 5 секунд, а затем гаснет.</p> <p>12 Mono-режим (выньте любой наушник и используйте как односторонний беспроводной наушник) (Примечание: в одноканальном режиме необходимо извлечь только один наушник из зарядного чехла; если перед подключением вынуть два наушника, то по умолчанию наушники будут использоваться в режиме TWS, а подключение TWS будет реализовано автоматически). 1. Выньте наушник из зарядного чехла, он автоматически включится и повторно подключится к ранее подключенным устройствам. 2. Во время воспроизведения музыки переключитесь с одного наушника на другой, вызвав другой наушник из зарядного чехла. Два наушника соединятся автоматически. Оба наушника будут автоматически воспроизводить музыку;</p>	<p>Затем поместите один наушник в зарядный чехол. Процесс переключения завершен. (Примечание: доступен режим совершения и приема вызова) 3. Дополнительные функции см. в режиме TWS.</p> <p>13 Восстановление заводских настроек Если наушники перестали сопрягаться между собой, восстановите заводские настройки. Поместите оба наушника в зарядный чехол в течение 3 минут, нажмите кнопку сброса и удерживайте ее в течение 10 секунд; индикатор чехла быстро мигнет 5 раз, наушники снова войдут в режим сопряжения. Найдите имя сопряжения Bluetooth «HAVIT TW958 PRO» на мобильном телефоне и снова подключитесь.</p> <p>Характеристики Версия беспроводного подключения: V5.3 Радиус действия: 10 м (при отсутствии помех) Аккумулятор наушников: 40 мАч * 2 Аккумулятор чехла для зарядки: 500 мАч Время проигрывания: около 7 часов (при 60% громкости) Время проигрывания: около 6 часов (при 60% громкости с функцией ANC) Время разговора: до 5 часов (при 60% громкости) Время зарядки наушников: 1 час Время зарядки чехла: около 2 часов</p>	<p>Размер динамика: Ø 10 мм * 2 Частота динамика: 20 Гц-20 кГц Входное напряжение/ток: 5 В постоянного тока/500 мА USB-порт: Type-C</p> <p>Предупреждения 1. Следуйте инструкции по эксплуатации. 2. Входная мощность при зарядке наушников должна быть ниже 5 В/1А, чтобы не допустить перегрева аккумулятора; 3. Рекомендуется хранить и использовать наушники при комнатной температуре. 4. Старайтесь не использовать наушники в дождь, во влажных условиях, рядом с водой. Не погружайте наушники в воду, избегайте контакта с водой. 5. Держите наушники вдали от источников тепла, таких как радиаторы, регуляторы горячего воздуха, плиты или другие приборы, генерирующие тепло. Эксплуатация наушников при очень высокой температуре не рекомендуется. 6. Регулярно очищайте порты гарнитуры: порт зарядного устройства, светодиодный порт, порт микрофона и т.д. 7. Не рекомендуется устанавливать громкость на максимальный уровень на длительное время – это позволит защитить ваш слух и продлить срок службы динамиков гарнитуры. 8. При возникновении любых повреждений гарнитуры просьба обратиться в службу послепродажного обслуживания. Не пытайтесь отремонтировать ее самостоятельно. В противном случае гарантия послепродажного обслуживания аннулируется.</p>	<p>FCC ID: 2A16I-TW958PRO</p> <p>Предупреждения Федеральной комиссии по связи (ФедРоссвязь) Данное устройство соответствует требованиям части 15 Правил FCC. Эксплуатация устройства допускается при выполнении следующих двух условий: (1) Устройство не должно вызывать вредных помех и (2) устройство должно принимать все помехи, включая те, которые могут препятствовать нормальной эксплуатации. Любые изменения, не утвержденные стороной, ответственной за соответствие устройства требуемым стандартам, могут послужить причиной отказа пользователю в праве эксплуатации данного устройства. Данное оборудование было протестировано и соответствует ограничениям на цифровые устройства класса B в части 15 правил FCC. Целью этих ограничений является обеспечение приемлемой защиты от помех при установке оборудования в жилых зданиях. Данное оборудование создает, использует и может излучать энергию в радиочастотном диапазоне, и в случае несоблюдения инструкций по установке оно может создавать помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что такие помехи не возникнут в условиях конкретной установки. Если данное устройство создает помехи для приема радио- или телевизионного сигнала, что можно определить с помощью его выключения и</p>	<p>включения, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью одного или нескольких из нижеуказанных способов: - Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны. - Увеличить расстояние между устройством и приемником. - Подключить данное устройство и приемник к розеткам в различных цепях. - Обратиться за помощью к дилеру или высококвалифицированному специалисту по теле- и радиотехнике. Данное устройство было оценено на соответствие общим требованиям к воздействию радиочастотного излучения. Устройство может использоваться в портативных условиях без ограничений.</p>  <p>www.havit-rus.ru</p>	

Бумага: двойная цветная 128 г. + двусторонняя печать, фальцовка «гармошкой»

Номер цвета: C:0 M:0 Y:0 K:70

Размер: 55x77 мм.