


передняя
сторона

HAVIT

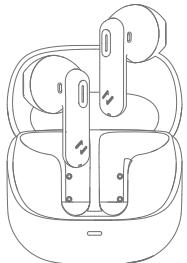


БЕСПРОВОДНЫЕ СТЕРЕО
НАУШНИКИ TW905

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Продукт и аксессуары



Описание конфигурации

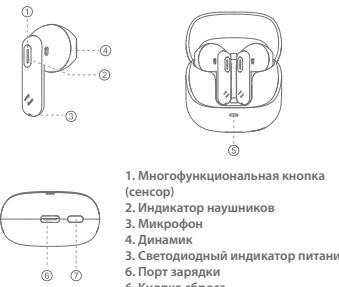

Способ ношения

Аккуратно вставьте наушники в ушную раковину, и отрегулируйте их положение.



Основная функция

01 Включение гарнитуры/беспроводное подключение

Следуйте инструкциям (убедитесь, что в вашем телефоне есть встроенная функция беспроводного подключения)

1 Включение гарнитуры

При открытии зарядного чехла наушники включаются автоматически. Наушники автоматически переходят в режим сопряжения, при этом индикатор мигает белым цветом только на одном наушнике.

2. Активируйте беспроводное подключение на вашем устройстве и выберите «HAVIT TW9057», следуйте инструкциям вашего телефона. Режим сопряжения может длиться до 180 секунд. Если вы пропустите время сопряжения, вам необходимо перезагрузить устройство и выполнить шаги, описанные выше.

*Примечание:

а). Наушники HAVIT TW905 запоминают ранее подключенные устройства. При включении наушники пытаются повторно подключиться к ранее подключенным устройствам.

б). Наушники отключаются сами, если вы выйдете из зоны действия беспроводного подключения. Наушники автоматически подключаются повторно, если вы вернетесь в зону действия в течение 3 минут.

02 Выключение гарнитуры

Поместите наушники в зарядный чехол и закройте крышку, наушники автоматически отключаются.

03 Ответ на входящий вызов

Для ответа на входящий вызов дважды нажмите многофункциональную кнопку на любом наушнике.

04 Завершение вызова

Дважды нажмите многофункциональную кнопку на любом наушнике, чтобы завершить текущий звонок.

05 Отклонение вызова

Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку на любом наушнике в течение 1 секунды, чтобы отклонить входящий вызов.

06 Кнопка для голосового помощника

При работе обоих наушников: Нажмите многофункциональную кнопку на левом наушнике три раза, чтобы активировать голосовой помощник.

При работе одного наушника: Нажмите многофункциональную кнопку на работающем наушнике три раза.

07 Включение/Выключение игрового режима

Трижды нажмите многофункциональную кнопку на правом наушнике, чтобы включить/выключить игровой режим.

обратная
сторона

08 Воспроизведение музыки

1. Воспроизведение/пауза: дважды коснитесь многофункциональной кнопки на любом наушнике.
2. Предыдущий трек: нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку на левом наушнике в течение 1 секунды.
3. Следующий трек: нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку на правом наушнике в течение 1 секунды. *Примечание: если работает только один наушник, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку на нем в течение 1 секунды, чтобы переключиться на следующий трек.

09 Зарядка Чехол

Зарядите чехол с помощью кабеля Type-C, подключенного к компьютеру или сетевому зарядному устройству. При зарядке индикатор на чехле горит оранжевым, после полной зарядки индикатор горит белым.

Наушники-вкладыши

Поместите наушники в чехол для зарядки.

10 Mono-режим (выньте любой наушник и используйте как односторонний беспроводной наушник)

(Примечание: в одноканальном режиме необходимо извлечь только один наушник из зарядного чехла; если перед подключением вынуть два наушника, то по умолчанию наушники будут использоваться в режиме TWS, а подключение TWS будет реализовано автоматически).

5

1. Выньте наушник из зарядного чехла, он автоматически включится и повторно подключится к ранее подключенным устройствам.
2. Во время воспроизведения музыки переключитесь с одного наушника на другой, вынув другой наушник из зарядного чехла. Два наушника соединятся автоматически. Оба наушника автоматически воспроизводят музыку; затем поместите один наушник в зарядный чехол. Процесс переключения завершен.
(примечание: доступен режим вызова)
3. Дополнительные функции см. в режиме TWS.

11 Восстановление заводских настроек

Если наушники перестали сопрягаться между собой, восстановите заводские настройки. Поместите оба наушника в зарядный чехол и закройте крышку. Снова откроите чехол в течение 3 минут, нажмите кнопку сброса и удерживайте ее в течение 5 секунд: индикатор чехла быстро мигнет 4 раза, наушники снова войдут в режим сопряжения. Найдите имя сопряжения Bluetooth «HAVIT TW905» на мобильном телефоне и снова подключитесь.

6

Характеристики

Версия беспроводного подключения: V5.3
Радиус действия: 10 м (при отсутствии помех)
Аккумулятор наушников: 28 мАч
Аккумулятор зарядного чехла: 300 мАч
Время проигрывания: до 6 часов (при 50% громкости)
Время разговора: до 4 часов (при 50% громкости)
Время зарядки чехла: около 2 часов
Размер динамика: Ø 10 мм * 2
Частота динамика: 20 Гц-20 кГц
Входное напряжение/ток: 5 В постоянного тока/300 мА
USB-порт: Type-C

Предупреждения

1. Следуйте инструкции по эксплуатации.
2. Входная мощность при зарядке наушников должна быть ниже 5 В/1А, чтобы не допустить перегрева аккумулятора;
3. Рекомендуется хранить и использовать наушники при комнатной температуре.
4. Страйтесь не использовать наушники в дождь, во влажных условиях, рядом с водой. Не погружайте наушники в воду, избегайте контакта с водой.
5. Держите наушники вдали от источников тепла, таких как радиаторы, регуляторы горячего воздуха, плиты или другие приборы, генерирующие тепло. Эксплуатация наушников при очень высокой температуре не рекомендуется.

7

6. Регулярно очищайте порты гарнитуры: порт зарядного устройства, светодиодный порт, порт микрофона и т.д.

7. Не рекомендуется устанавливать громкость на максимальный уровень на длительное время - это позволит защитить ваш слух и продлить срок службы динамиков гарнитуры.

8. При возникновении любых повреждений гарнитуры просьба обратиться в службу по-слепродаажного обслуживания. Не пытайтесь ремонтировать ее самостоятельно.
В противном случае гарантия послепродажного обслуживания аннулируется.

8



Бумага: двойная цветная 128 г. + двусторонняя печать, фальцовка «гармошкой»

Номер цвета: C:0 M:0 Y:0 K:70

Размер: 55x77 мм.