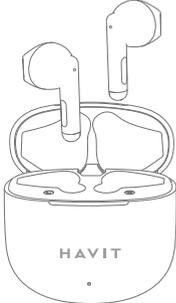
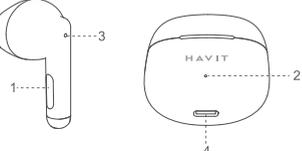


передняя  
сторона

<p><b>HAVIT</b></p>  <p>БЕСПРОВОДНЫЕ СТЕРЕО НАУШНИКИ TW976</p> <p><b>РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ</b></p>	<p><b>Продукт и аксессуары</b></p>  <p>Наушники-вкладыши * 2</p>  <p>Зарядный чехол * 1</p>  <p>Зарядный кабель Type-C * 1</p> <p>1</p>	<p><b>Описание конфигурации</b></p>  <p>1. Многофункциональная кнопка (сенсор) 2. Светодиодный индикатор питания 3. Индикатор наушников (микрофон) 4. Порт зарядки</p> <p><b>Способ ношения</b></p>  <p>Аккуратно вставьте наушники в ушную раковину, и отрегулируйте их положение.</p> <p>2</p>	<p><b>Основная функция</b></p> <p><b>01 Включение гарнитуры/беспроводное подключение</b> Следуйте инструкциям (убедитесь, что в вашем телефоне есть встроенная функция беспроводного подключения) 1 Включение гарнитуры а) Способ 1. Извлеките наушники из чехла для зарядки. Наушники автоматически перейдут в режим сопряжения, при этом мигает индикатор только одного наушника. б) Способ 2. Если наушники выключены и находятся вне чехла, коснитесь и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 3 секунд на обоих наушниках, чтобы включить их. 2. Включите функцию беспроводного соединения на своем устройстве и выберите «HAVIT TW976», следуя инструкциям вашего телефона. Режим сопряжения может длиться до 180 секунд. Если вы пропустили время сопряжения, вам необходимо перезагрузить устройство и выполнить шаги, описанные выше.</p> <p>*Примечание: а). Наушники HAVIT TW976 запоминают ранее подключенные устройства. При включении наушники пытаются повторно подключиться к ранее подключенным устройствам. б). Наушники HAVIT TW976 потеряют соединение при выходе из зоны действия беспроводного подключения. Наушники автоматически повторно подключатся, если вы вернетесь в зону действия в течение 3 минут.</p> <p>3</p>	<p><b>02 Выключение гарнитуры</b> а) Способ 1: Поместите наушники в чехол для зарядки и закройте крышку, наушники автоматически отключатся. б) Способ 2. Коснитесь и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 5 секунд на обоих наушниках для их отключения.</p> <p><b>03 Ответ на входящий вызов</b> Для ответа на входящий вызов дважды нажмите многофункциональную кнопку на любом наушнике.</p> <p><b>04 Завершение вызова</b> Дважды нажмите многофункциональную кнопку на любом наушнике, чтобы завершить текущий звонок.</p> <p><b>05 Отклонение вызова</b> Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку на любом наушнике в течение 1 секунды, чтобы отклонить входящий вызов.</p> <p><b>06 Кнопка для голосового помощника</b> При работе обоих наушников: Нажмите многофункциональную кнопку на левом наушнике три раза, чтобы активировать голосового помощника. При работе одного наушника: Нажмите многофункциональную кнопку на работающем наушнике три раза.</p> <p>4</p>
<p><b>07 Включение/Выключение игрового режима</b> Трижды нажмите многофункциональную кнопку на правом наушнике, чтобы включить/выключить игровой режим.</p> <p><b>08 Воспроизведение музыки</b> 1. Воспроизведение/пауза: дважды коснитесь многофункциональной кнопки на любом наушнике. 2. Предыдущий трек: нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку на левом наушнике в течение 1 секунды. 3. Следующий трек: нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку на правом наушнике в течение 1 секунды. *Примечание: если работает только один наушник, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку на нем в течение 1 секунды, чтобы переключиться на следующий трек.</p> <p><b>09 Зарядка</b> <b>Чехол</b> Зарядите чехол с помощью кабеля Type-C, подключенного к компьютеру или настенному зарядному устройству. Когда чехол заряжается, оранжевый индикатор чехла медленно мигает, после полной зарядки индикатор горит оранжевым.</p> <p><b>10 Mono-режим (выньте любой наушник и используйте как односторонний беспроводной наушник)</b> (Примечание: в одноканальном режиме необходимо извлечь только один наушник из зарядного чехла; если перед подключением вынуть два наушника, то по умолчанию наушники будут использоваться в режиме TWS, а подключение TWS будет реализовано автоматически).</p> <p>5</p>	<p>1. Выньте наушник из зарядного чехла, он автоматически включится и повторно подключится к ранее подключенным устройствам. 2. Чтобы переключиться с одного наушника на другой при воспроизведении музыки, извлеките наушник из чехла для зарядки, оба наушника подключатся и будут автоматически воспроизводить музыку, затем можно поместить другой наушник обратно в чехол для зарядки, после этого процесс переключения завершается. (Примечание: доступен режим вызова.) 3. Дополнительные функции см. в режиме TWS.</p> <p><b>11 Восстановление заводских настроек</b> При возникновении проблем с сопряжением наушников восстановите заводские настройки. Выньте наушники из чехла для зарядки, нажмите многофункциональную кнопку четыре раза. Индикатор наушников мигнет 3 раза, наушники войдут в режим сопряжения. Затем найдите имя сопряжения «HAVIT TW976» на мобильном телефоне и снова подключитесь.</p> <p><b>Характеристики</b> Версия беспроводного подключения: V5.3</p> <p>6</p>	<p>Радиус действия: 10 м (при отсутствии помех) Аккумулятор наушников: 30 мАч Аккумулятор зарядного чехла: 300 мАч Время проигрывания: до 5 часов Время разговора: до 3,5 часов Время зарядки чехла: около 2 часов Размер динамика: Ø 13 мм * 2 Частота динамика: 20 Гц-20 кГц Входное напряжение/ток: 5 В постоянного тока/0,3 А USB-порт: Type-C</p> <p><b>Предупреждения</b> 1. Следуйте инструкции по эксплуатации. 2. Входная мощность при зарядке наушников должна быть ниже 5 В/1 А, чтобы не допустить перегрева аккумулятора. 3. Рекомендуется хранить и использовать наушники при комнатной температуре. 4. Старайтесь не использовать наушники в дождь, во влажных условиях, рядом с водой. Не погружайте наушники в воду, избегайте контакта с водой. 5. Держите наушники вдали от источников тепла, таких как радиаторы, регуляторы горячего воздуха, плиты или другие приборы, генерирующие тепло. Эксплуатация наушников при очень высокой температуре не рекомендуется. 6. Регулярно очищайте порты гарнитуры: порт зарядного устройства, светодиодный порт, порт микрофона и т.д.</p> <p>7</p>	<p>7. Не рекомендуется устанавливать громкость на максимальный уровень на длительное время - это позволит защитить ваш слух и продлить срок службы динамиков гарнитуры. 8. При возникновении любых повреждений гарнитуры просьба обратиться в службу послепродажного обслуживания. Не пытайтесь ремонтировать ее самостоятельно. В противном случае гарантия послепродажного обслуживания аннулируется.</p> <p>8</p>	 <p>www.havit-rus.ru</p>

обратная  
сторона

Бумага: двойная цветная 128 г. + двусторонняя печать, фальцовка «гармошкой»

Номер цвета: C:0 M:0 Y:0 K:70

Размер: 55x77 мм.