

Note:

This manual is carefully checked, in case there is any printing errors or misunderstandings on the content, the company reserves the power of interpretation.

If there is any change in product function, appearance or color, without prior notice, product appearance depends on goods.



DEERMA HAND-HELD VACUUM CLEANER

Thank you for your choice. Read Instruction manual carefully before use!
The instruction is also available on the website: <http://www.deerma.com>

Guangdong Deerma Technology Co., Ltd.
Add: No.4-1 Longhui Road, Malong Village Committee, Beijiao Town, Shunde District,
Foshan City, Guangdong Province, China
Made in China

DEM-DX1 100W



Company Profile

Deerma Appliances is an electric equipment appliance manufacturing company subordinated under Foshan Flying Fish E- Commerce Co., Ltd. and it's a joint venture company invested by several brand companies in the Pearl River Delta. It uses online channels as the core, to provide online users throughout the country with fashionable, creative and high cost-efficient household appliances.

Deerma brand's nature is user's yearning to quality life. Our main sales channel is online channel, and our products are mainly small home appliances, including humidifier air purifier, vacuum cleaner, dryer, ironing machine, electric oven, etc. In the near future, we will develop more categories of products. Deerma appliances have been sold well all over the country, and the sales area covers more than 10 countries and regions in the world. It makes more families to enjoy life more simple.

Not only does the product have concise and fashionable design and excellent quality, but also Deerma more strictly controls the production, sales, after-sales and other links, and pursues environmental protection and product quality, to provide all families with high quality and healthy electric appliances.


With the concept of "pragmatic win-win, good faith cooperation", we will strengthen strategic cooperation with partners and integrate advantage resources, to create a national leading artistic electric appliance brand.



TABLE OF CONTENT

Brand Introduction	0
Product Parts	1
Technical Parameters of Products	2
Instruction Manual	3
Cleaning and Maintenance	4-5
Safety Precautions/Analysis and Solution to Faults	6-7

Product Parts

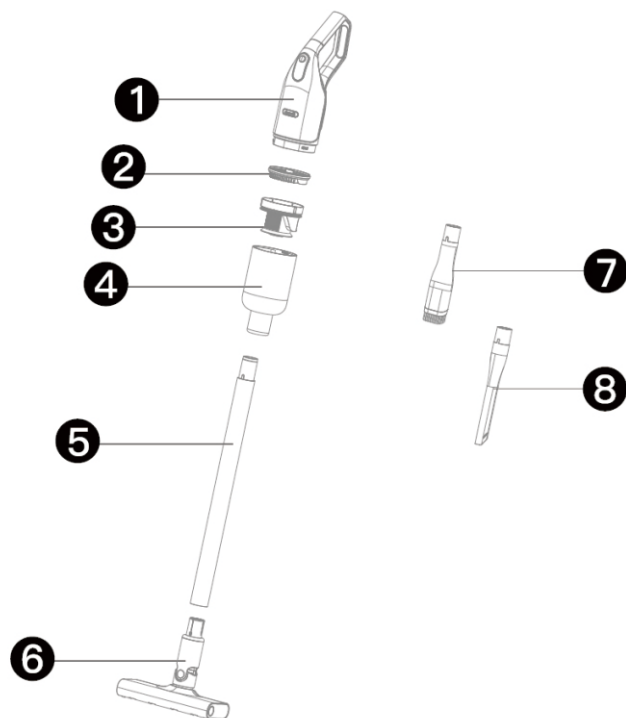

After unpacking, please check the contents for any defects. If yes, please contact the after-sales service staff as follows:

- ① Machine body ② HEPA filter frame ③ Cyclone tower assembly ④ Dust cup
- ⑤ Connector assembly ⑥ Ground brush assembly ⑦ Brush assembly ⑧ Long-flat cleaner head

Note: The above specifications and configurations may be different from that of the product purchased, please refer to the product actually purchased.

Technical Parameters

Product Name: Vacuum Cleaner

Product Model: DEM-DX1100W

Rated Voltage: 220-240V~

Rated Frequency: 50-60Hz


Rated Power: 600W

Dust Collector Capacity: 0.6L

Packing List: Packing List: Main unit, Handle, Adapter tube, Floor brush, Brush, Long flat suction nozzle, instruction Manual, warranty card


Instructions for Use

1. Insert the connector assembly (Figure 1-1) into the connection position of the main engine according to the direction shown in the figure, and ensure that it is installed in place, as shown in Figure 1-2.

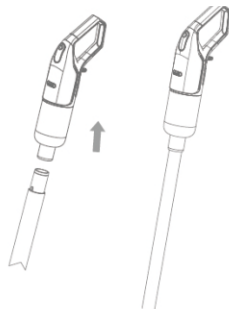

(Figure 1-1)

2. Mount the ground brush assembly (Figure 2-1) on the connector according to the direction shown in the figure, and ensure that it is installed in place, as shown in Figure 2-2.

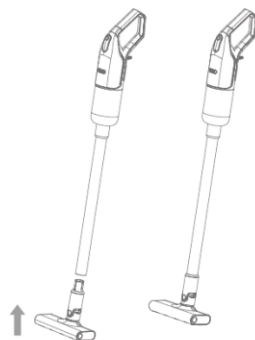


(Figure 2-1)

(Figure 2-2)

3. After connecting to the power, press the power on key, the vacuum cleaner enters the vacuum mode, and then press the button to enter the shutdown mode. The above steps can be repeated to switch back and forth.



4. According to the direction shown in the figure, insert the corresponding accessories (optional) into the interface direction of the main engine or connector assembly as needed, and press "power on" to start the machine to realize different functional requirements after confirming the connection is firm.

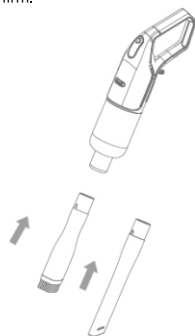


Cleaning and Maintenance

Precautions and suggestions:

1. Before cleaning and maintaining the vacuum cleaner, please turn off the vacuum cleaner and pull out the power plug.
2. Please clean the dust cup regularly to avoid the blockage of air duct caused by excessive dust accumulation, resulting in suction reduction.
3. When cleaning the dust cup, please disassemble the dust cup towards the garbage bin to avoid secondary cleaning.

Removal, cleaning and installation of dust cup:

1. Rotate the dust cup according to the direction shown in the figure until dot points to , and then take out the dust cup.
- 2 Take out the HEPA filter element from the dust cup, hold the handle of the cyclone tower to lift up the cyclone tower in the same direction, and take out the cyclone tower.

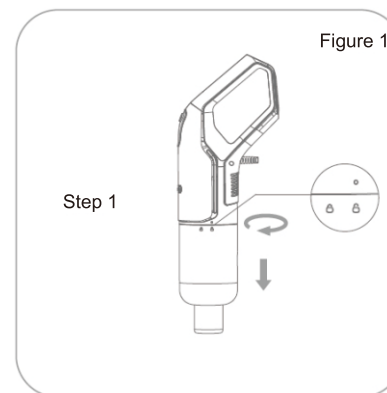

Step 1

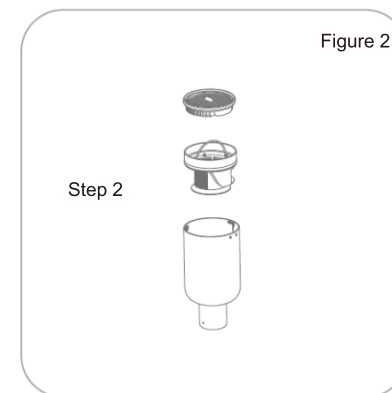


Figure 2

Step 2

3. Empty the garbage from the dust cup into the garbage bin.
4. After cleaning the dust cup, put the cyclone tower and EPA filter element back into the dust cup in turn, and then rotate and lock it.

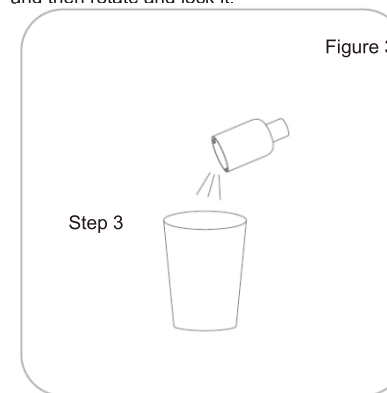


Figure 3

Step 3

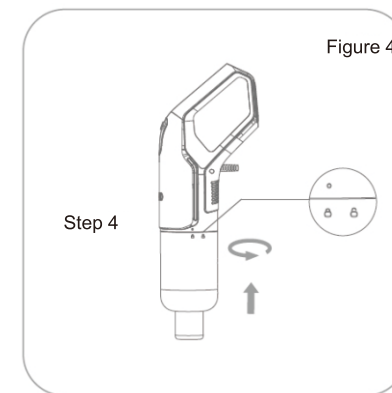


Figure 4




Step 4

Cleaning and Maintenance

Dust cup cleaning

1. Take the HEPA filter element out of the dust cup. 2 Take the cyclone tower out of the dust cup, clean the dust and hair on the surface, and wash the filter steel mesh of the cyclone tower with clean water to avoid blockage; after emptying the garbage in the dust cup into the garbage bin, wash the inside of the dust cup with clean water.

3. All parts must be fully dried (but avoid sun exposure) after being washed with clean water, so as to prevent dust agglomeration from affecting the dust collection effect when being used again.

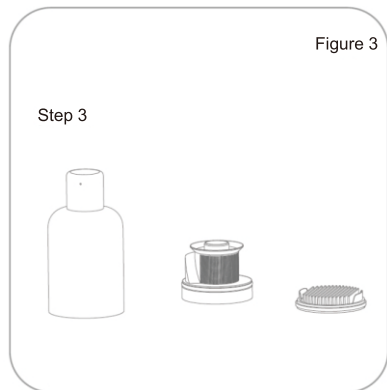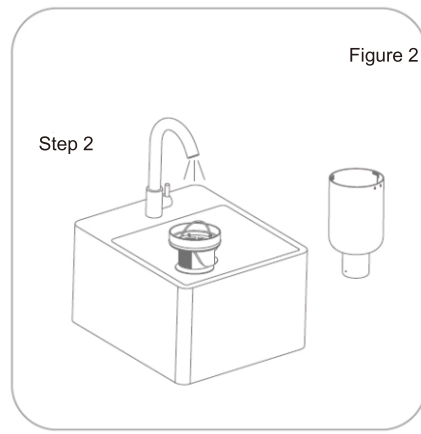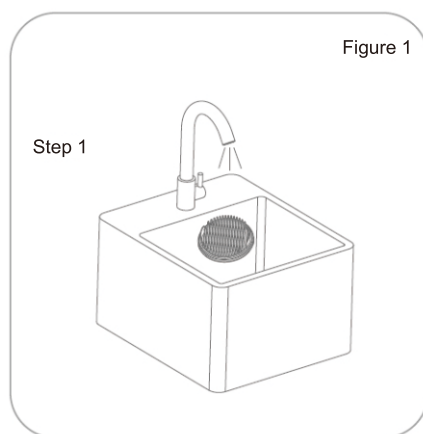

Safety Precautions

Standing:

1. Please handle the vacuum cleaner with care to avoid impact;
2. Never place the vacuum cleaner too close to the fire source and at other places where the temperature is high;
3. Never use and store the vacuum cleaner under extremely unfavorable conditions, such as extreme temperature; it is recommended to use it indoors at 0-35°C ambient temperature;
4. Store the machine at shady and dry place:

Before operation:

1. Please operate the product according to requirements in the instruction manual, otherwise the product itself may be damaged or personal injury may be caused;
2. Before connecting to the power, please check that the rated voltage (220-240V~50/60Hz) marked on the nameplate of the vacuum cleaner is consistent with the power supply you use;
3. Make sure the filter element is installed properly when operating the vacuum cleaner for the first time or replacing the specified filter element.

During operation:

1. This product is only suitable for household, hotel, school and other indoor environment. Please do not use it to absorb industrial refuse and heavy metal dust;
2. Never operate the vacuum cleaner under inflammable and explosive gas;
3. Never remove detergent, kerosene, needles, wet dust, sewage, matches and other items with the vacuum cleaner;
4. Never remove tiny particles such as cement, gypsum powder and wall powder, or large objects such as toys and spitballs with the vacuum cleaner, to avoid any faults to the vacuum cleaner;
- 5 Never operate the product for a long time when the inlets and outlets are blocked, so as not to damage the vacuum cleaner;
6. Never remove water or other liquids with the vacuum cleaner, and never rinse the vacuum cleaner with water so as to avoid short circuit;
- 7 Never use the vacuum cleaner without the dust cup;
8. Never allow children or people who are incapacitated or mentally disabled to operate the vacuum cleaner;
- 9 Never let the power cord pass through sharp objects or pull the power cord hard to avoid damaging the power cord;
- 10 Never lean the vacuum cleaner against unstable surfaces such as chairs and dining tables to prevent damage or personal injury caused by falling;
11. Please stop using this product immediately in case of abnormal noise of the motor during use;
12. If the power cord is broken, it must be replaced by a professional from the manufacturer, its service department or similar department.

Analysis and Solution to Faults

In case of the following phenomena that they do not completely mean that the product has failed, please confirm the following items before scrapping

Faults	Causes	Solutions
The vacuum cleaner does not work	1. The power cord plug is not properly plugged in;	1. Plug in the power cord plug properly
	2. The power outlet has no power;	2. Check to ensure that the power socket

	3. The motor thermal protector is enabled; 4. Motor is damaged;	can supply power normally; 3. Turn it on again after letting the vacuum cleaner stand for a period of time;
The suction attenuates	1. Dust cup is full of dust; 2. The inlet of the ground brush is blocked by foreign matters; 3. The HEPA filter element is blocked or not fully dried after being cleaned;	1. Clean the garbage in the dust cup; 2. Clean the foreign matters in the ground brush; 3. Clean the HEPA filter element or fully dry it;
Too noisy	1. Dust cup is full of dust; 2. The inlet of the ground brush is blocked by foreign matter;	1. Clean the garbage in the dust cup 2. Clean the foreign matters in the ground brush;

Note: If the vacuum cleaner cannot be operated normally, please perform troubleshooting by yourself .



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

О торговой марке


Deerma - это предприятие по производству электрооборудования, входящее в Flying Fish Electronic Commerce Group, которое учреждено при совместном финансировании многими влиятельными предприятиями дельты Жемчужной реки. Используя онлайн каналы в качестве основных каналов продаж, компания предоставляет современное, креативное и высококачественное бытовое электрооборудование для пользователей интернет-торговли по всей стране.

Создание торговой марки Deerma связано со стремлением пользователей к качественной жизни. Основным каналом продаж являются онлайн-продажи. К основной продукции относится мелкая бытовая техника, включая увлажнители, воздухоочистители, пылесосы, электросушки для белья, паровые утюги, электродуховки и т.д. В ближайшем будущем планируется разработка большего количества категорий продукции. Электрооборудование Deerma пользуется большим спросом по всей стране, а территория продаж охватывает более десятка государств и регионов по всему миру, тем самым предоставляя многим семьям простые условия для наслаждения жизнью. Продукция компании отличается не только лаконичным и современным дизайном, но и высоким качеством. Компания Deerma строго контролирует производство, продажи, послепродажное обслуживание и другие процессы, стремится уделять одинаковое внимание экологической безопасности и качеству продукции, а также старается предоставить всем семьям качественные и здоровые бытовые электроприборы. Компания Deerma также укрепляет стратегическое сотрудничество с партнерами на основе концепции "взаимовыгодного и добросовестного делового сотрудничества", сосредотачивая выгодные ресурсы для всестороннего планирования и создавая ведущую в стране торговую марку бытового электрооборудования.

Содержание

О торговой марке	8
Комплектация устройства	9
Технические параметры продукта	10
Инструкция по применению	11
Очистка и уход	12-13
Особые указания по технике безопасности / анализ и способы устранения неисправностей	14-15

Комплектация устройства

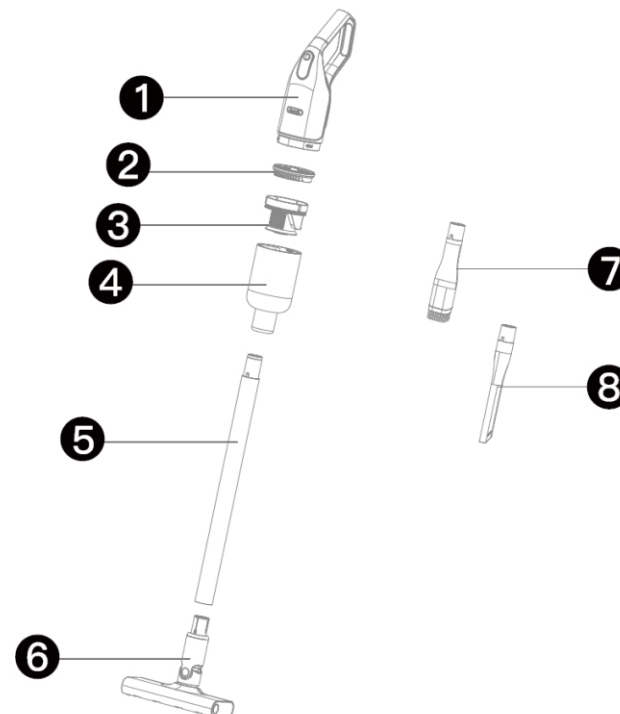

После распаковки необходимо проверить содержимое на наличие повреждений . Комплектация:

- | | | | |
|---------------|--------------------------|--------------------------|---|
| 1 Корпус | 2 Крепление фильтра HEPA | 3 Блок циклонной колонны | 4 Пылесборник |
| 5 Блок трубки | 6 Блок напольной щетки | 7 Блок волосяной щетки | 8 Длинное плоское всасывающее отверстие |

Примечание: приведенные выше технические характеристики и конфигурация могут отличаться от реальной покупки, поэтому за эталон принимается фактическое устройство.

Технические параметры продукта

Наименование устройства: Вакуумный пылесос

Модель устройства: DEM-DX1100W

Номинальное напряжение: 220-240v~

Номинальная частота: 50-60Hz


Номинальная мощность: 600W

Объем пылесборника: 0.6L

Упаковочный Лист: Основной блок в сборе, Рукоятка, Адаптер, Щетка для пола, Щетка, Длинная плоская насадка, Руководство пользователя, гарантийный талон

Инструкция по применению


1. Вставьте блок трубки (рис. 1-1) для соединения с главным устройством согласно направлению на рисунке и убедитесь, что трубка установлена на место, как показано на (рис. 1-2).

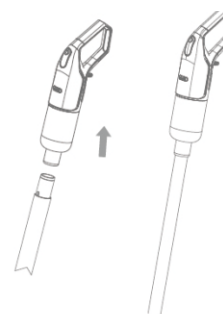

(Рис. 1-1)

(Рис. 1-2)


2. Соберите блок напольной щетки (рис. 2-1) на трубке согласно направлению на рисунке и убедитесь, что щетка установлена на место, как показано на (рис. 2-2).

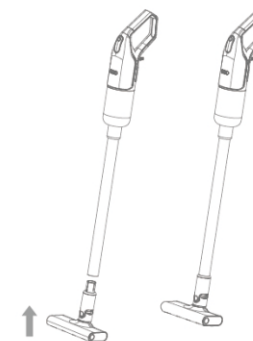


(Рис. 2-1)

(Рис. 2-2)

3. После подключения к источнику питания нажмите клавишу power on key, пылесос входит в вакуумный режим, а затем нажмите кнопку, чтобы войти в режим выключения. Вышеперечисленные шаги можно повторить для переключения взад и вперед.

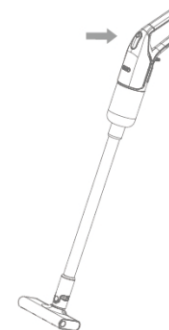

4. В соответствии с фактическими потребностями вставьте соответствующие аксессуары (выборочно) в главное устройство или в блок трубки согласно направлению на рисунке, убедитесь в надежности соединения и нажмите кнопку питания для осуществления разных функциональных требований.

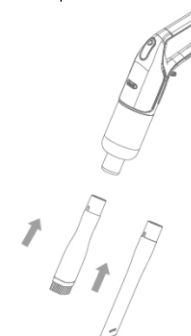



Очистка и уход

Указания и рекомендации:



1. Отключите пылесос и выньте вилку питания перед очисткой и обслуживанием пылесоса.
2. Регулярно очищайте пылесборник во избежание чрезмерного накопления пыли и закупорки воздуховода, что может привести к снижению силы всасывания.
3. При очистке пылесборника выровняйте пылесборник с контейнером для мусора для проведения разборки во избежание вторичной очистки.

Снятие, очистка и установка пылесборника:

1. Поверните пылесборник согласно направлению на рисунке, направьте точку к месту и извлеките пылесборник.
2. Извлеките фильтрующий элемент HEPA из пылесборника, переверните ручку циклонной колонны и поднимите циклонную колонну вверх в том же направлении для извлечения циклонной колонны.

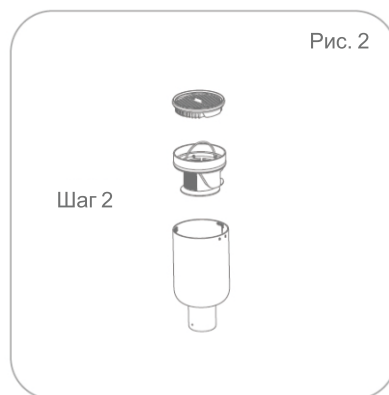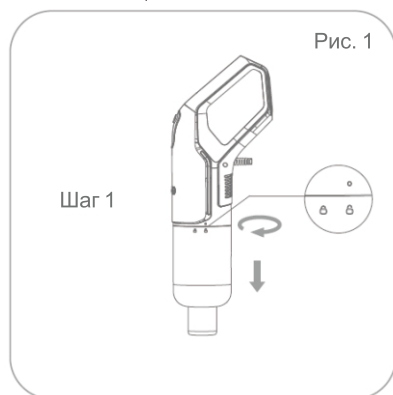

3. Переверните пылесборник и выбросьте мусор из пылесборника в контейнер для мусора.
4. После завершения очистки мусора из пылесборника поместите последовательно циклонную колонну и фильтрующий элемент HEPA обратно в пылесборник, а затем поверните и зафиксируйте.

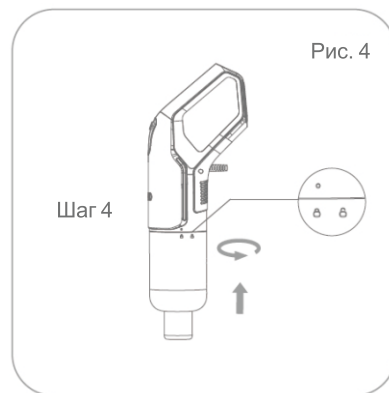
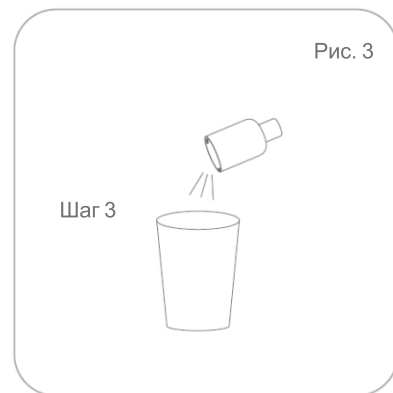


Очистка и уход

Очистка пылесборника

1. Извлеките фильтрующий элемент HEPA из пылесборника. Рекомендуется легонько похлопывать по фильтрующему элементу HEPA после каждого использования во избежание влияния большого количества пыли на фильтровальную бумагу на эффект сбора пыли. Фильтрующий элемент HEPA можно промыть водой. Частота очистки определяется в соответствии с фактическим применением. Указанный фильтрующий элемент HEPA может быть заменен при необходимости. Рекомендуется проводить замену каждые 2-3 месяца для обеспечения эффекта поглощения пыли.

2. Извлеките циклонную колонну из пылесборника, очистите поверхность от пыли и волос, промойте фильтрующую металлическую сетку циклонной колонны чистой водой во избежание засорения. После выброса мусора из пылесборника в контейнер для мусора промойте внутреннюю часть пылесборника чистой водой.

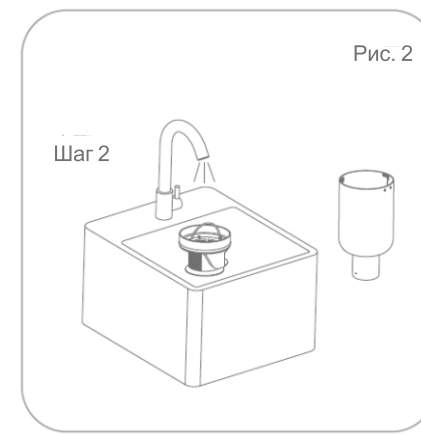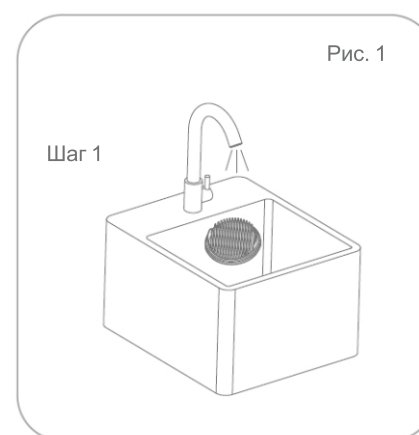

3. Все детали должны быть полностью высушены (избегайте воздействия солнца) после ополаскивания водой перед использованием, чтобы предотвратить влияние скопления большого количества пыли на эффект поглощения пыли при повторном использовании.



Особые указания по технике безопасности

В режиме покоя:

1. При использовании пылесоса обращайтесь с ним осторожно во избежание ударов;
2. Не ставьте пылесос слишком близко к источникам огня и другим местам с высокой температурой;
3. Не используйте и не храните пылесос в крайне неблагоприятных условиях, например, при экстремальной температуре. Рекомендуется использовать пылесос в закрытом помещении при температуре окружающей среды 0-35°C;
4. Храните в прохладном и сухом месте;

Перед использованием:

1. Действуйте в соответствии с инструкцией, иначе это может привести к повреждению самого продукта или причинить вред здоровью;
2. Перед включением питания проверьте соответствие номинального напряжения (220-240 В ~ 50-60 Гц), указанного на паспортной табличке пылесоса, напряжению в используемом вами источнике питания;
3. При первом использовании пылесоса или замене указанного фильтрующего элемента убедитесь в правильности установки фильтрующего элемента.

Во время использования:

1. Данное устройство подходит только для использования в помещениях, например, дома, в гостиницах, школах и т.д. Не используйте пылесос для всасывания промышленных отходов и пыли тяжелых металлов;
2. Не используйте пылесос в местах с огнеопасными и взрывоопасными газами;
3. Не используйте пылесос для всасывания моющих средств, керосина, игл, влажной пыли, сточных вод, спичек и т.д.;
4. Не используйте пылесос для всасывания цемента, гипсового порошка, порошка для стен и других мелких частиц, или игрушек, комков бумаги и других крупных предметов во избежание поломки машины;
5. Не запускайте пылесос на длительное время при закупоривании всасывающего отверстия или воздуховыпускного отверстия во избежание повреждения пылесоса;
6. Не используйте пылесос для всасывания воды или других жидкостей и не промывайте пылесос водой во избежание короткого замыкания;
7. Не используйте пылесос без установленного блока пылесборника;
8. Не позволяйте пользоваться пылесосом детям или людям с ограниченными возможностями и психическими расстройствами;
9. Не пропускайте шнур питания через острые предметы и не тяните шнур с силой во избежание повреждений шнура;
10. Не ставьте пылесос на стулья, столы и другие неустойчивые поверхности во избежание повреждений или травм в результате падения;
11. При наличии необычных звуков в электродвигателе во время использования пылесоса немедленно прекратите его использование;
12. При необходимости ремонта обратитесь в официальный авторизованный сервисный центр. Не разбирайте устройство самостоятельно;
13. При наличии повреждений на шнуре питания необходимо провести замену у производителя, в его отделе обслуживания или аналогичных отделах во избежание опасности.

Анализ и способы устранения неисправностей

Признаки неисправности	Причины возникновения неисправности	Способы устранения неисправности
Пылесос не работает	1. Вилка шнура питания вставлена неправильно; 2. Нет электричества в розетке; 3. Срабатывание теплового предохранителя электродвигателя; 4. Электродвигатель поврежден;	1. Вставьте правильно вилку шнура питания; 2. Проверьте исправность розетки; 3. Дайте пылесосу постоять некоторое время, прежде чем снова его включить;


Слабая сила всасывания	1. Пылесборник заполнен; 2. Всасывающее отверстие напольной щетки закупорено посторонними предметами; 3. Фильтрующий элемент HEPA засорен или не полностью высушен после промывки;	1. Очистите мусор внутри пылесборника; 2. Очистите напольную щетку от посторонних предметов; 3. Промойте фильтрующий элемент HEPA или полностью высушите от воды;
Наличие громкого шума	1. Пылесборник заполнен; 2. Всасывающее отверстие напольной щетки закупорено посторонними предметами;	1. Очистите мусор внутри пылесборника; 2. Очистите напольную щетку от посторонних предметов;



Утилизация

Все изделия, обозначенные символом раздельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE, Директива 2012/19/EU), следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора и как они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.

Budowa urządzenia

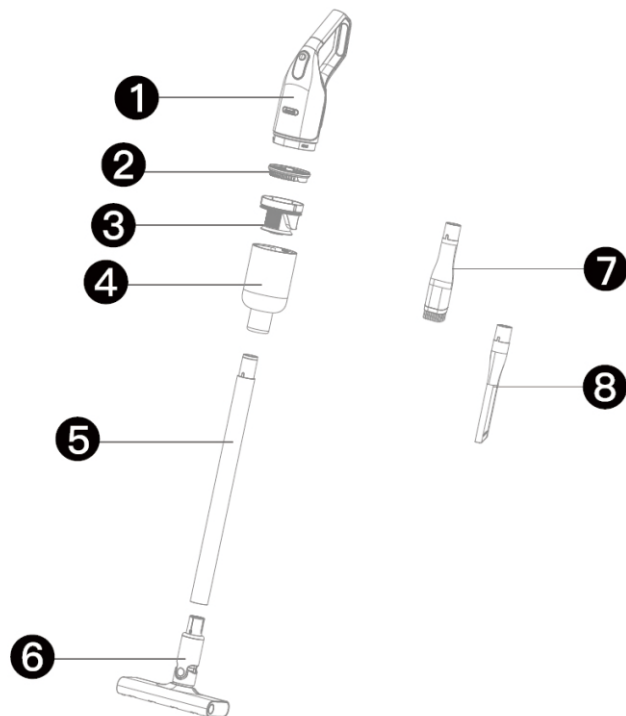

Po wyjęciu z opakowania, sprawdź czy wszystkie elementy są w zestawie i czy nie posiadają uszkodzeń. Skontaktuj się z serwisem w przypadku problemów.

- ① Główny element ② Rama filtra ③ Tuba obrotowa ④ Zbiornik
- ⑤ Łącznik ⑥ Szczotka podłogowa ⑦ Szczotka ⑧ Płaska końcówka

Uwaga: Powyższy wygląd urządzenia może się różnić od rzeczywistego wyglądu.

Parametry techniczne

Nazwa produktu: Pionowy odkurzacz

Model: DEM-DX1100W

Napięcie znamionowe: 220-240V~

Częstotliwość znamionowa: 50-60Hz


Moc znamionowa: 600W

Pojemność zbiornika: 0.6L

Zawartość: Jednostka główna, Uchwyt, Adapter tube, Szczotka podłogowa, Szczotka, Długa płaska dysza ssąca, Instrukcja obsługi, karta gwarancyjna

Instrukcja użytkowania


1. Podłącz łącznik (rys. 1.1) do silnika, tak jak to pokazano na rysunku. Złożony element powinien wyglądać tak, jak na rys. 1.2

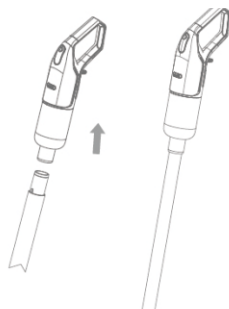

Rys 1.1

Rys 1.2

2. Zamontuj szczotkę podłogową (rys. 2.1) do łącznika, tak jak to pokazano na rysunku. Po złożeniu, element powinien wyglądać jak na rys. 2.2

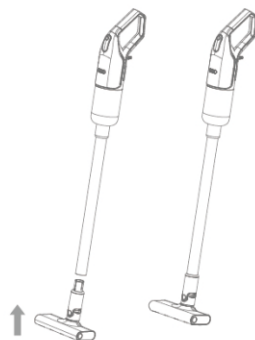


Rys 2.1

Rys 2.2

3. Naciśnij przycisk zasilania i odkurzacz rozpocznie pracę. Ponowne naciśnięcie wyłączy odkurzacz.



4. Możesz dołączyć do odkurzacza akcesoria (opcjonalne), tak jak to przedstawiono poniżej.

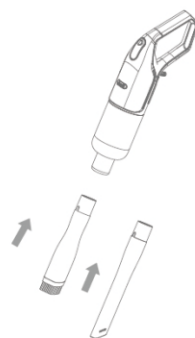


Czyszczenie oraz konserwacja

Ostrzeżenia oraz sugestie:


1. Przed czyszczeniem oraz konserwacją odkurzacza, wyłącz go oraz odłącz kabel zasilania.
2. Czyść zbiornik regularnie, aby zapobiec blokadom spowodowanym zbieraniem się kurzu.
3. Podczas czyszczenia zbiornika, ściągaj zbiornik trzymając go nad śmietnikiem.

Usuwanie, czyszczenie oraz montaż zbiornika

1. Obróć zbiornik na kurz tak, jak to pokazano na rysunku. Punkt na urządzeniu powinien być skierowany na otwartą kłódkę. Wyjmij zbiornik.
2. Wyjmij filtr HEPA ze zbiornika. Przytrzymaj uchwyt tuby obrotowej aby ją podnieść w tym samym kierunku i wyjmij ją.

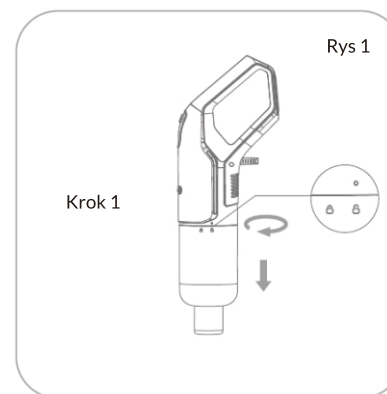


Rys 1

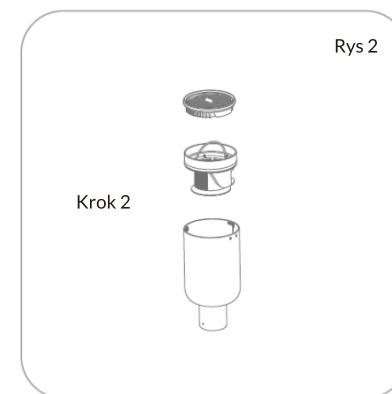


Rys 2

3. Opróżnij zbiornik, wyrzucając jego zawartość do śmietnika.
4. Po oczyszczeniu zbiornika, załóż z powrotem tubę oraz filtr. Obróć, aby je zaczepić.

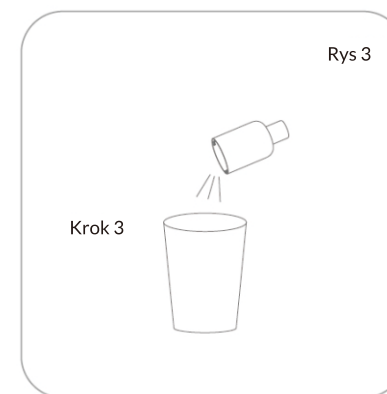

Rys 3

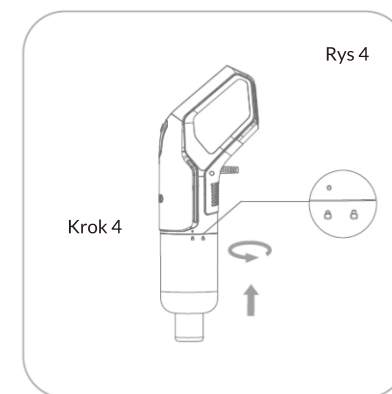



Rys 4

Czyszczenie oraz konserwacja

Czyszczenie zbiornika

1. Wyjmij filtr HEPA ze zbiornika. Zaleca się nim postukać lekko po każdym użyciu, aby pozbyć się nadmiaru kurzu z jego powierzchni. Filtr HEPA może być przemyty za pomocą czystej wody. Jeśli jest to konieczne, filtr można wymienić na nowy. Zaleca się wymieniać filtr raz na 2-3 miesiące, aby wydajność zbierania kurzu została zachowana.

2. Wyjmij tubę ze zbiornika, wyczyść kurz oraz włosy, które zostały na powierzchni i przemyj filtr oraz stalową siatkę za pomocą czystej wody. Po wyrzuceniu zawartości zbiornika, wyczyść jego wnętrze za pomocą czystej wody.

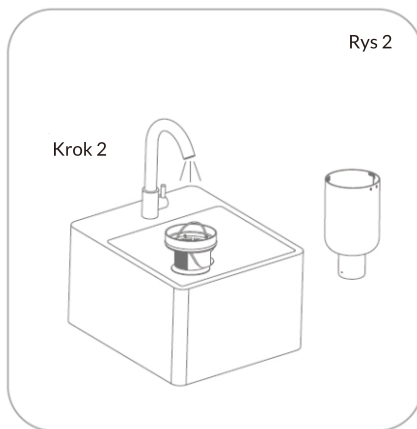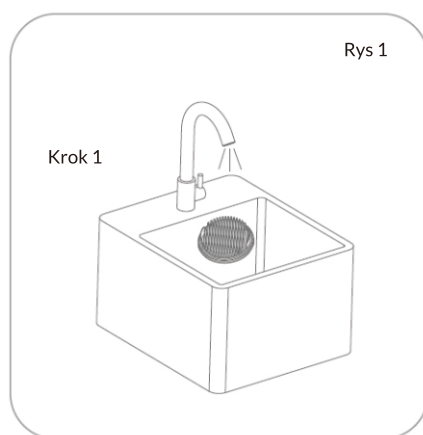

3. Wszystkie elementy muszą być suche (lecz nie należy wystawiać je na słońce) po umyciu.



Bezpieczeństwo

Przechowywanie:

1. Przenosząc odkurzacza ostrożnie, tak by nim o nic nie uderzyć.
2. Nigdy nie zostawiaj odkurzacza w pobliżu źródeł gorąca lub w innych miejscach, gdzie temperatura jest bardzo wysoka.
3. Nigdy nie zostawiaj odkurzacza w miejscu z niekorzystnymi warunkami, jak np. skrajne temperatury (przekraczające zakres 0-35°C).
4. Zaleca się przechowywać odkurzacza w cieniu i suchym miejscu.

Podczas użytkowania:

1. Produkt jest tylko do użytku domowego, hotelowego, szkolnego itp. Odkurzacza nie powinien być używany do czyszczenia odpadków fabrycznych lub metalowych pyłów.
2. Nigdy nie należy używać odkurzacza w pobliżu łatwopalnych materiałów.
3. Nigdy nie wsysaj detergentów, benzyny, igieł, mokrego kurzu, ścieków, zapalek oraz innych tego typu odpadków.
4. Nigdy nie wsysaj małych odpadków takich jak cement, gips, odłamki ze ściany lub dużych obiektów, takich jak zabawki czy piłki.
5. Przerwij użytkowanie produktu, jeśli tuba jest zatkana, by nie uszkodzić urządzenia.
6. Nigdy nie wsysaj wody lub innych cieczy za pomocą odkurzacza. Nie należy przemywać odkurzacza wodą, aby nie doprowadzić do spięcia.
7. Nigdy nie używaj odkurzacza bez zamontowanego zbiornika.
8. Dzieci nie powinny używać urządzenia.
9. Nie należy zostawiać kabla zasilania na ostrych krawędziach i nie należy nim szarpać.
10. Nigdy nie opieraj odkurzacza o niestabilne powierzchnie.
11. Należy przerwać użytkowanie urządzenia, jeśli silnik wydziela nietypowy dźwięk.
12. Jeśli kabel posiada uszkodzenia, musi on być wymieniony przez serwis.

Przed użyciem:

1. Używaj produktu tylko zgodnie z wytycznymi w instrukcji, aby nie uszkodzić urządzenia.
2. Przed podłączaniem do zasilania, upewnij się czy napięcie znamionowe znajduje się w zakresie 220-240V~50/60Hz.
3. Upewnij się, czy filtr jest poprawnie zamontowany, zanim odkurzacza będzie używany pierwszy raz.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli pojawią się problemy z użytkowaniem, należy wypróbować poniższe rozwiązania, przed oddaniem urządzenia do serwisu.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Odkurzacza nie działa	1. Kabel zasilania nie jest prawidłowo podłączony 2. Gniazdko nie posiada zasilania	1. Podłącz kabel zasilania jeszcze raz

	3. Silnik aktywował zabezpieczenie przed przegrzaniem 4. Silnik jest uszkodzony	2. Upewnij się, czy gniazdko do którego odkurzacz jest podłączony działa poprawnie 3. Zostaw odkurzacz i poczekaj aż ochłodnie
Siła wsysania spadła	1. Zbiornik jest przepełniony 2. Wejście/końcówka zatkane są brudem 3. Filtr HEPA jest zatkany lub nie wyschnął jeszcze w pełni po czyszczeniu	1. Opróżnij zbiornik 2. Wyczyść tubę i wejście 3. Wyczyść filtr HEPA i poczekaj, aż w pełni wyschnie
Odkurzacz działa zbyt głośno	1. Zbiornik jest przepełniony 2. Końcówka/tuba są zablokowane brudem	1. Opróżnij zbiornik 2. Wyczyść tubę i wejście



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE, zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy mieszać z niesortowanymi odpadami domowymi. Zamiast tego należy chronić zdrowie ludzi i środowisko, oddając zużyty sprzęt do wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja i recykling pozwolą zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi. Więcej informacji na temat lokalizacji oraz warunków i zasad funkcjonowania takich punktów zbiórki można uzyskać od instalatora lub władz lokalnych.