


**ВОТ ОН,
СПОКОЙНЫЙ
СОН!**

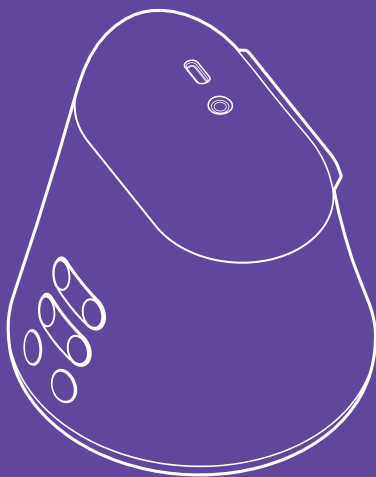

**Генератор белого шума
КТ-3750**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство генератора белого шума	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение	7
Устранение неполадок	8
Технические характеристики.....	9
Меры предосторожности.....	10

Общие сведения

Генератор белого шума КТ-3750 — это прибор, который создает монотонный звук с широким частотным диапазоном от 110 Гц до 20000 Гц.

Белый шум — это фоновый звук, в котором есть и высокие, и средние, и низкие частоты, они распределены равномерно и звучат без каких-либо изменений громкости. Использование белого шума позволит приглушить другие не слишком громкие, но неравномерные звуки, такие как разговоры или шум с улицы. За счет этого белый шум способствует снижению уровня стресса и утомления и улучшает концентрацию внимания, а также помогает расслабиться перед сном. Однако не рекомендуется использовать прибор слишком часто, чтобы избежать формирования привычки засыпать под белый шум.

Вы можете включить непрерывную работу прибора или установить таймер на 30, 60 или 90 минут. По истечении таймера устройство автоматически выключится.

У прибора предусмотрен разъем для наушников (наушники в комплект не входят).


В нижней части устройства есть силиконовые вставки, которые снижают уровень вибрации во время работы прибора. Благодаря компактному размеру и современному дизайну генератор белого шума не займет много места: легко поместится на прикроватной тумбе и впишется в любой интерьер. Во время работы генератор белого шума должен находиться на расстоянии не менее 1,5 м от людей.

Комплектация


1. Генератор белого шума — 1 шт.
2. Шнур USB Type-C — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство генератора белого шума

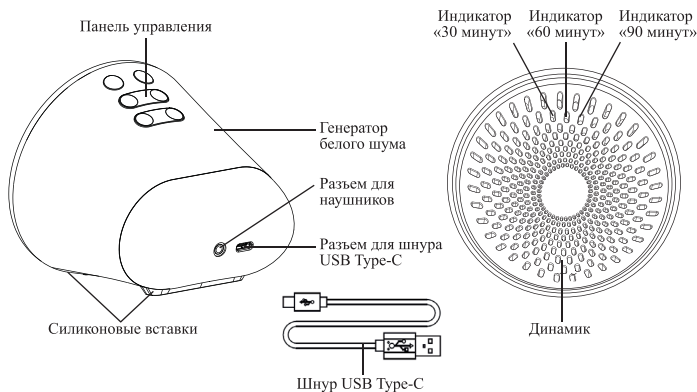

Панель управления

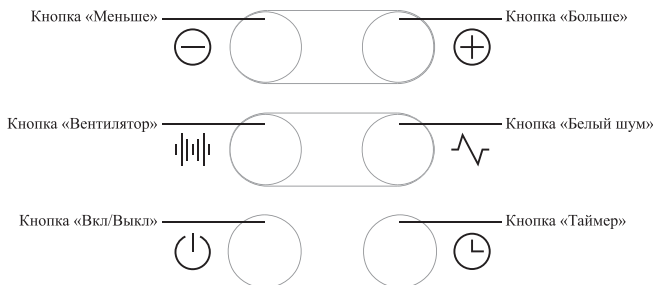

Долгое нажатие на **кнопку «Вкл/Выкл»** в течение 2 секунд включает и выключает прибор.

Нажатие на **кнопку «Таймер»** циклически переключает таймер на 30, 60, 90 минут или на непрерывную работу. По умолчанию выбрана непрерывная работа прибора. При выборе таймера загорается соответствующий индикатор: **«30 минут»**, **«60 минут»** или **«90 минут»**. Когда таймер выключен (устройство будет работать непрерывно), данные индикаторы не горят.



Нажатие на **кнопку «Вентилятор»** циклически переключает 8 звуков, напоминающих шум работы вентилятора.

Нажатие на **кнопку «Белый шум»** циклически переключает 8 вариантов белого шума.

Нажатия на **кнопки «Меньше» и «Больше»** позволяют изменить громкость.

На задней стороне корпуса расположены **разъемы для шнура USB Type-C и для наушников** (наушники не входят в комплект). Диаметр разъема для наушников — 3,5 мм.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте устройство из коробки, удалите все упаковочные материалы. Протрите прибор сухой или слегка влажной мягкой тканью. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов в корпус устройства, на динамик, панель управления и индикаторы, в разъемы для шнура USB Type-C и для наушников, а также на шнур USB Type-C.

Установите генератор белого шума на ровную устойчивую поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола, стен и других предметов.

Внимание! Во время работы генератор белого шума должен находиться на расстоянии не менее 1–1,5 м от людей.

Использование

1. Вставьте шнур USB Type-C в разъем для шнура USB Type-C, а затем в блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: $\approx 5\text{ В}$, 1 А (блок питания не входит в комплект). Также в качестве источника питания вы можете использовать компьютер или пауэрбанк.
2. При необходимости подключите наушники к разъему для наушников.
3. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд для включения прибора.
4. Настройте громкость с помощью кнопок «Меньше» и «Больше». При достижении максимальной громкости устройство подаст звуковой сигнал.

Примечания. Следите за громкостью звука. Если звук беспокоит вас или сильно отвлекает, попробуйте снизить громкость. При слишком сильной громкости есть риск повреждения слуха.

Не рекомендуется использовать прибор слишком часто, чтобы избежать формирования привычки засыпать под белый шум.

5. Нажимайте на кнопку «Вентилятор» или на кнопку «Белый шум» для переключения звуков.
6. Настройте работу таймера с помощью кнопки «Таймер». Первое нажатие на данную кнопку включит таймер на 30 минут, загорится индикатор «30 минут», Второе нажатие включит таймер на 60 минут, загорится индикатор «60 минут». Третье нажатие включит таймер на 90 минут, загорится индикатор «90 минут». Четвертое нажатие на кнопку «Таймер» включит непрерывную работу прибора, индикация погаснет.
7. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд для выключения прибора. Если был установлен таймер, то по его истечении устройство автоматически выключится, индикация погаснет.
8. Отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, а затем от прибора.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием выключите прибор и отключите его от источника питания.

Протирайте корпус прибора сухой или слегка влажной мягкой тканью. Не погружайте устройство в воду. Не допускайте попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов в корпус устройства, на панель управления, динамик, в разъемы для шнура USB Type-C и для наушников, а также на шнур USB Type-C.

Уход и хранение

Храните генератор белого шума в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство и аксессуары. На длительное хранение уберите прибор в пакет или коробок для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Генератор белого шума не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Шнур USB Type-C неплотно подключен к прибору или к источнику питания	Проверьте соединение шнура USB Type-C с устройством и с источником питания
Поврежден шнур USB Type-C	Замените шнур USB Type-C на исправный
Слабый ток источника питания	Подключите к другому источнику питания
Пауэрбанк или ноутбук разряжен или не включен	Зарядите или включите пауэрбанк или ноутбук

Звук не идет через динамик

Возможная причина	Решение
Наушники подключены к устройству	Отсоедините наушники от устройства
Вы не нажали на кнопку «Вкл/Выкл»	Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» и удерживайте ее в течение 2 секунд
По истечении таймера прибор автоматически выключился, индикация погасла	При необходимости включите прибор снова

Звук искажен или слышны посторонние шумы

Возможная причина	Решение
Задана минимальная громкость	Увеличьте громкость с помощью кнопки «Больше»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C $\approx$ 5 В, 1 А
2. Мощность: 5 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Частотный диапазон: 110–20000 Гц
5. Диаметр динамика: 52 мм
6. Количество динамиков: 1
7. Отношение сигнал/шум: 85 дБ
8. Длина шнура USB Type-C: 1,4 м
9. Размер устройства: $109 \times 115 \times 109$ мм
10. Размер упаковки: $115 \times 115 \times 140$ мм
11. Вес нетто: 0,40 кг
12. Вес брутто: 0,53 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Шэньчжэнь Фэйхэ Электроникс Ко., Лтд. №101 оф 1/Ф, 2/Ф, 3/Ф, Блок 2, Хунфа Иновэйшн Парк, ЛэчжуЦзяо, Цзювэй Кэмыюнити, Ханчэн Стрит, Баоань Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.



Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса устройства или его составных частей не является гарантийным случаем.

Выход прибора из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов в корпус устройства, на динамик, панель управления и индикаторы, в разъемы для шнура USB Type-C и для наушников, а также на шнур USB Type-C не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте прибор только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на устройстве, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите генератор белого шума, взявшись за шнур USB Type-C или за шнур наушников. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении от источника питания и за шнур наушников при их отключении от устройства.
6. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части устройства повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.

7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться устройством только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с устройством.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающее устройство без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете устройство длительное время, или перед проведением обслуживания. Помните, оставленное без присмотра устройство может стать источником возгорания!
10. Устанавливайте генератор белого шума на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
11. Во время работы генератор белого шума должен находиться на расстоянии не менее 1,5 м от людей.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения генератора белого шума и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
17. Держите генератор белого шума вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
18. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов в корпус устройства, на динамик, панель управления и индикаторы, в разъемы для шнура USB Type-C и для наушников, а также на шнур USB Type-C.
19. Не используйте в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате.
20. Следите за громкостью звука. При слишком сильной громкости есть риск повреждения слуха.
21. Не используйте прибор слишком часто, чтобы избежать формирования привычки засыпать под белый шум.



Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775-56-87
info@kitfort.ru